

**MEGA
BLOKS**

DragonsTM

ELEMENTALSTM

98004

**TEMPEST
GHOST
DRAGONTM**

8+

Ages/Edades
Âges/Leeftijden



45

Pieces/Piezas
Pièces/Onderdelen





Parts list / Lista de Piezas / Liste de Pieces / Onderdelenlijst

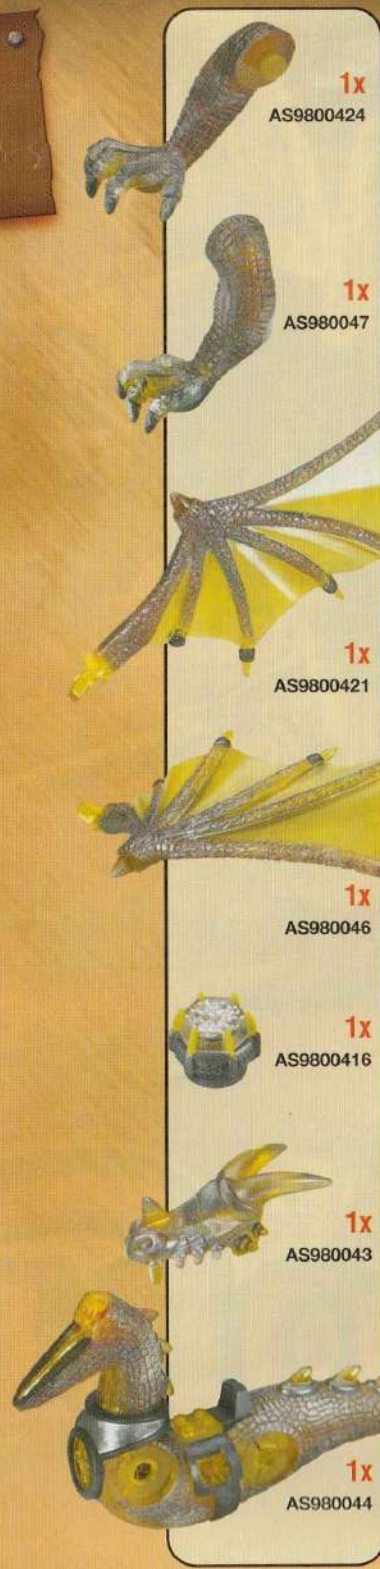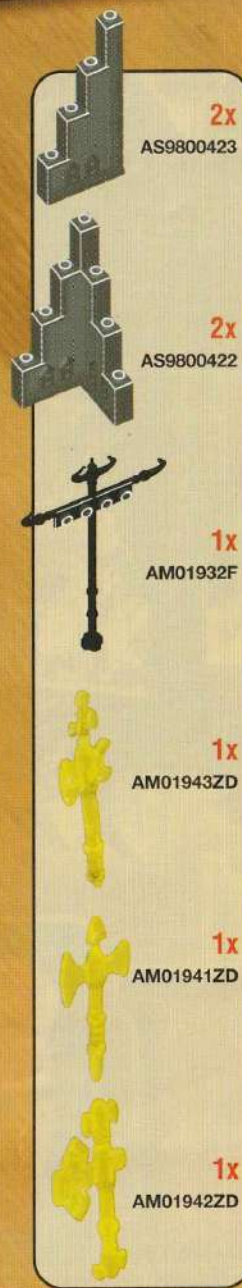



Tempest Ghost Dragon™



Color chart. / Cuadro cromático. / Charte de couleurs. / Färgtabell. Kleurenkaart.
Quadro cromático. / カラーチャート / 色彩表

A26094CH

Active step / Etapa activa / Étape active / Aktivt skede
Active step / Azione attiva / アクティブなステップ / 積極步驟

Previous step / Etapa precedente / Étape précédente
Föregående skedet / Vorige stap / Azione precedente
前のステップ / 上一步驟



Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.
Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.
Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.
Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

EN ⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

ES ⚠ **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

FR ⚠ **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NL ⚠ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

DE ⚠ **WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

DA ⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele.
Ikke til børn under 3 år.

EL ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI ⚠ **VAROITUS:**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaalle lapsille.

IT ⚠ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

NO ⚠ **ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

PT ⚠ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

SV ⚠ **VARNING!**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.


JA ⚠ **警告:**
窒息の危険性 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH ⚠ **警告:**
有窒息危险。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP

1-800-465-MEGA
U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá
É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada
WWW.MEGABLOKS.COM

1

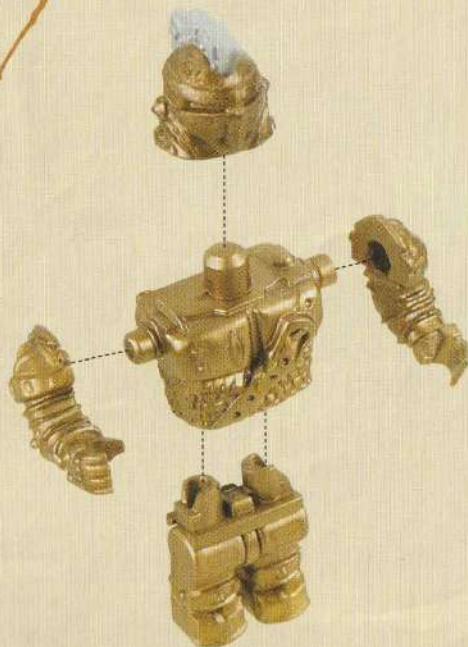

2



3





Adult assistance may be required. / Puede ser necesaria la ayuda de un adulto. /
L'assistance d'un adulte peut être requise. / De hulp van een volwassene kan nodig zijn.


Push and twist
Empuje oscilando
Insérer en oscillant
Indrukken en draaien



1



2

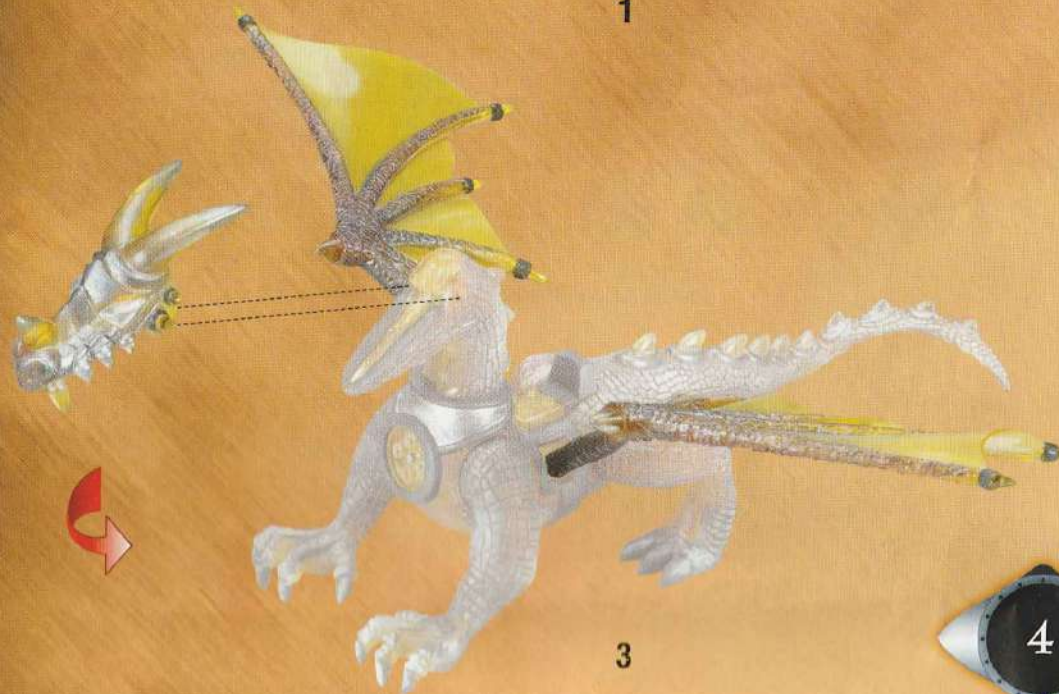

3



4



4



1



2



3




1




2

5

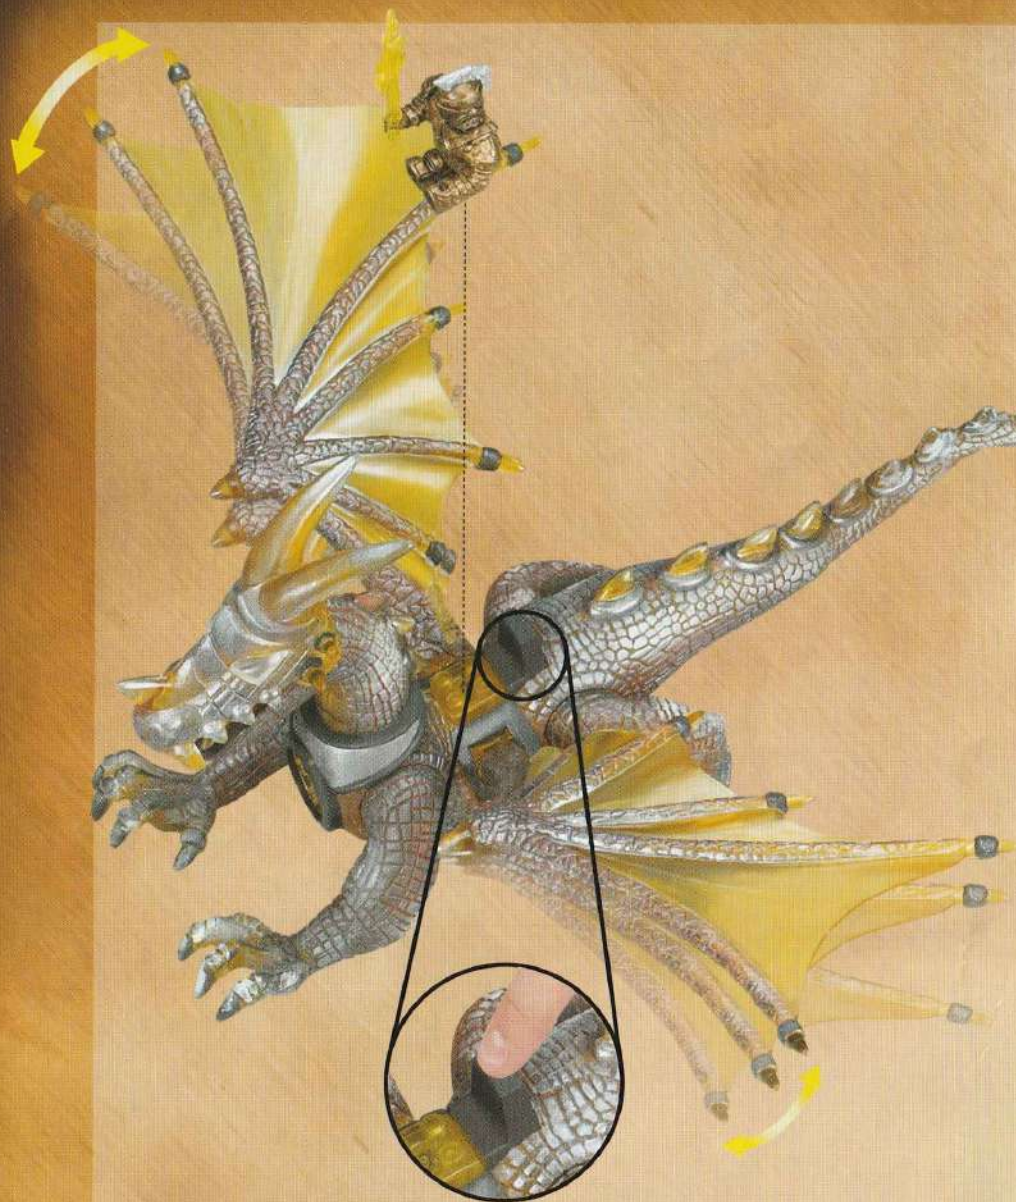

1

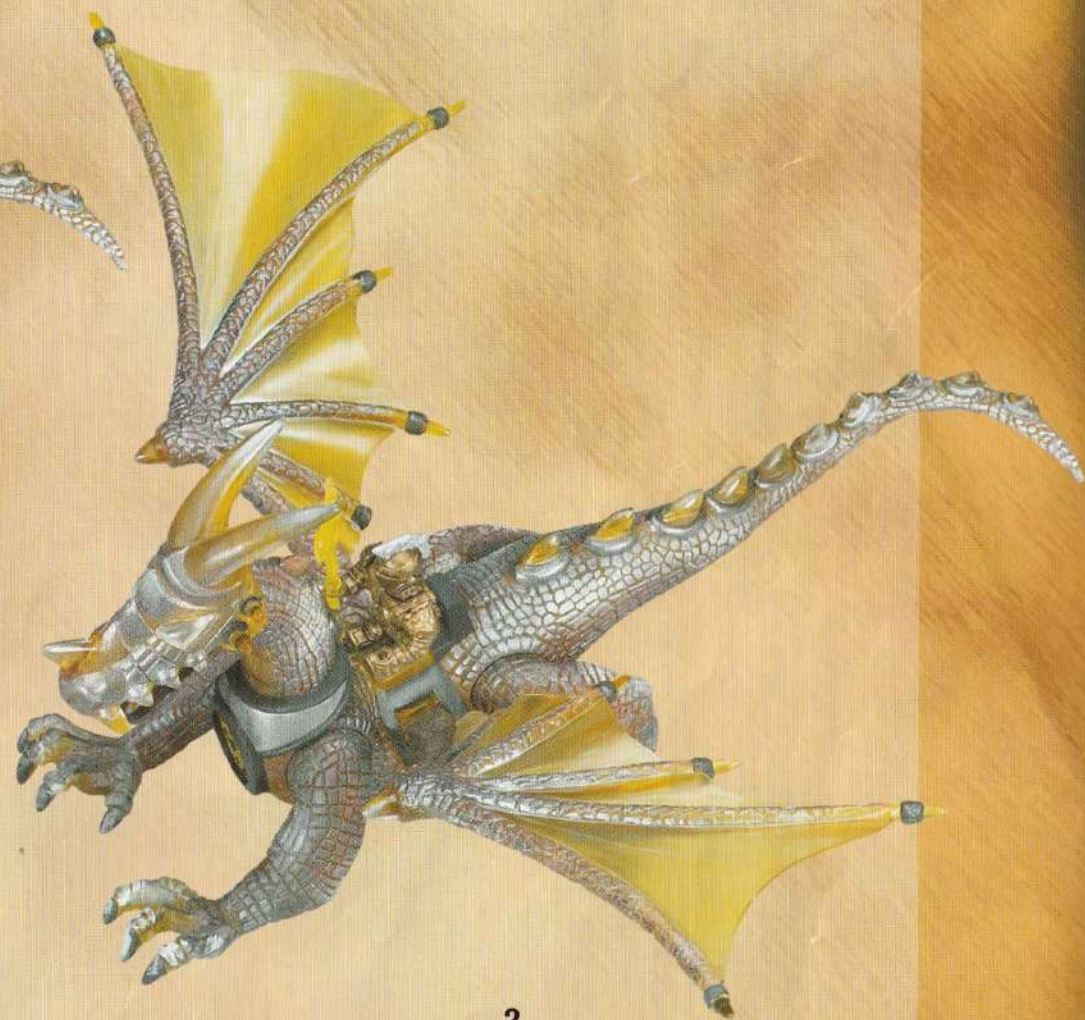


2

1



2x


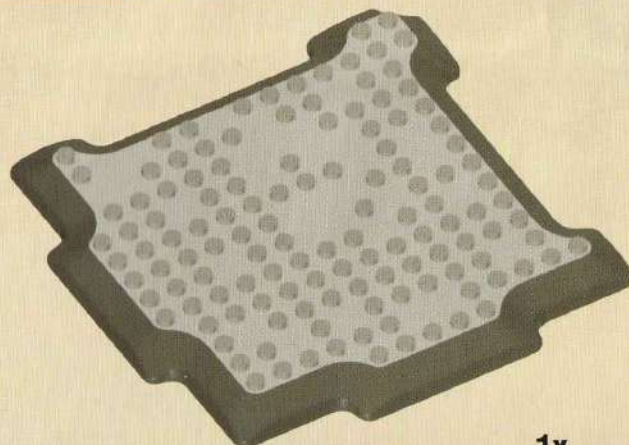


1x


2






2x

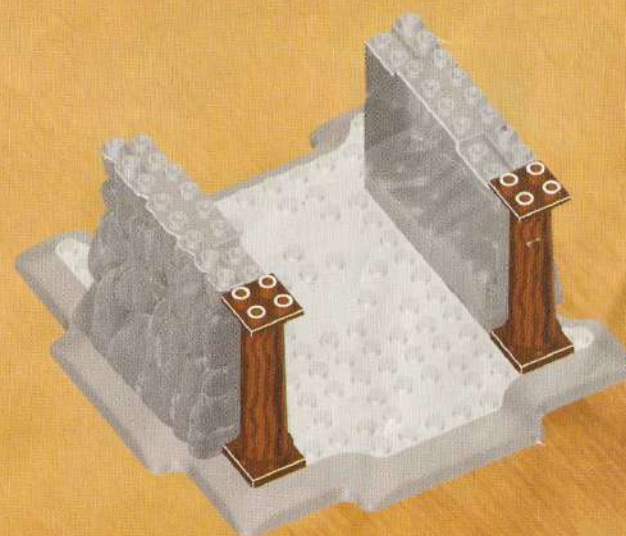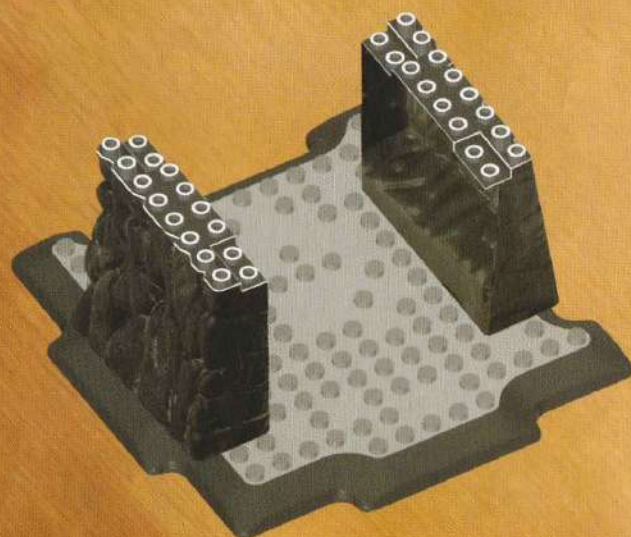


3

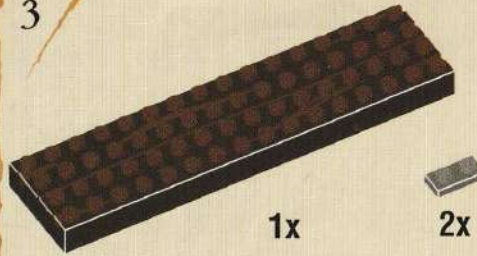

4

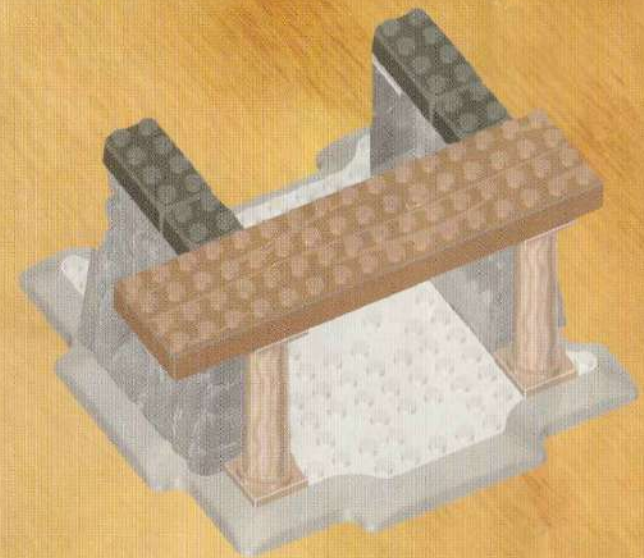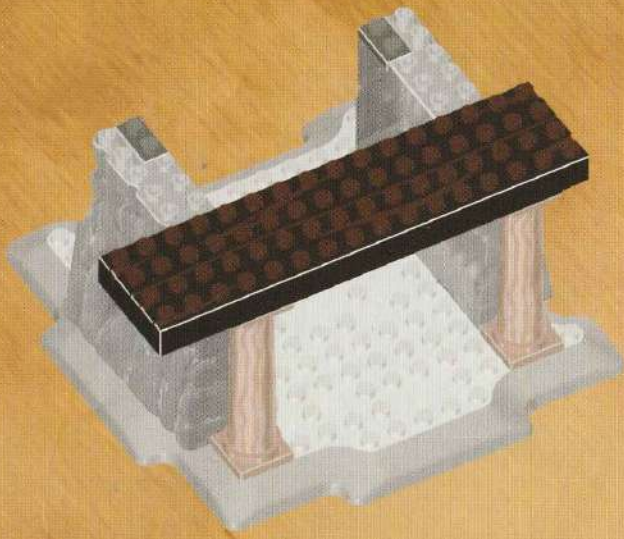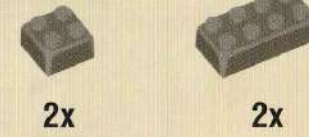


5


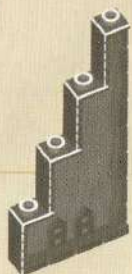


2x

6

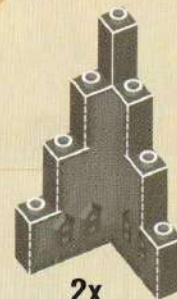

2x

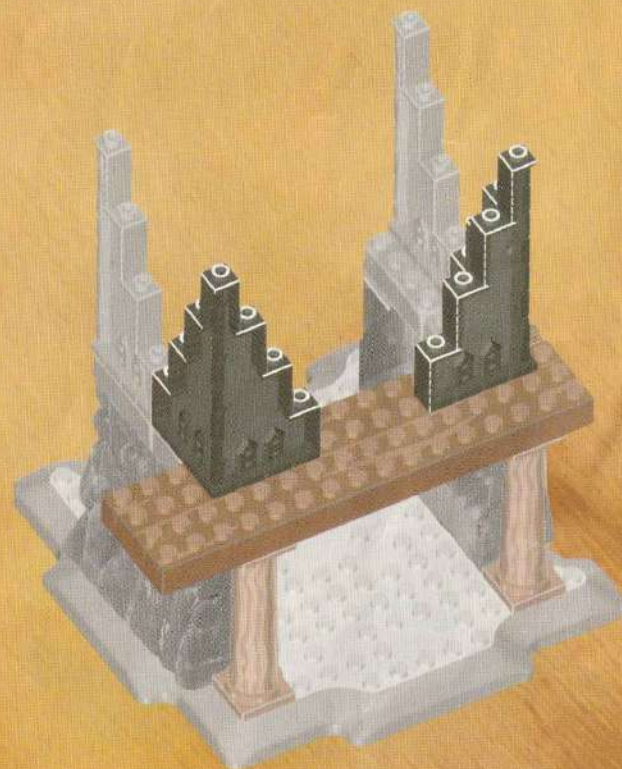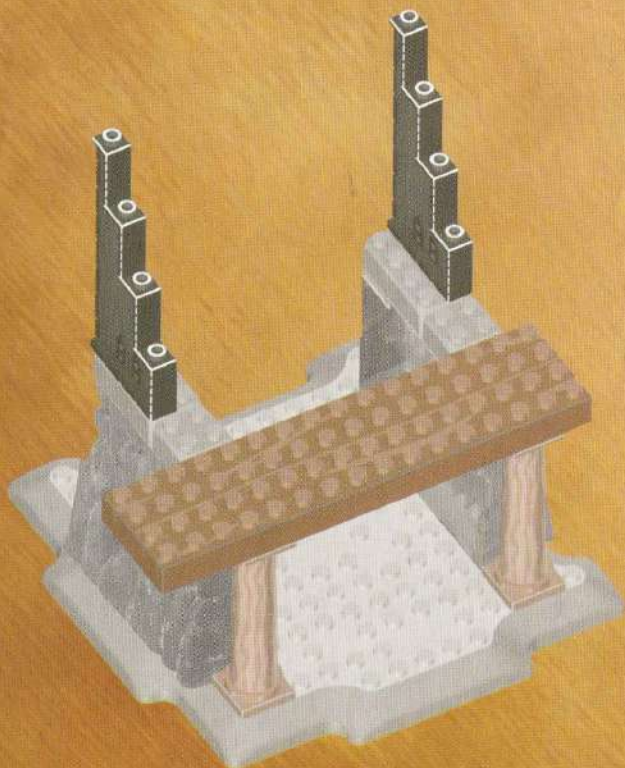

7



2x

8



2x





2x



1x




1x

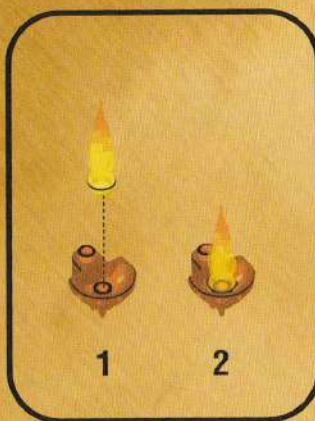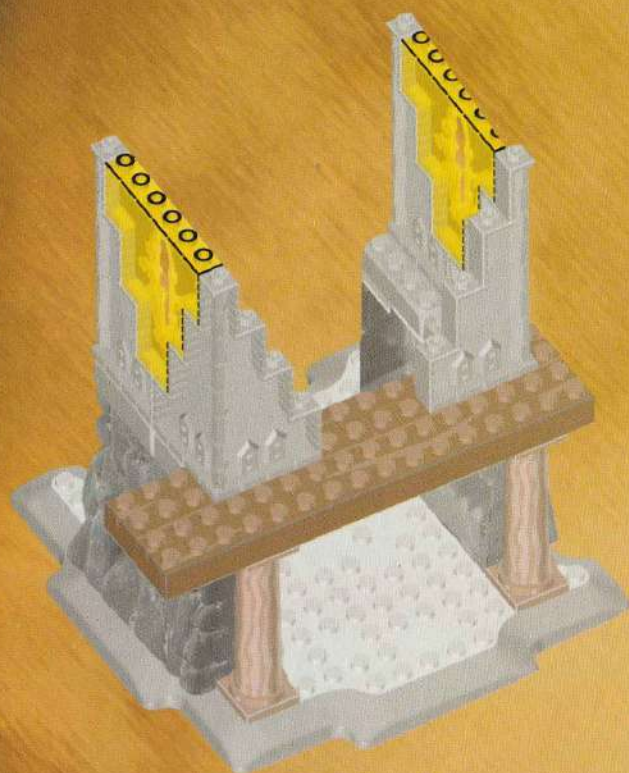


1

2


2x

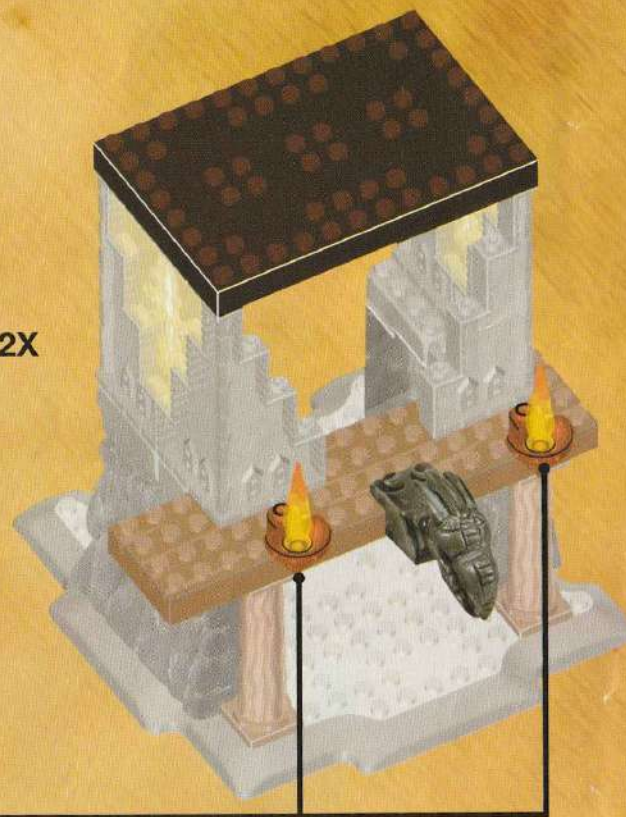

9

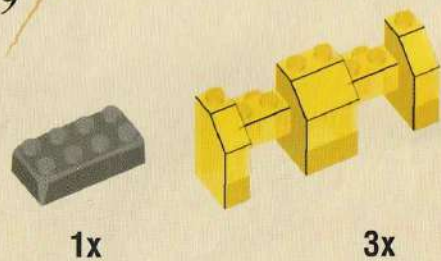

10

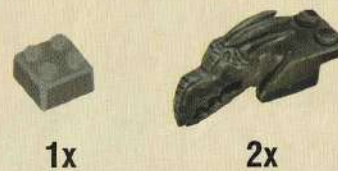

11



1x




1x





1



2

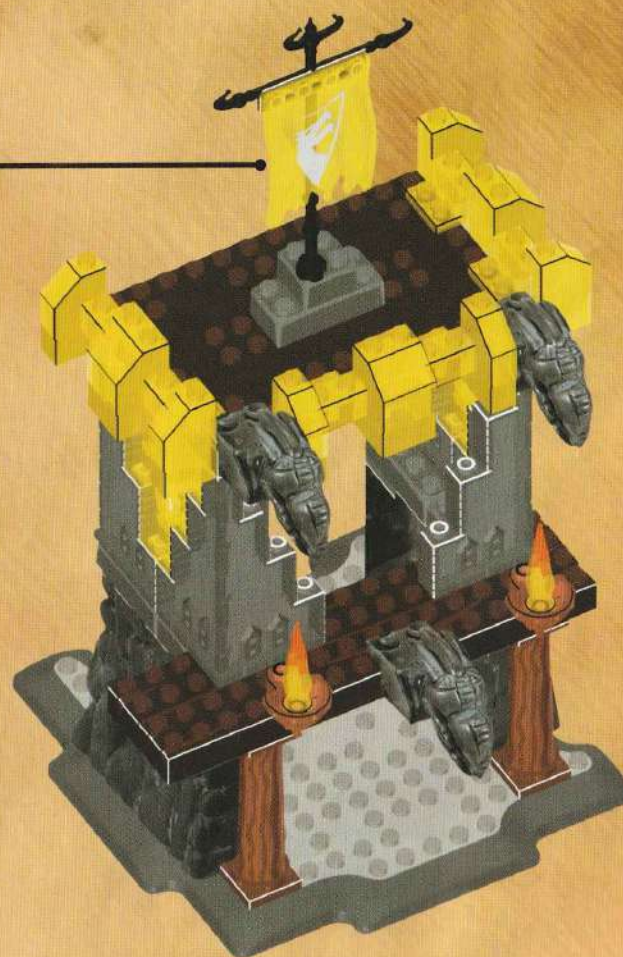

12

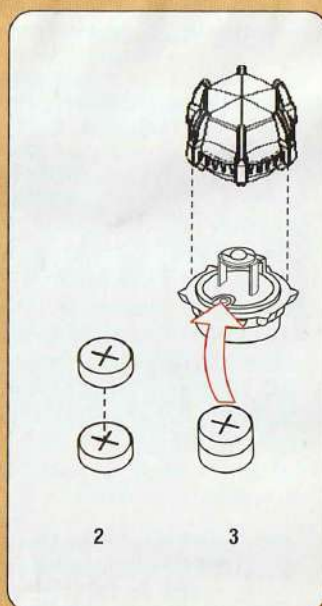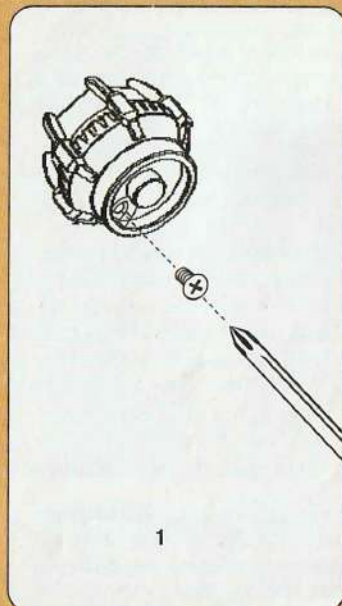

CAUTION:

- Do not leave the dragon, power crystal or electronic module close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the dragon, power crystal or electronic module outdoors.
- Operate the dragon, power crystal or electronic module in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside one of the electronic compartments, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

- No exponga el dragón, el cristal del poder o el módulo electrónico a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilice el dragón, el cristal del poder o el módulo electrónico al exterior.
- Utilice el dragón, el cristal del poder y el módulo electrónico en un lugar seco.
- Evite el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra los compartimentos electrónicos, retire las pilas y deje secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser le dragon, le cristal du pouvoir ou le module électronique près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser le dragon, le cristal du pouvoir ou le module électronique dehors.
- Utiliser le dragon, le cristal du pouvoir et le module électronique dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans les compartiments électroniques, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:

- Laat de draak, oplichtende krachtkristal of elektronische module niet dichtbij een warmtebron of in direct zonlicht staan.
- Gebruik de draak, krachtkristal of elektronische module niet buitenshuis.
- Gebruik de draak, krachtkristal of elektronische module op een droge plaats.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in een van de elektronica vakken terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

This toy uses 2 alkaline button cell batteries (AG3, LR41, 192 or equivalent)

Este juguete utiliza 2 pilas alcalinas de célula de botón (AG3, LR41, 192 o equivalente)

Ce jouet nécessite 2 piles boutons alcalines (AG3, LR41, 192 ou l'équivalent)

Dit speelgoed gebruikt 2 alkaline knoopcelbatterijen (AG3, LR41, 192 of gelijkwaardig)



Non-rechargeable batteries included.

Incluye pilas no recargables.

Piles fournies non-rechargeables.

Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

EN CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ES ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

FR ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

NL OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

DE ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

DA ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns rækkevidde.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζονται από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.

FI HUOMIO: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.

IT ATTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.

NO ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.

PT ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.

SV VARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.

JA 注意: 電池の交換は大人がしてください。電池は、こどもの手の届かないところに保管してください。

ZH 注意: 電池須由成人更換。請勿讓小孩接觸電池。

EN CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ES ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

FR AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

NL WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

DE WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen.
Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

DA ADVARSEL: SÅDAN UDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκου.
4. Να μην αναμινγείτε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

FI VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalu säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

IT ATTENZIONE : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile.
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

NO FORSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelcadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

PT ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

SV VAR FÖRSIKTIG! UNDAVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelcadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

JA 注意：電気洩れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。

非再充電式電池へ充電しないで下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。

アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。

推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。

供給ターミナルは短絡してないこと。

ZH 警告：避免電池洩漏。

參看附圖，了解如何裝卸電池。

非充電電池不能充電。

充電之前必須先把充電電池從玩具里取出來，充電過程必須由成人監督。

不要把鹼性電池、標準電池(碳鋅電池)或充電電池(鎳鎘電池)混在一起使用。不要把新舊電池混在一起使用。

只應當使用我們推薦的電池或者類似型號的電池。

電池必須按正確的極性裝入玩具里。(見附圖)

如果一段時間不用玩具，請取出玩具里的電池，否則電池會消耗干。

電源的两極不能短路。

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem

- Lights do not turn on.

Try these solutions

- Remove power crystal and re-insert according to the instructions.
- Remove batteries and install according to instructions and diagram.
- Clean battery terminals.
- Replace batteries.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema

- Las luces no se encienden

Intentar lo siguiente

- Retirar el cristal del poder e instalarlo según las instrucciones.
- Retirar las pilas y volver a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
- Limpiar los bornes.
- Cambiar las pilas.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème

- Les lumières ne s'allument pas.

Essayez ces solutions

- Enlever le cristal du pouvoir et le remettre en place selon les instructions.
- Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
- Nettoyer les contacts des piles.
- Remplacer les piles.

HANDLEIDING STORINGZOEKEN

Probleem

- Lichten gaan niet aan.

Probeer de volgende oplossingen

- Verwijder de oplichtende krachtkristal en steek het weer in volgens de aanwijzingen.
- Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
- Reinig de polen.
- Vervang de batterijen.

**MEGA
BLOKS**

Dragons™

ELEMENTALS™

98004

Tempest Ghost Dragon™

BATTLE AT DRAIGAR™ SPIRE

The DRAIGAR™ have mustered the power of lightning and storms and now control light and clarity of thought on the battlefield.

BATALLA EN LA ESPIRA DRAIGAR™

Los DRAIGAR™ lograron dominar el poder de relámpagos y tormentas y ahora controlan luz y claridad del pensamiento en el campo de batalla.

BATAILLE DE LA TOUR DES DRAIGAR™

Les DRAIGAR™ ont conquis la maîtrise des orages et des éclairs et contrôlent maintenant la lumière et la clarté de la pensée sur le champ de bataille.

GEVECHT BIJ DE DRAIGAR™ TORENSPITS

De DRAIGAR™ zijn de macht van bliksem en onweer meester geworden en beheersen nu licht en helder denken op het slagveld.



98003
EARTH GHOST DRAGON™

98004
TEMPEST GHOST DRAGON™

98001
FIRE GHOST DRAGON™

98002
WATER GHOST DRAGON™

Build the Legend! • ¡Construye la Leyenda!
Construis la légende! • Bouw de legende!



CLAMORTHUNDRUS™

98004
TEMPEST GHOST DRAGON™

**MEGA
BLOKS**

© 2004, MEGA BLOKS INC.
© and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.
© y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.
© et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.
© en ™ duiden op handelsmerken van MEGA-BLOKS INC.

PRINTED IN CHINA AD980041