MEGA™

THE WITCHER® WILD HUNT



HDL28

GERALT'S GRIFFIN HUNT
LA CHASSE AU GRIFFON DE GERALT

CAZA DEL GRIFO DE GERALT | CAÇA AO GRIFO DE GERALT

Exploration meets imagination

Just like in The Witcher® video games, MEGA™ allows fans to immerse themselves in incredible and fantastical worlds. Only now, you have a hand in building those worlds yourself. Connect with Corvo Bianco on a whole new level!

L'exploration rencontre l'imagination

Tout comme dans les jeux vidéo The Witcher®, MEGA™ fait plonger les fans dans des mondes fantastiques et extraordinaires. Désormais, c'est à votre tour de créer ces mondes. L'univers de Corvo Bianco s'ouvre à vous !

Exploración e imaginación se unen

Al igual que en los videojuegos de The Witcher®, MEGA™ permite a los fans adentrarse en increíbles y fantásticos mundos. Solo que ahora tienes la oportunidad de contribuir a la construcción de esos mundos. ¡Conecta con Corvo Bianco a otro nivel!

A exploração alia-se à imaginação

Tal como na série de videojogos The Witcher®, a MEGA™ permite aos fãs envolverem-se em mundos fantásticos e incríveis. Só que, neste caso, tens a oportunidade de construir esses mundos. Interage com Corvo Bianco a um nível totalmente novo!

Erkundungsreise trifft auf Vorstellungskraft


Genau wie bei den The Witcher® Videospielen, können Fans mit MEGA™ in unglaubliche und fantastische Welten eintauchen. Aber jetzt können diese Welten selbst zusammengebaut werden. Corvo Bianco auf eine ganz neue Weise entdecken!

Новые открытия и воображение

MEGA™ дарит фанатам игры "Ведьмак®" возможность погрузиться в невероятные фантастические миры. Теперь вы можете построить эти миры самостоятельно. Отправляйтесь в Корво Бьянко на совершенно новом уровне!





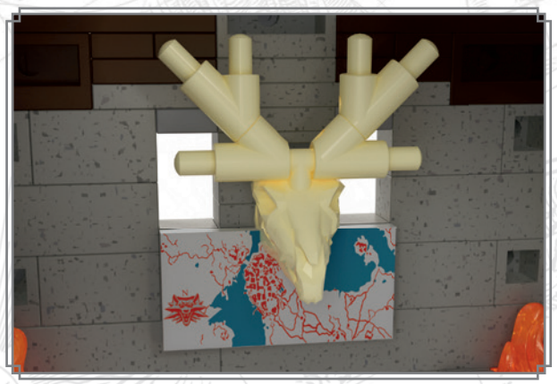




1
Geralt
6


2-4
*Griffin
7



5-10
†Corvo Bianco Inn
34


THE
WITCHER



BUILDING TOOL
OUTIL DE CONSTRUCTION

HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN
BAUWERKZEUG
FERRAMENTA DE MONTAGEM
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

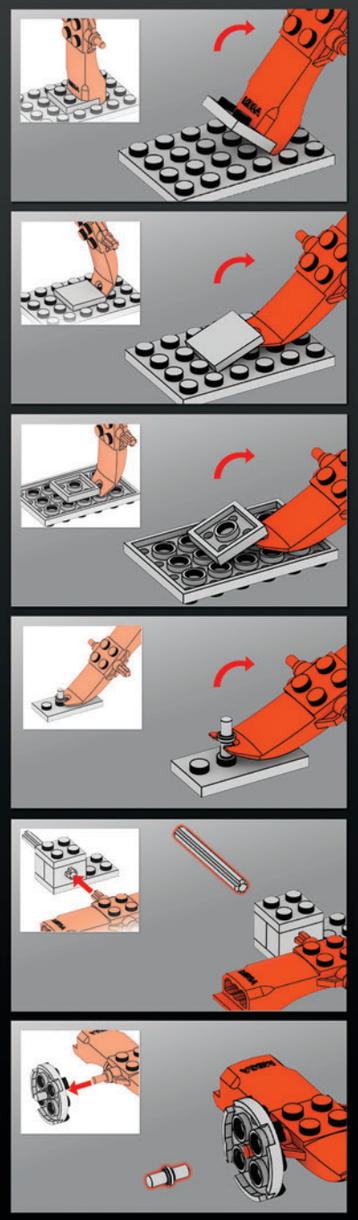







1



2




3



2

2


3x 6x 1x

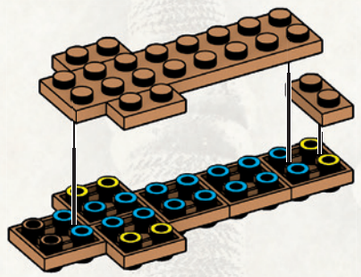

3


1x 1x 1x

1x 1x 1x

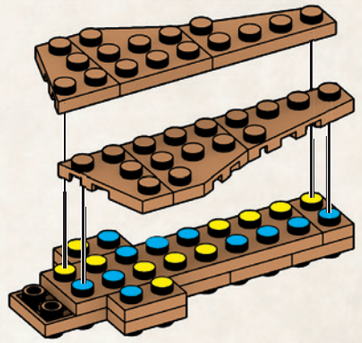


4

1x 1x 1x

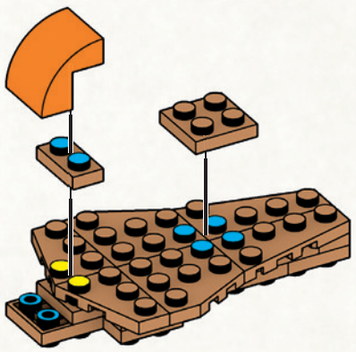


5

2x 2x 1x 1x

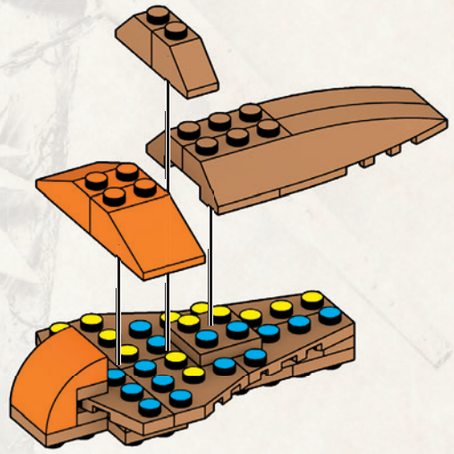


6



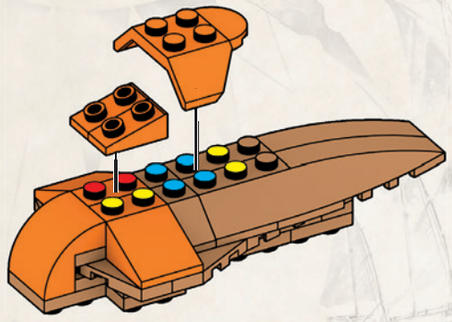


1

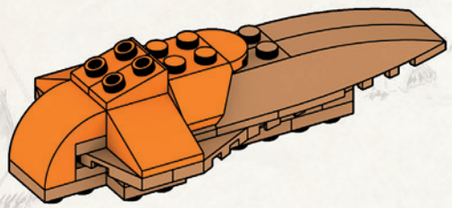

2


7




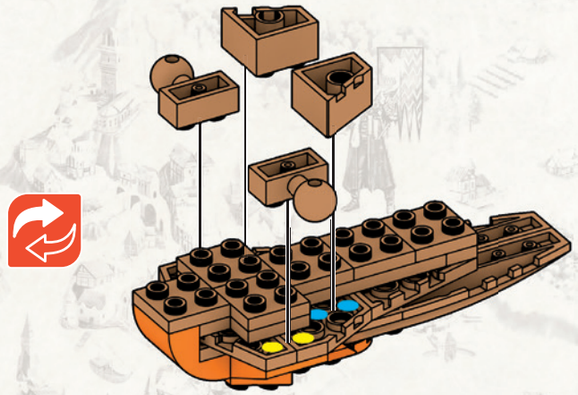

8




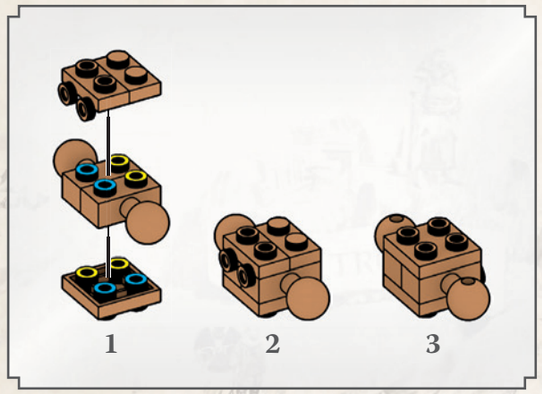

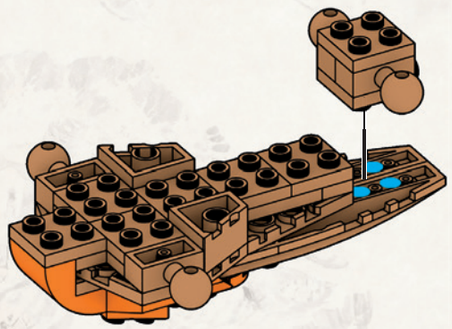


9



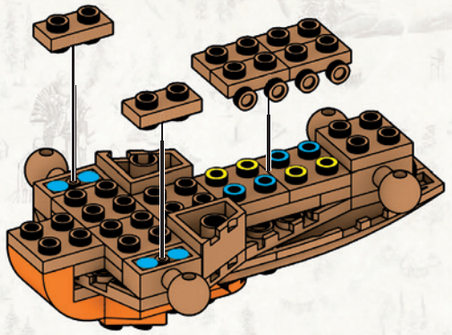


10


2x 2x 1x

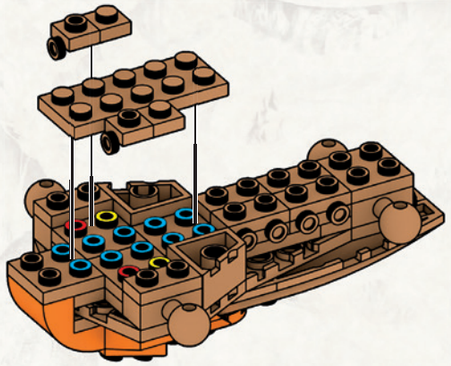

11


2x 2x

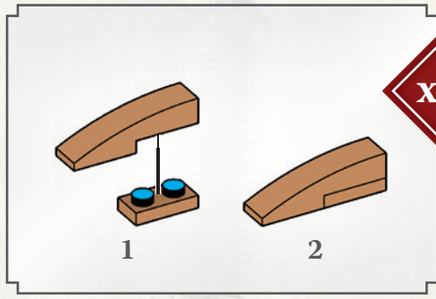

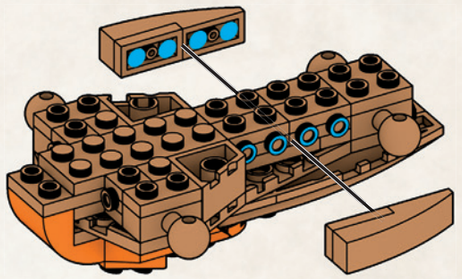


12

2x 1x 1x 1x 1x

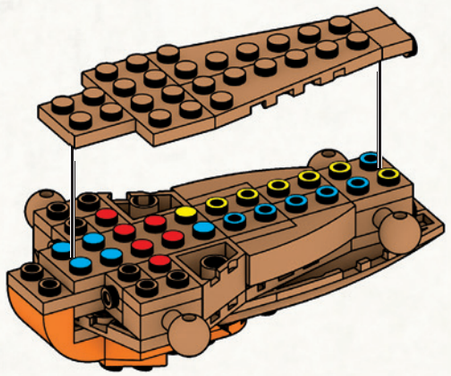


1

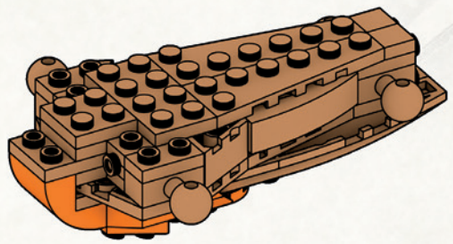


2

13


1x 1x 1x 1x 1x

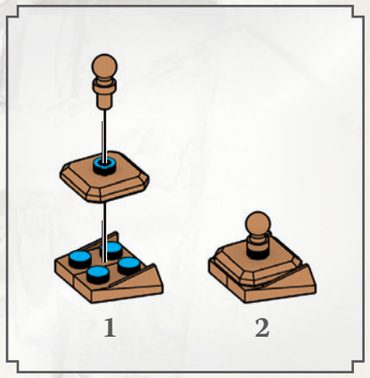


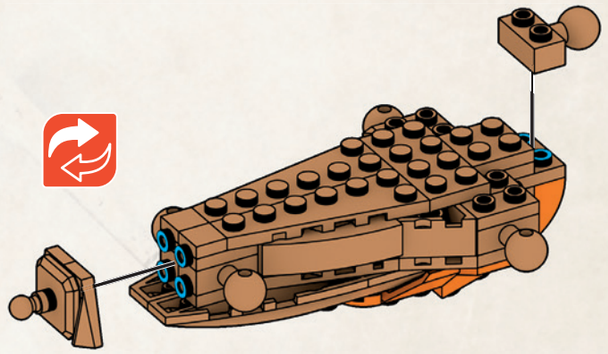


14




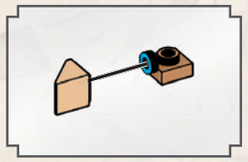

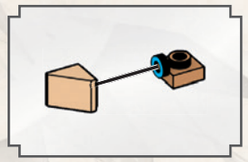

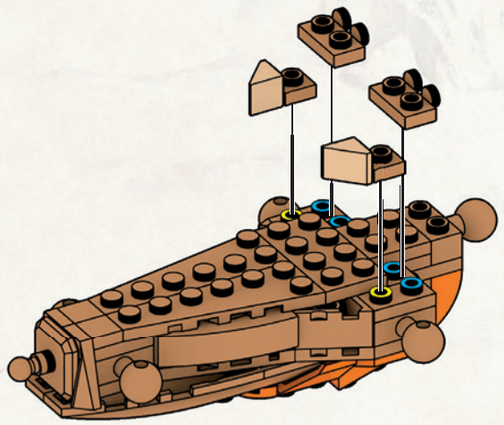


1

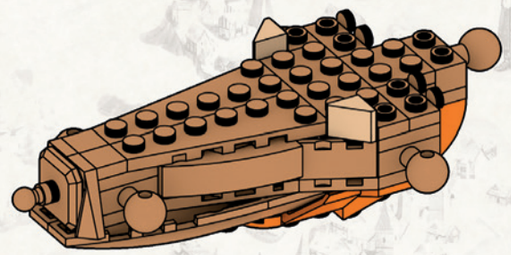


2

15



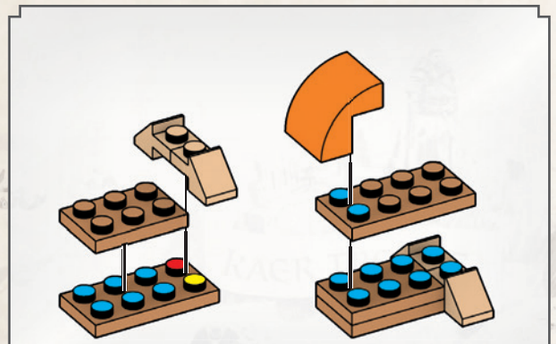

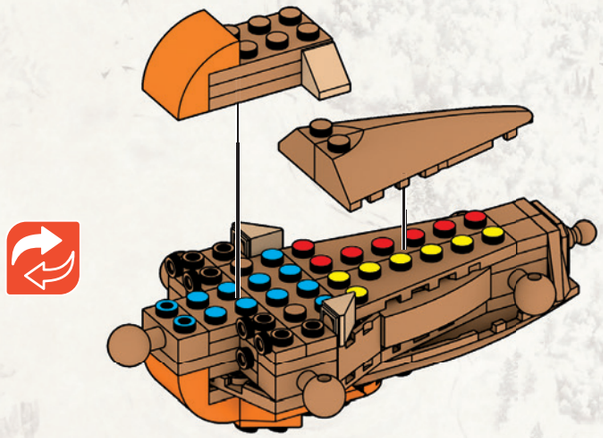



16



6x


2x


1x

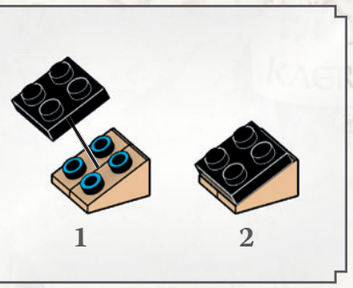

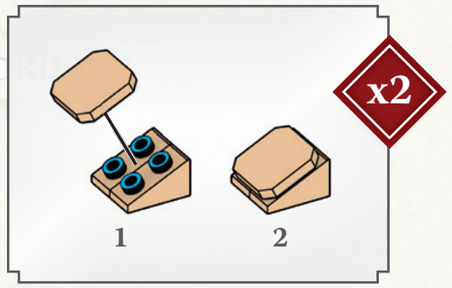

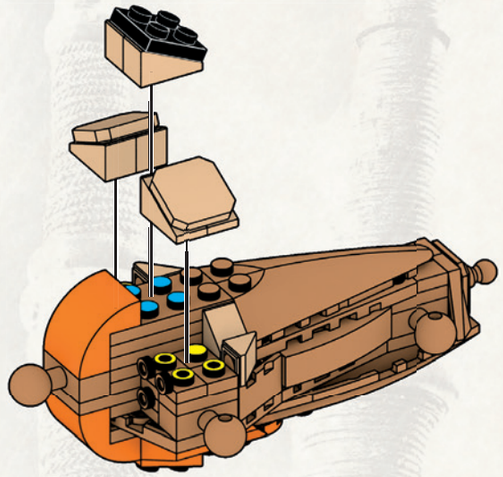



17



2x


2x


2x

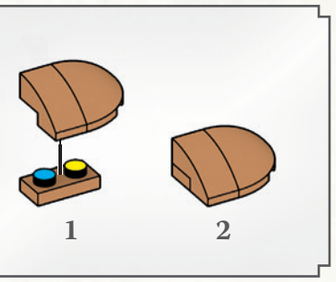

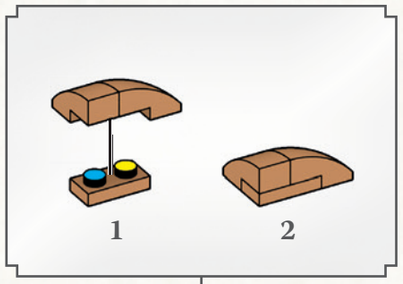


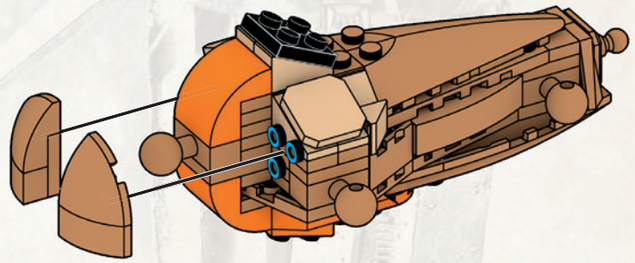


18




1x

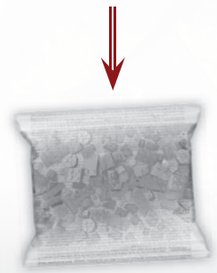

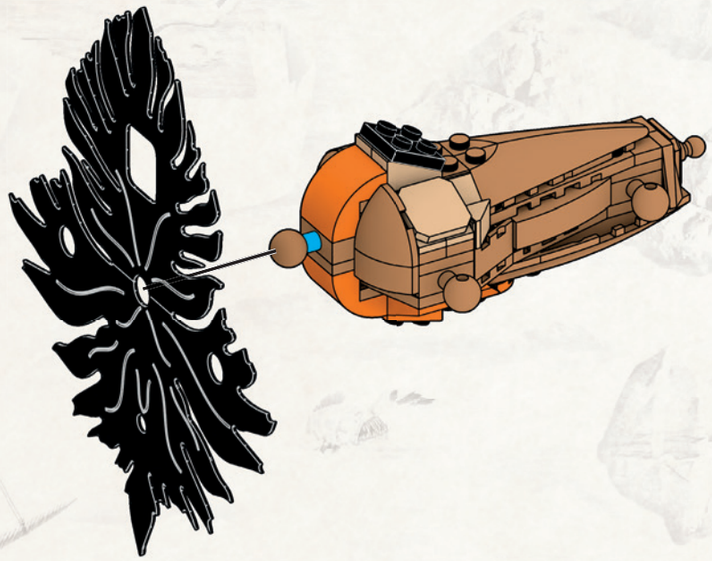

1

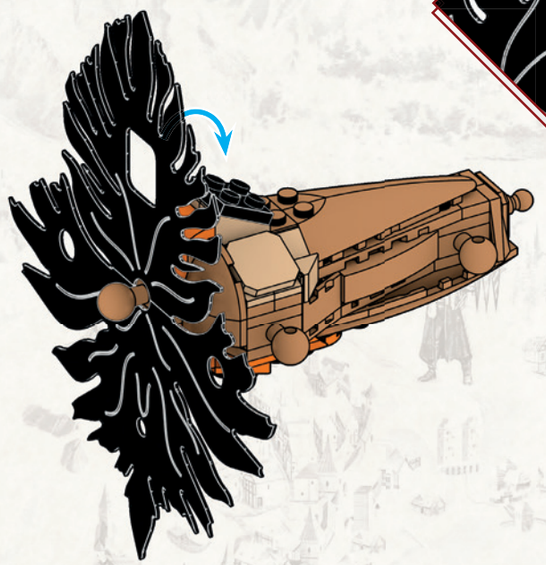



2


19



1x




1

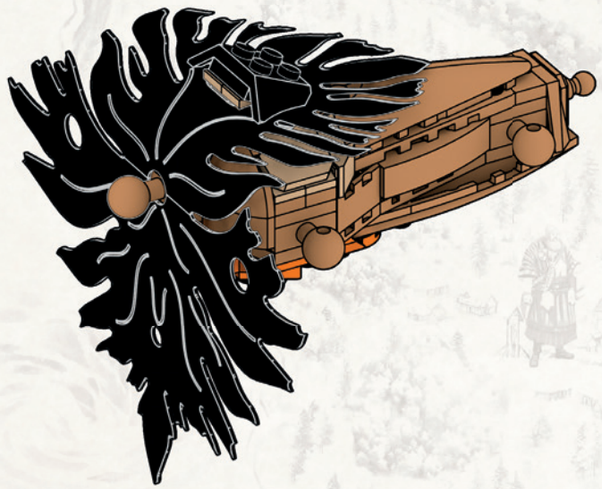


2


20



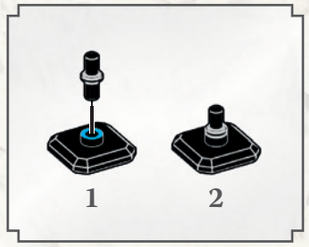


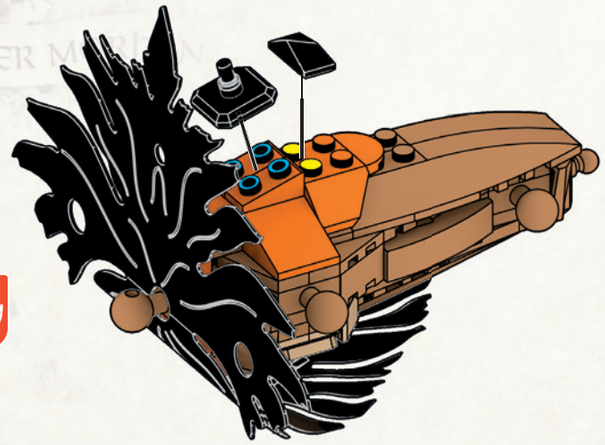

1

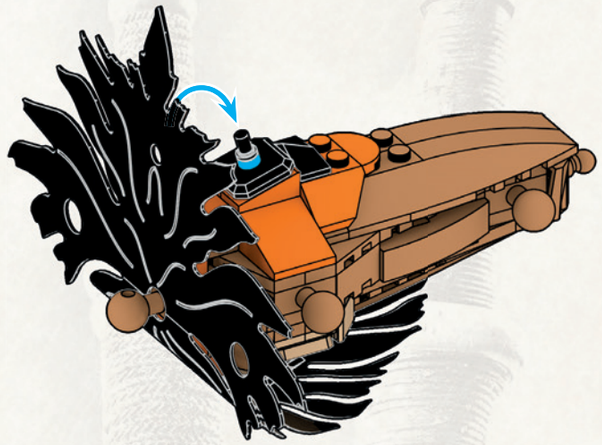


2

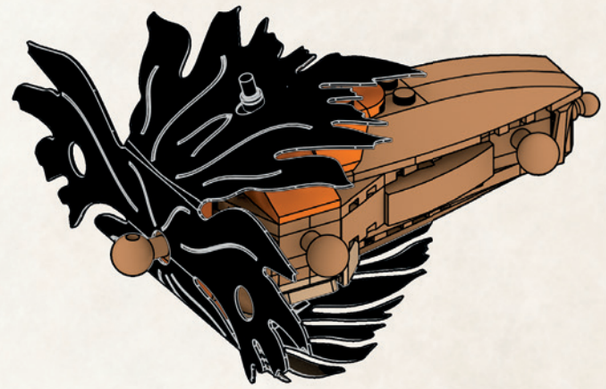


3

21




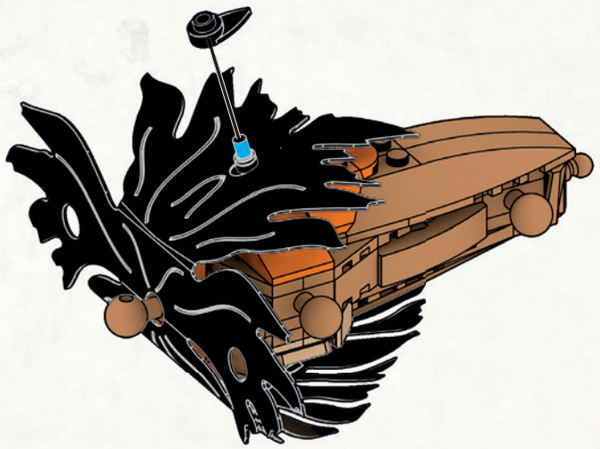


1

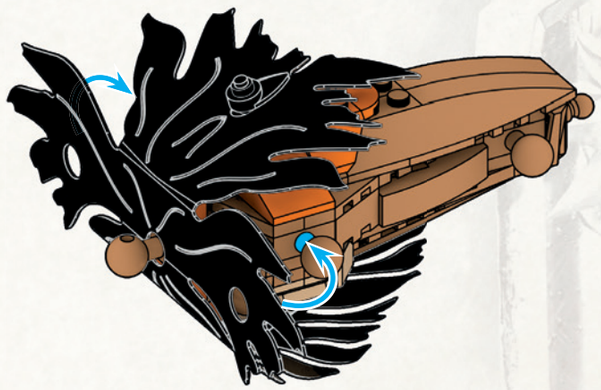

2

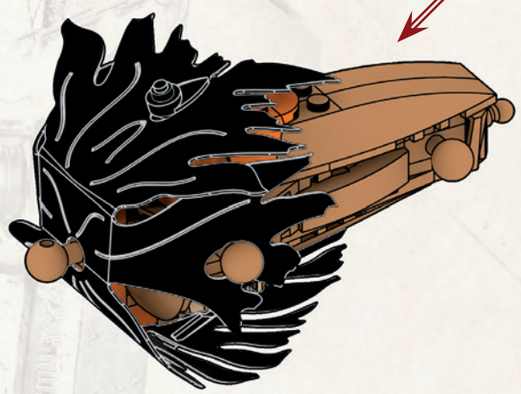

3

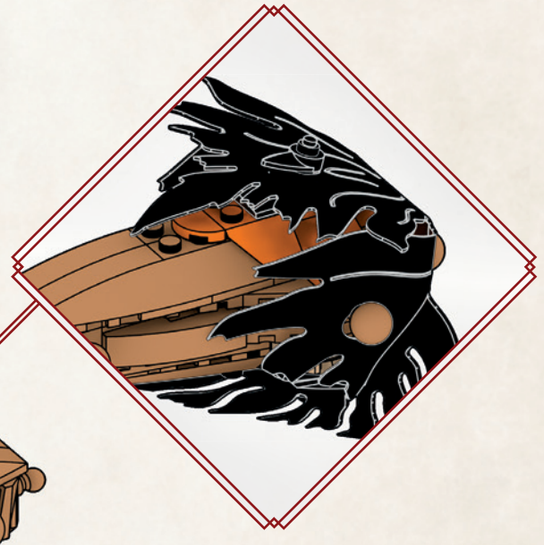


3

22

3x 3x


1 2 x3

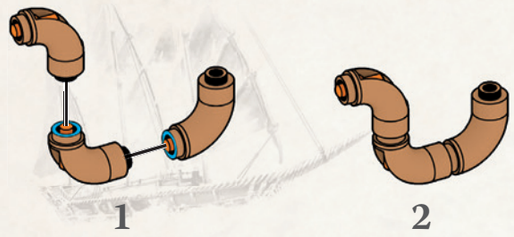


1 2

23

1x 1x 1x 1x 1x 1x

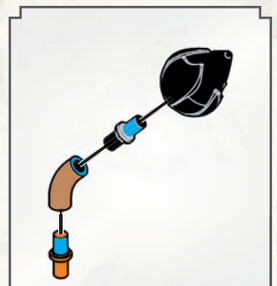

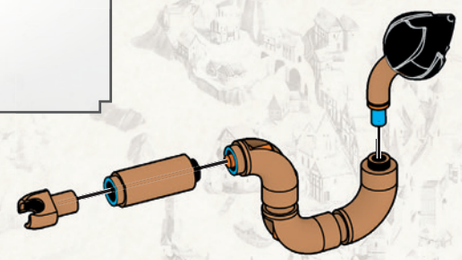


1




2

24

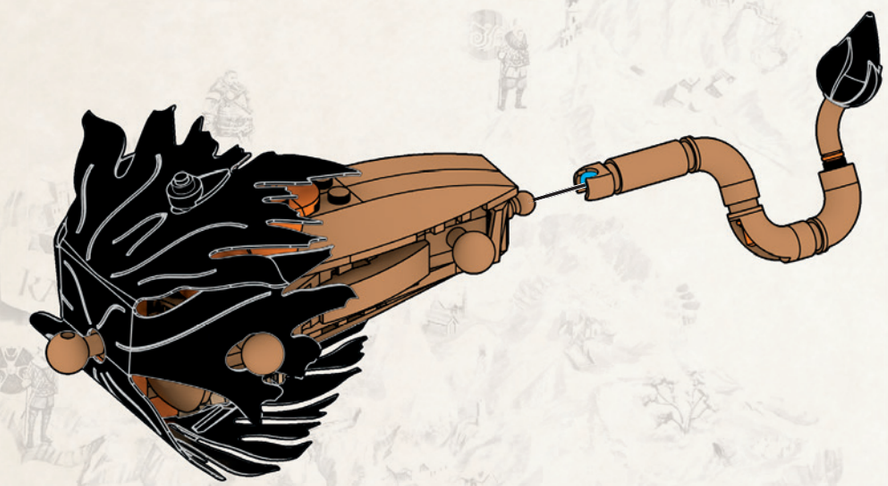



1

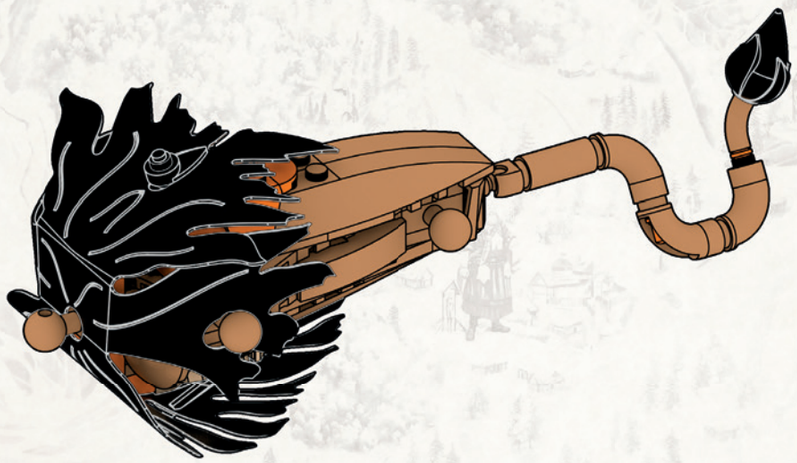

2


25



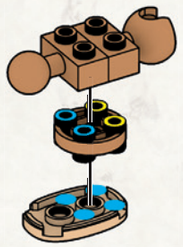


26




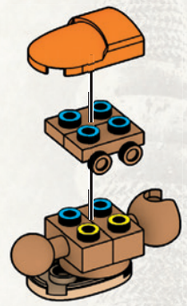

27




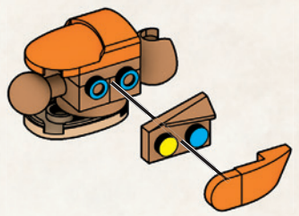


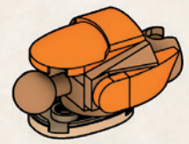

28




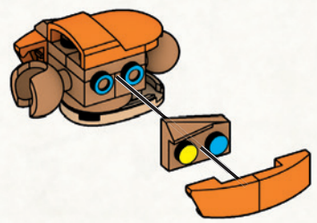

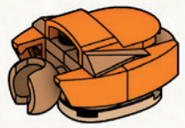


29



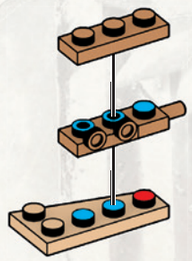


30



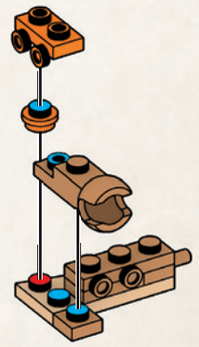


31




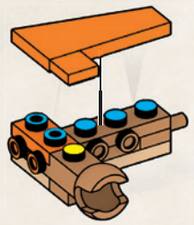

32




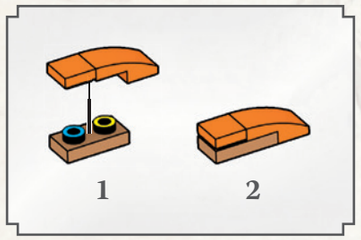

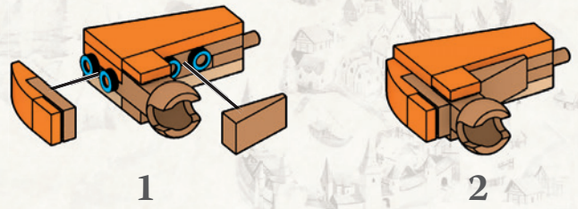


33

28

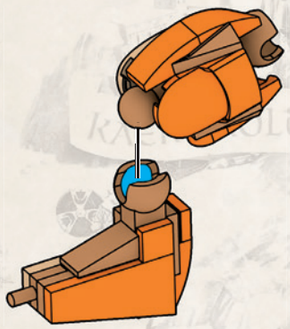


34



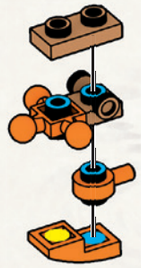

35



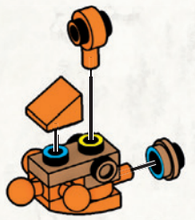



36



3x



2x



3x


1

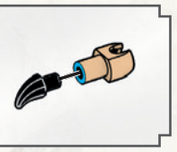


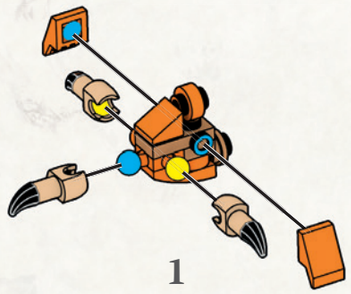

1

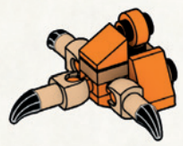
2

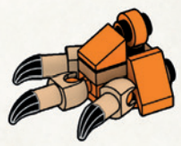

3


37

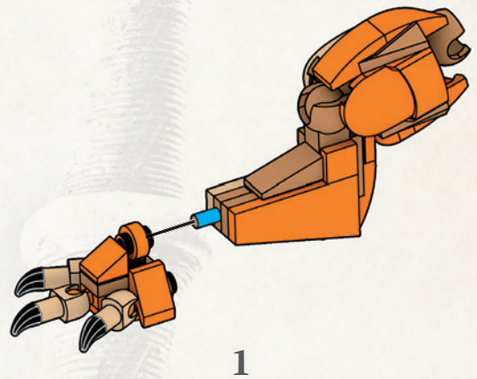

1

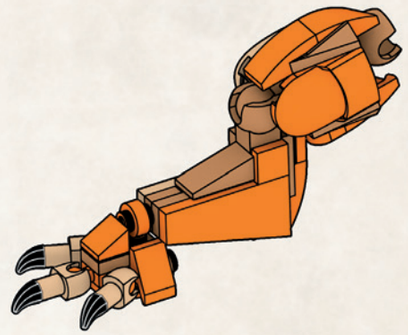
2

38

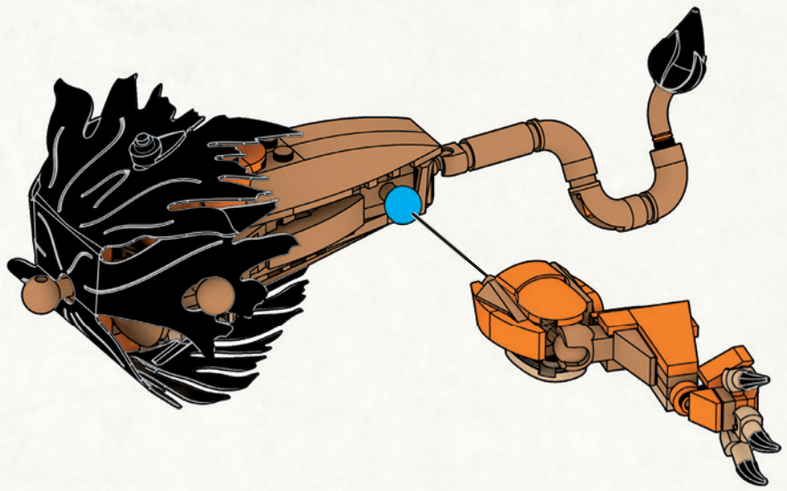

1

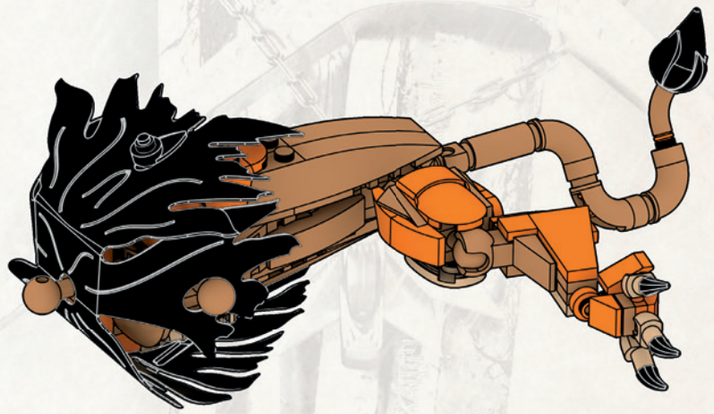
2

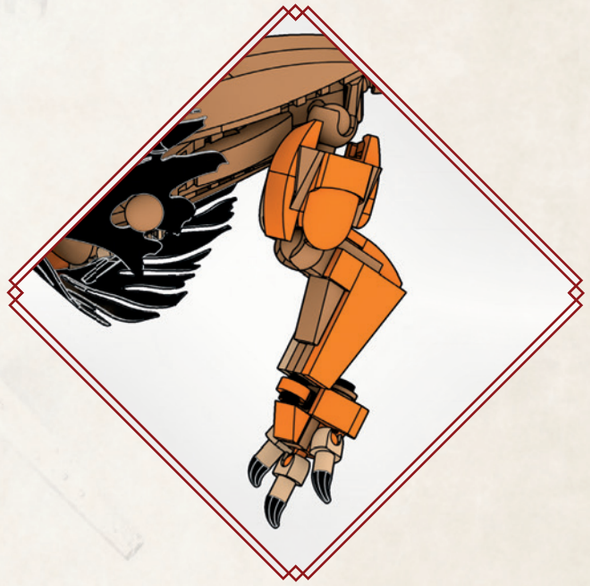


39



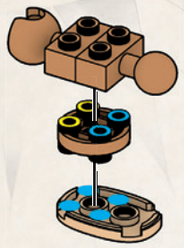


40



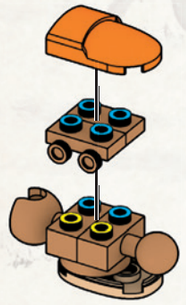


41



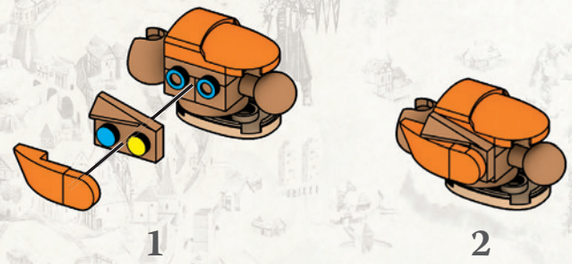


42



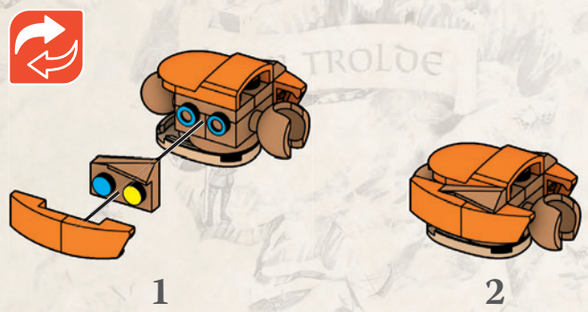


43



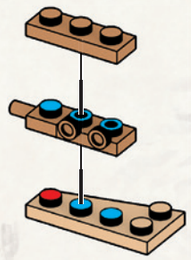



44



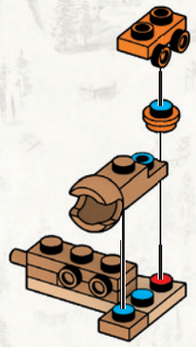


45




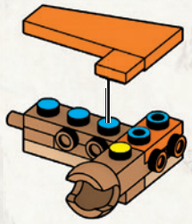


46



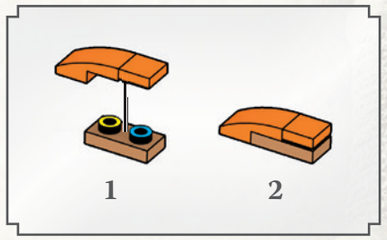


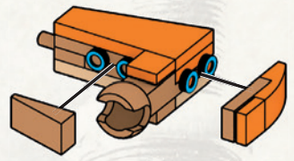

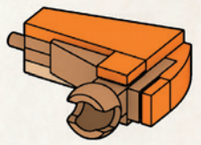


47

42

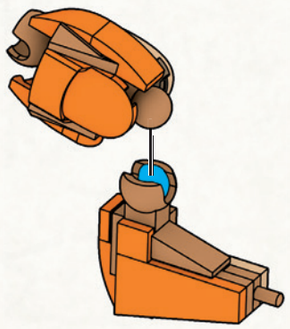


48



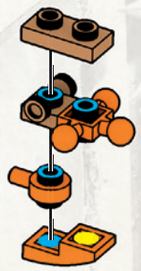

49



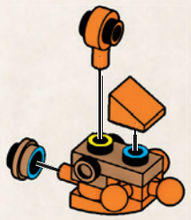

50



3x



2x



3x



1 2

x2




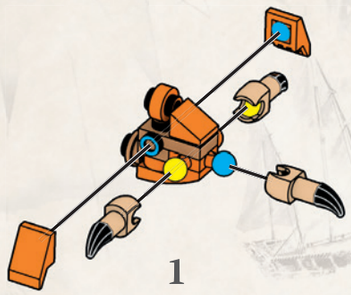

1

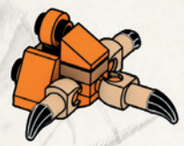
2

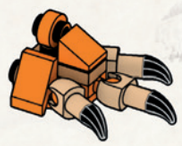

3


51

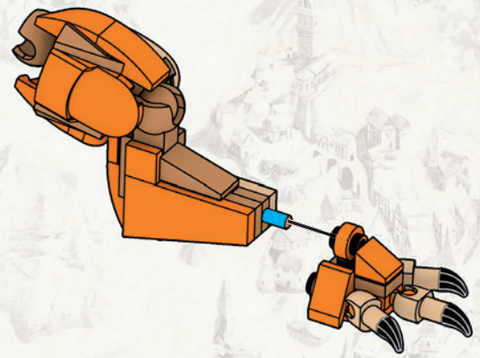
1

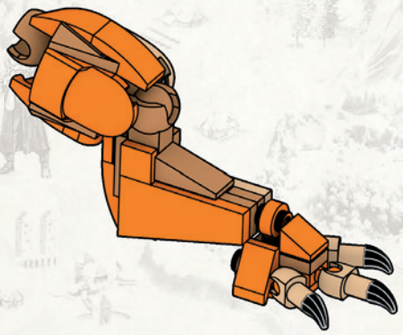
2

52

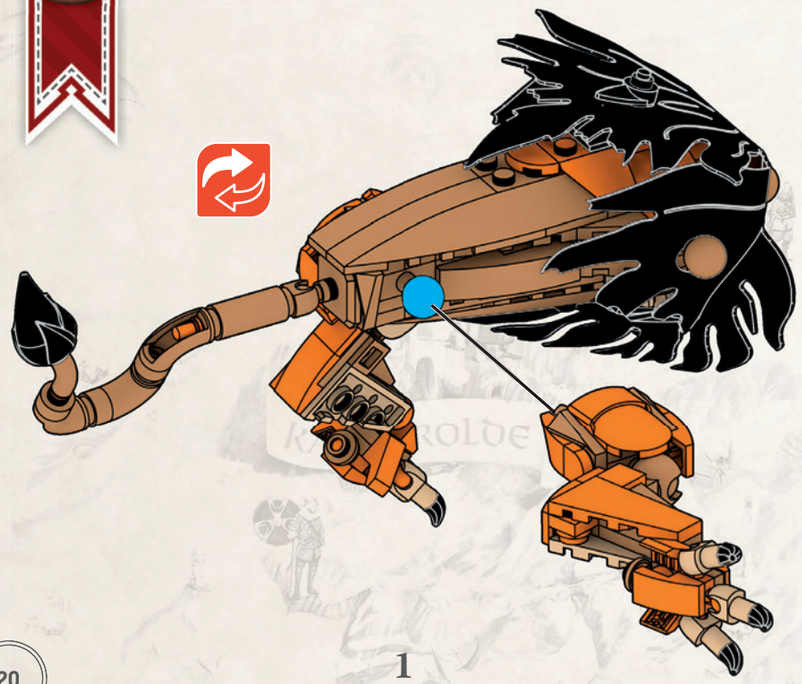

1

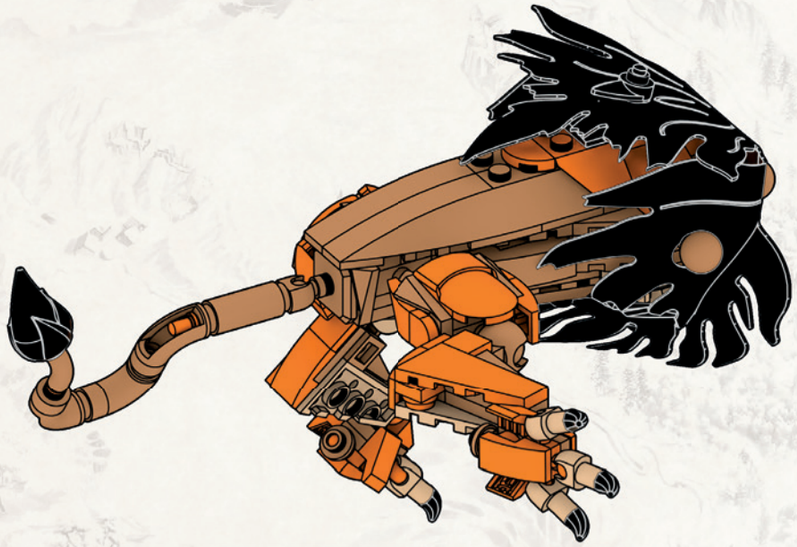

2




4

53

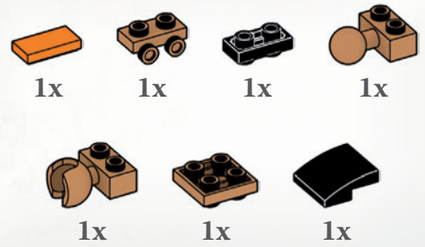

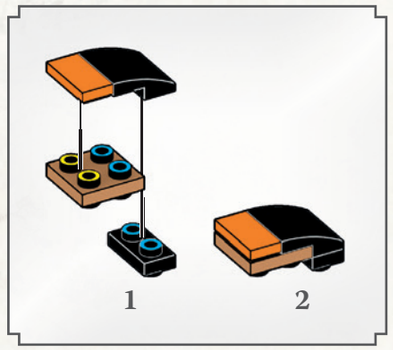


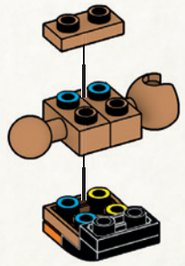



54



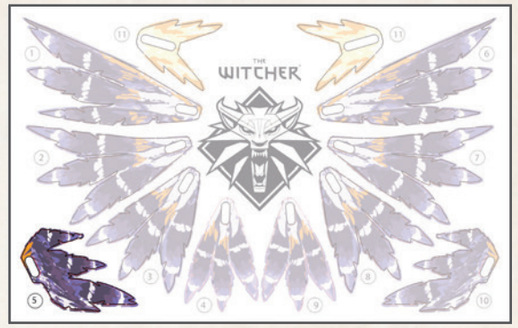

5




1




2

55



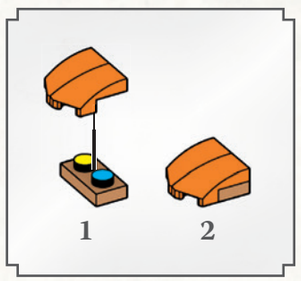

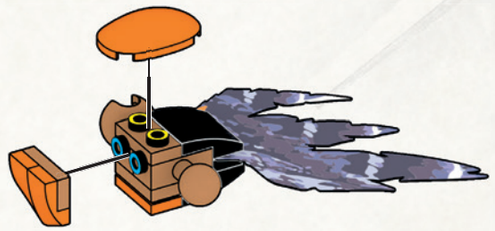


1



2


56



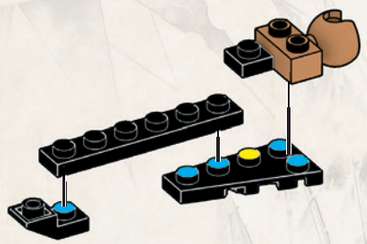


57



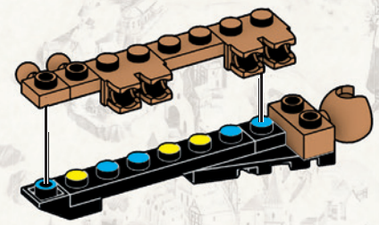


58




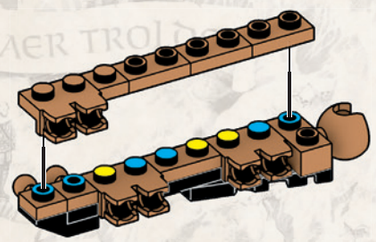


59



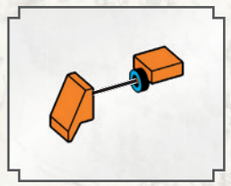

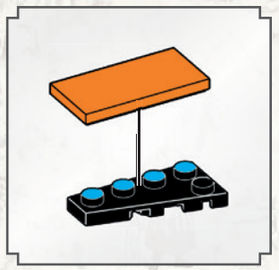

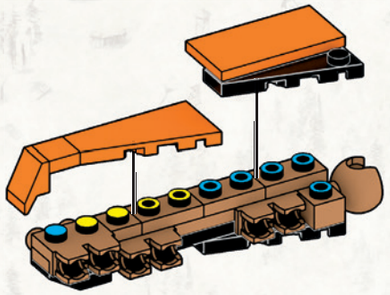


60




2x



2x

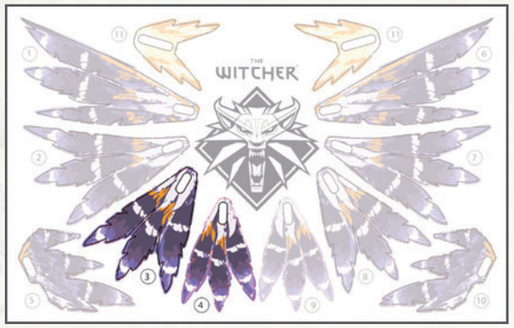

4

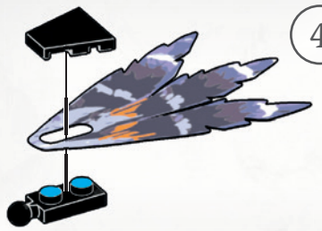


1



2


3

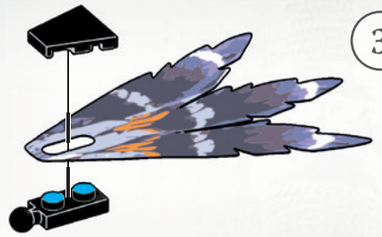


1




2

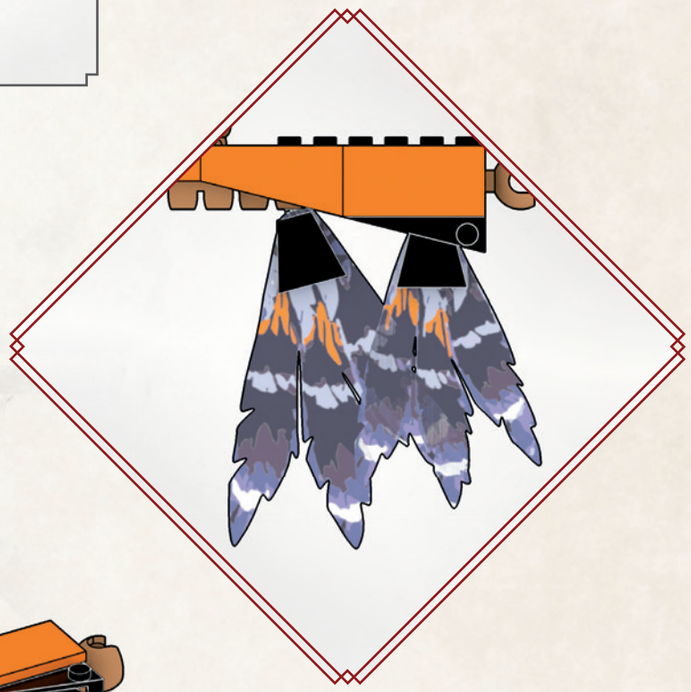


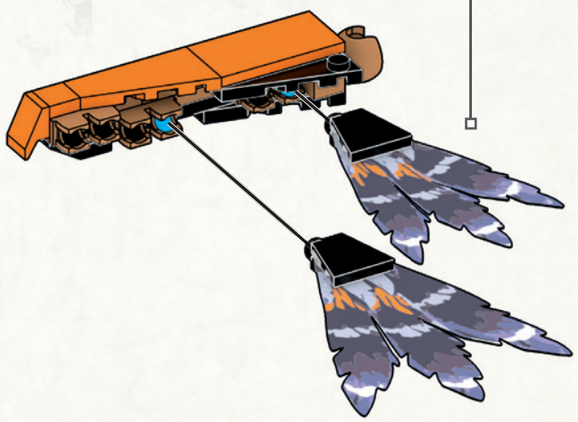

1

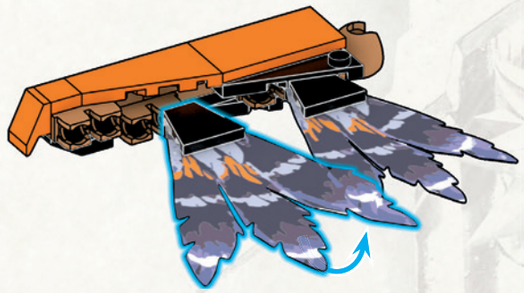



2

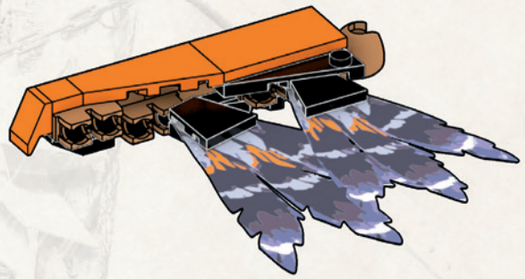


3


61




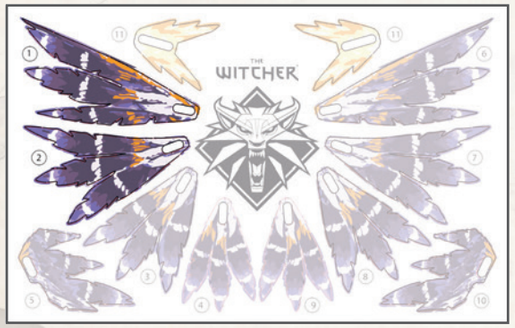


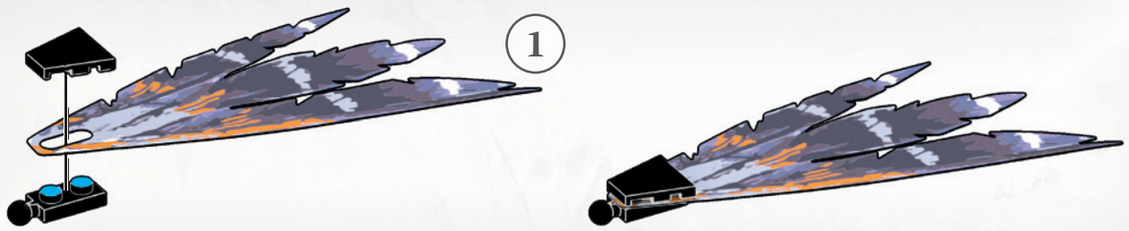

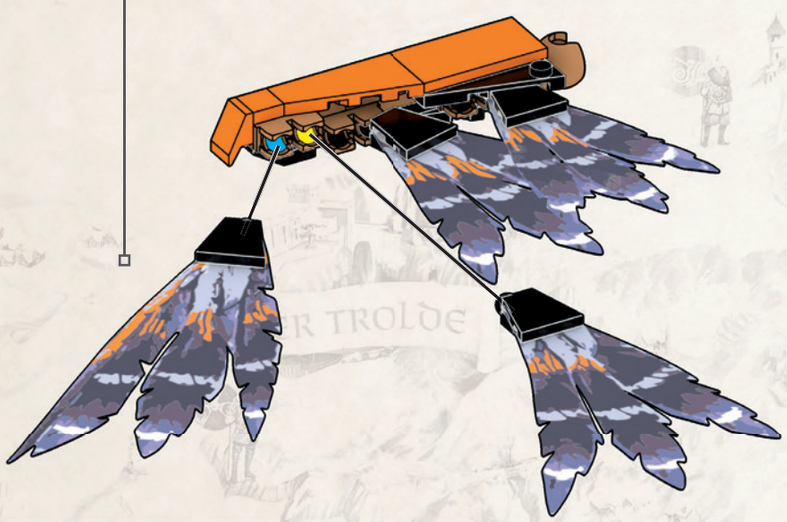



1

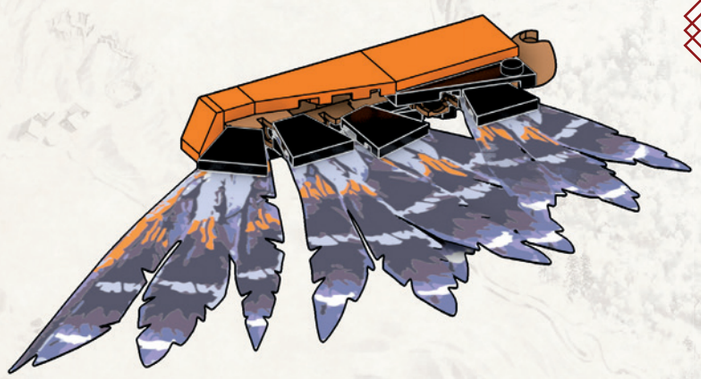

2

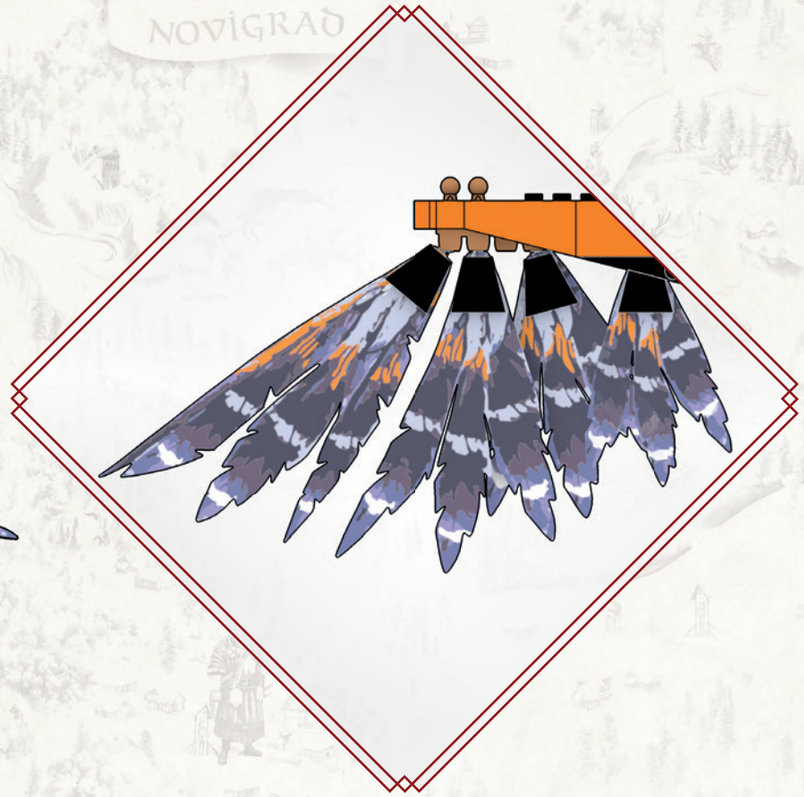


62


1x 2x 1x 1x 1x

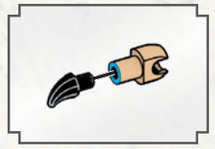

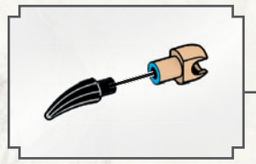


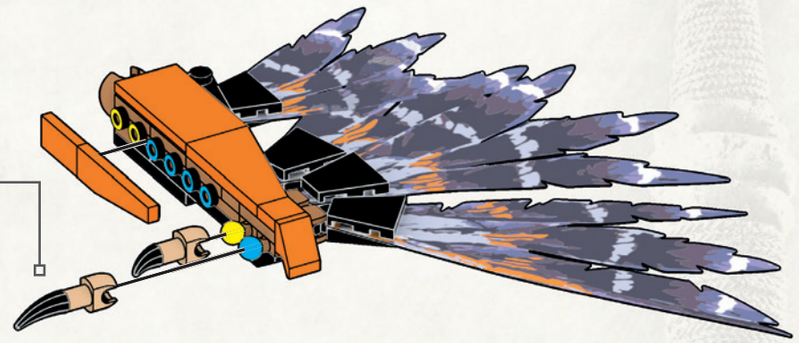

1

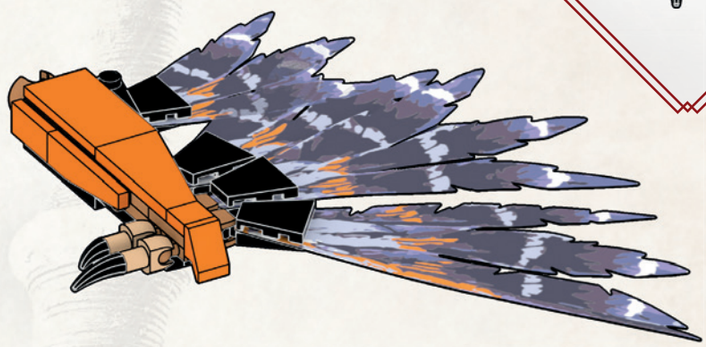


2

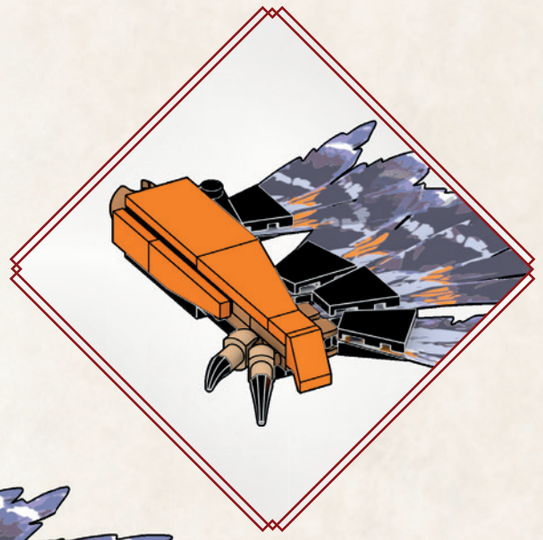


63


55

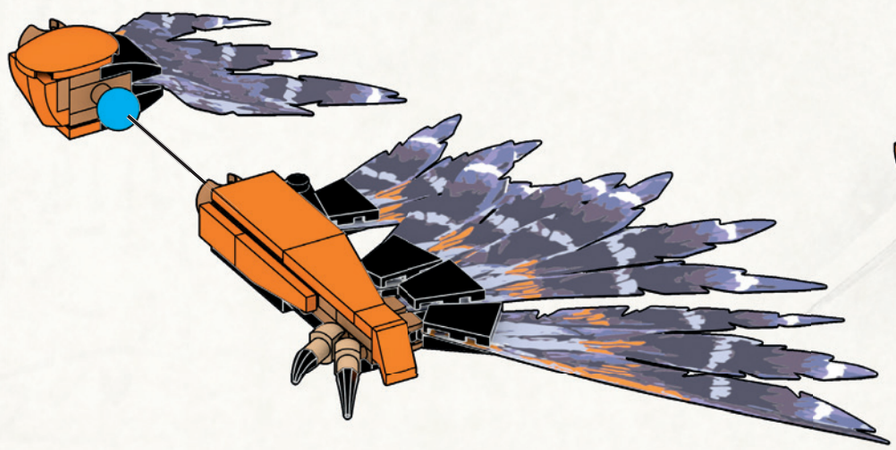

1

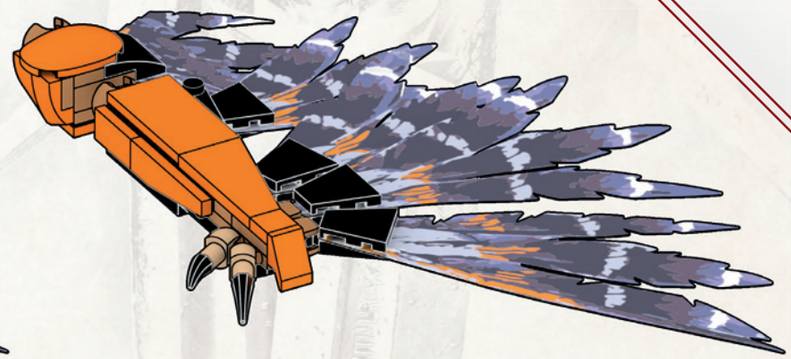

2

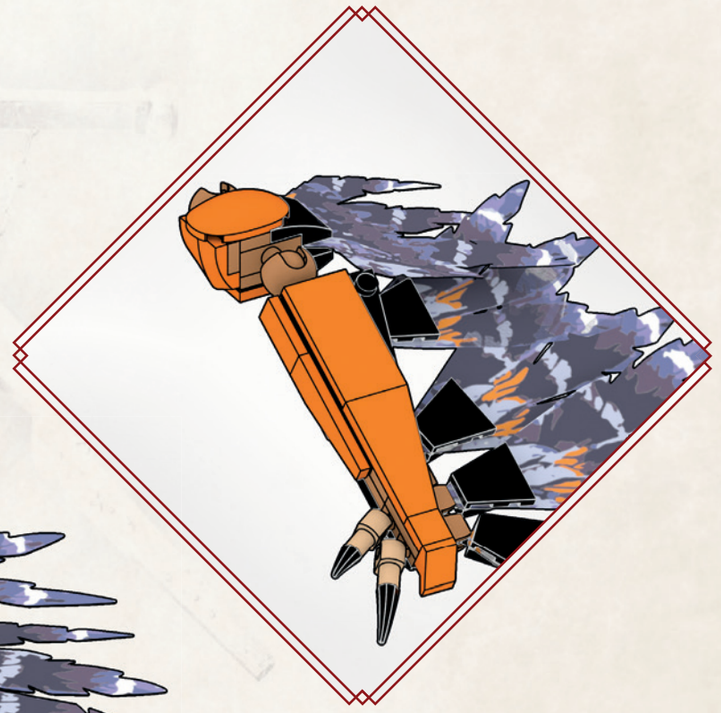





1




2

65

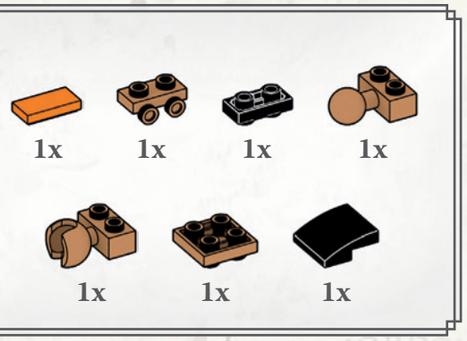


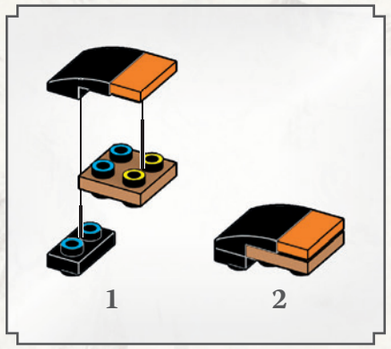

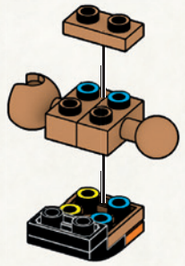

66




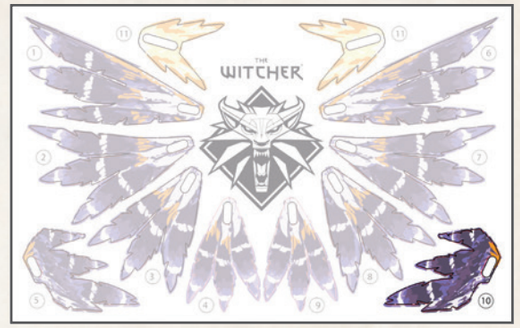







67

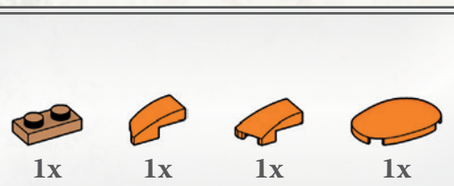

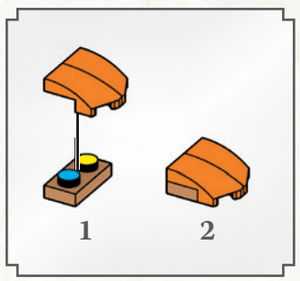


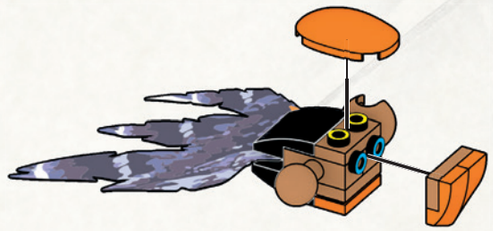




68



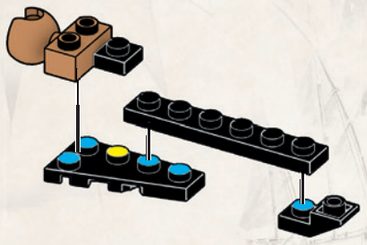


69



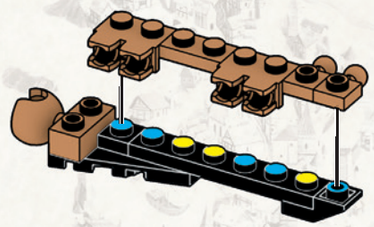


70




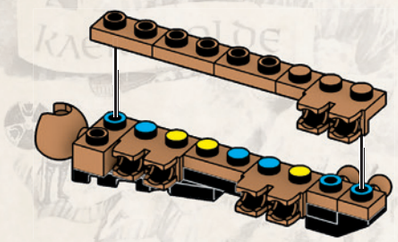


71



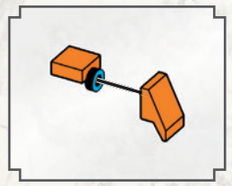

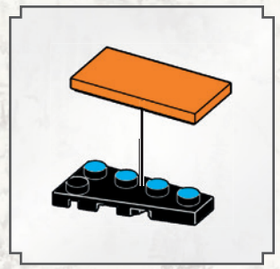

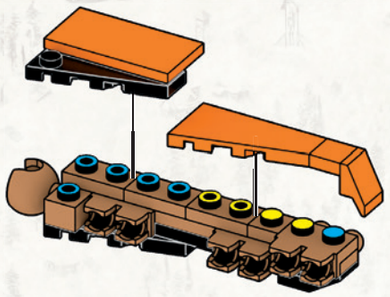


72




2x



2x

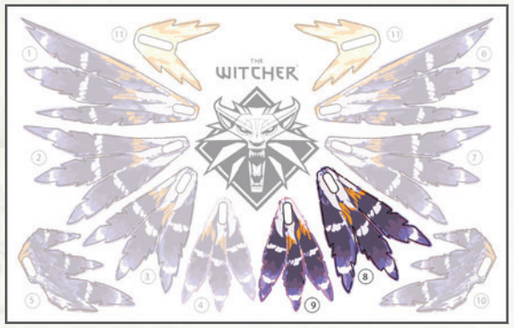


9

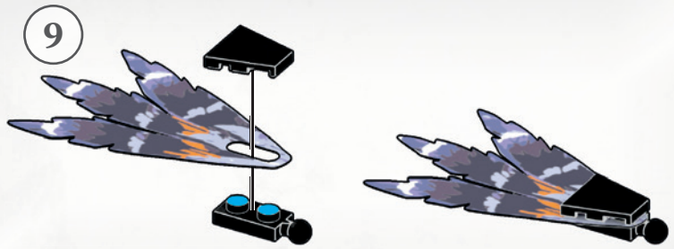

1

2


8

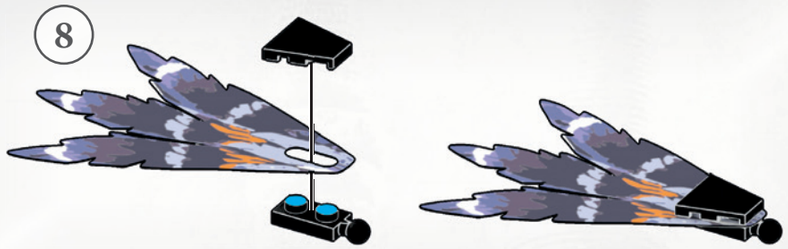


1

2




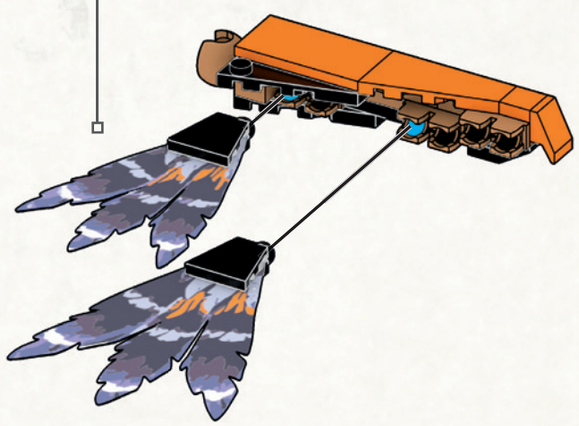

1

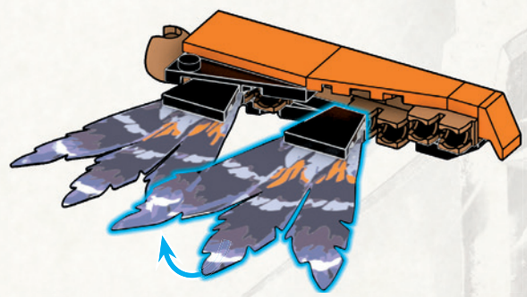

2

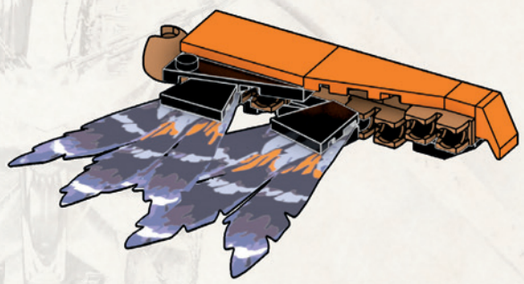


3

73




2x

2x

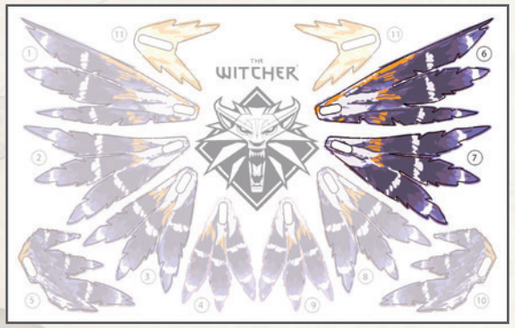


6

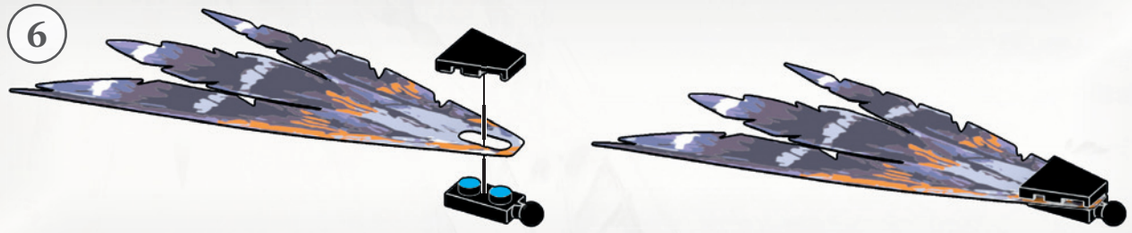

1


2

7

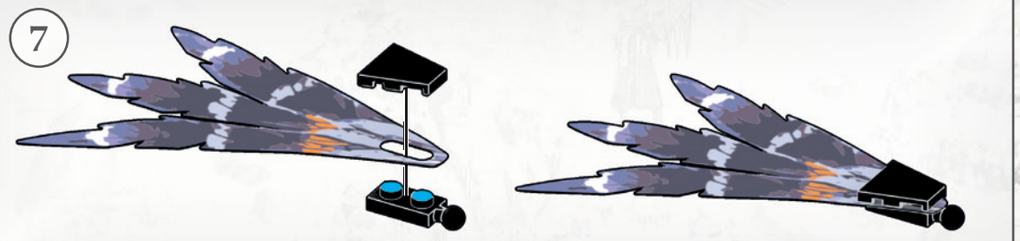


1


2

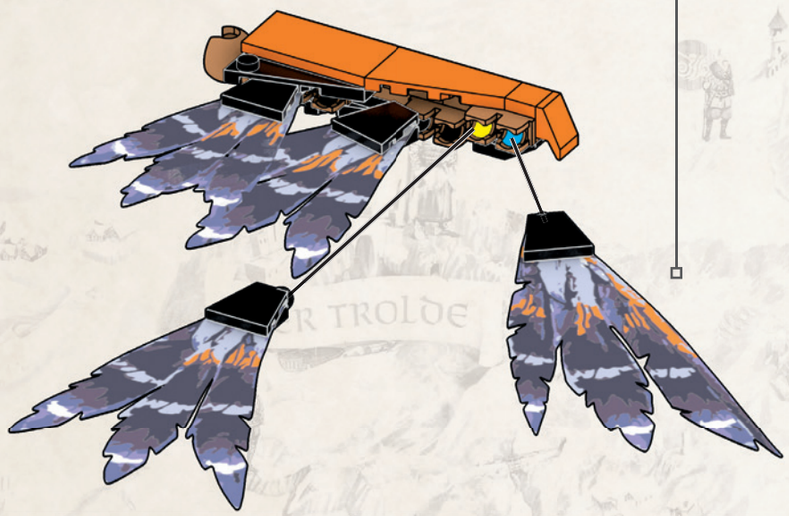

1

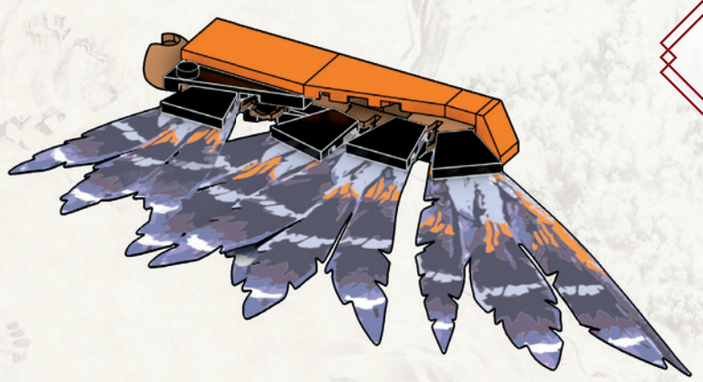



2

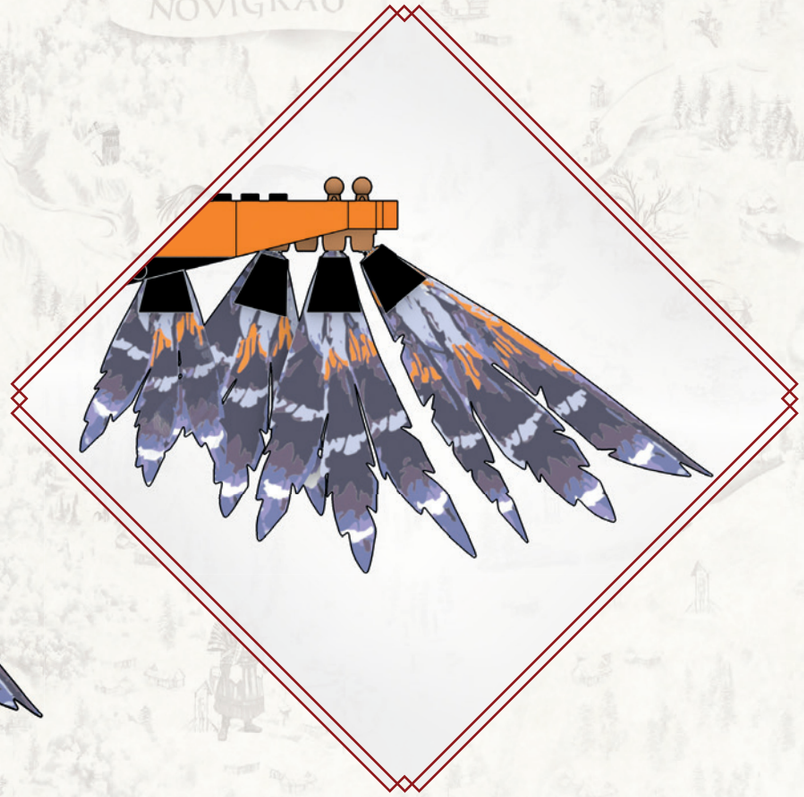


74


1x 2x 1x 1x 1x

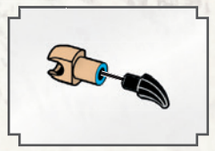

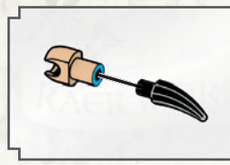


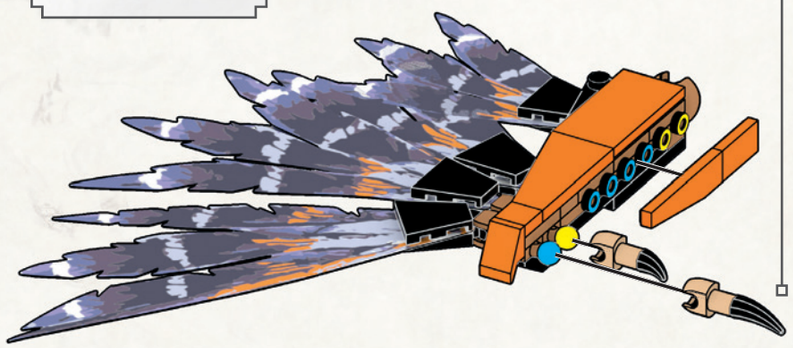

1

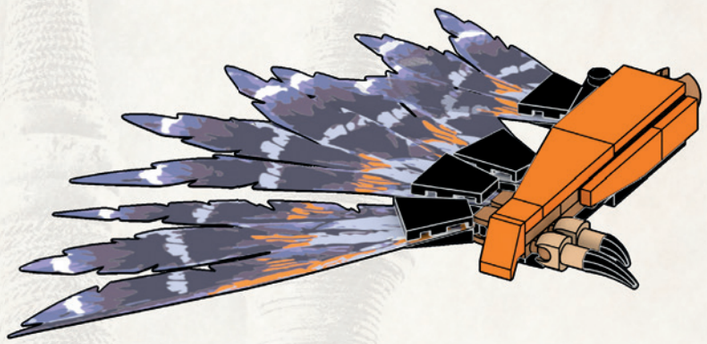


2

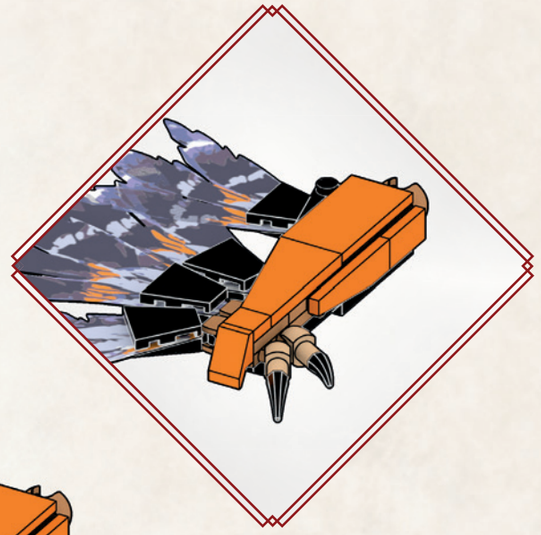


75




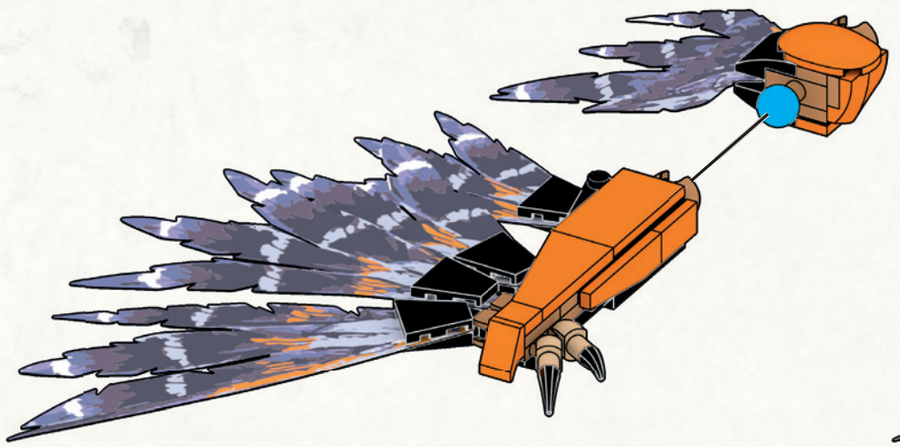

1

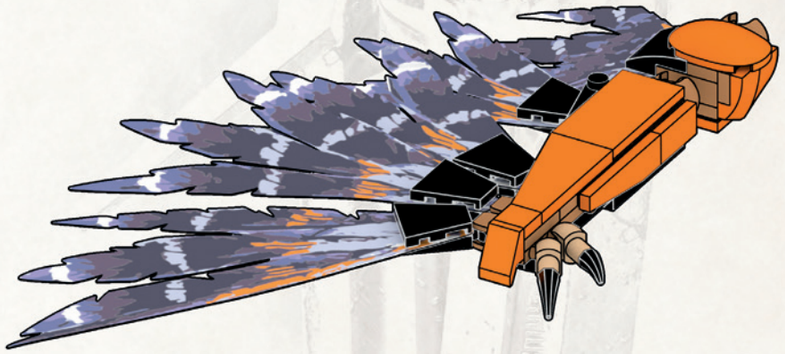

2

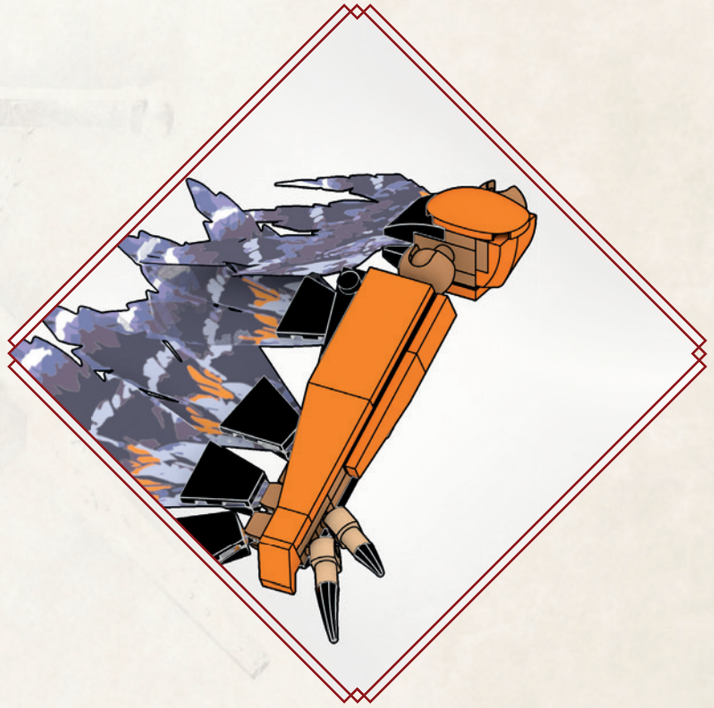





1




2

77

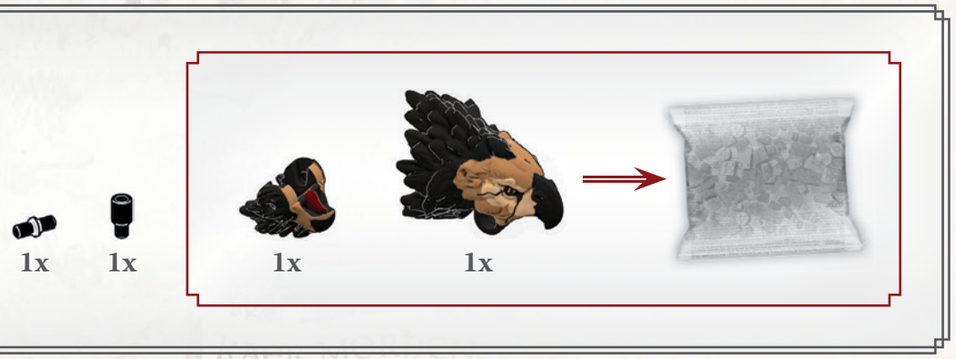

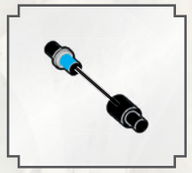

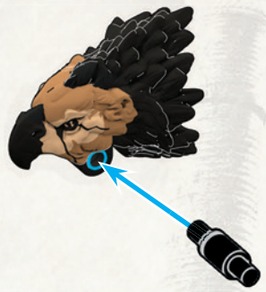

1



2



78



1





2



5


79

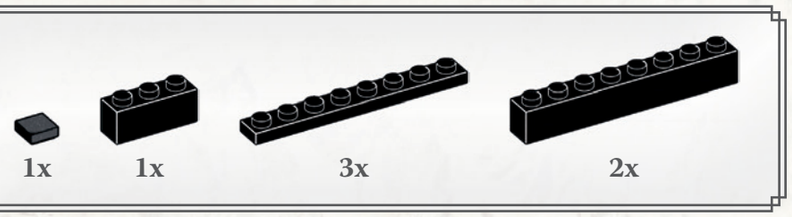

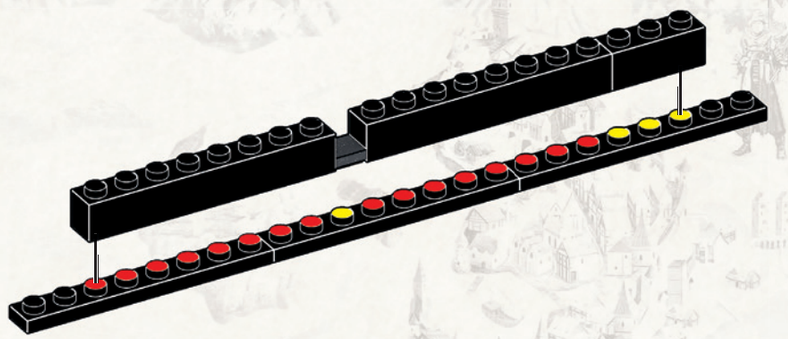



80



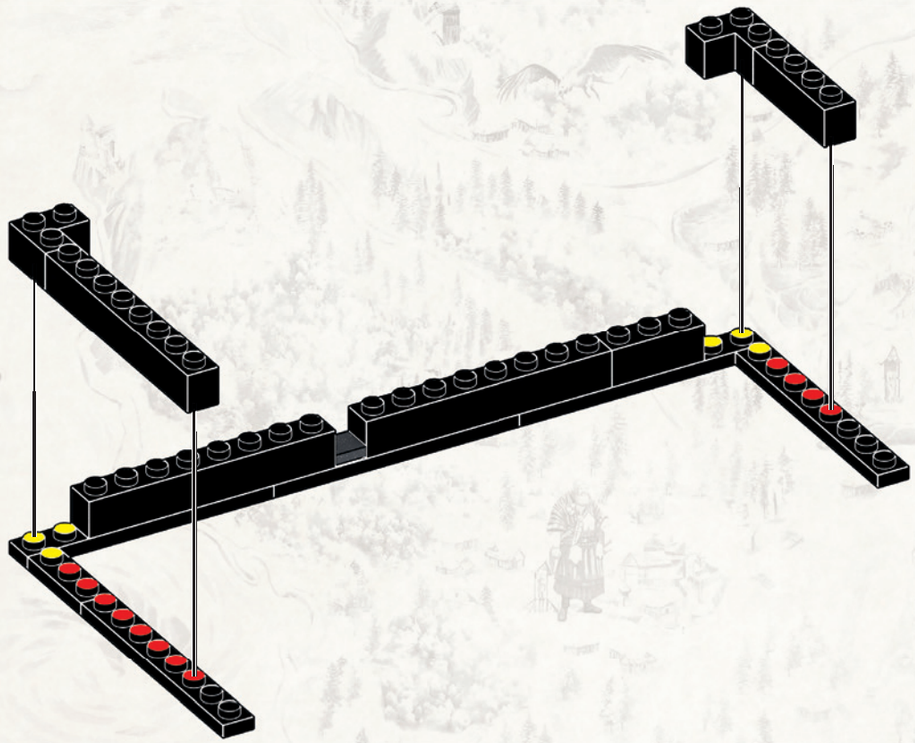


81

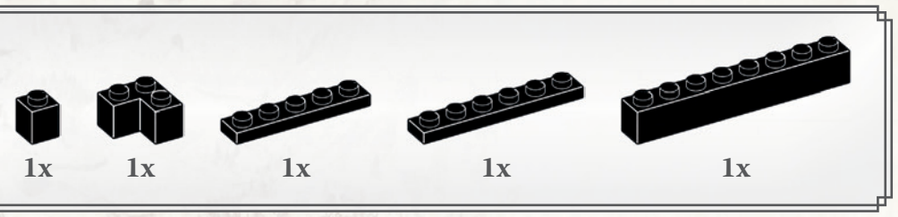

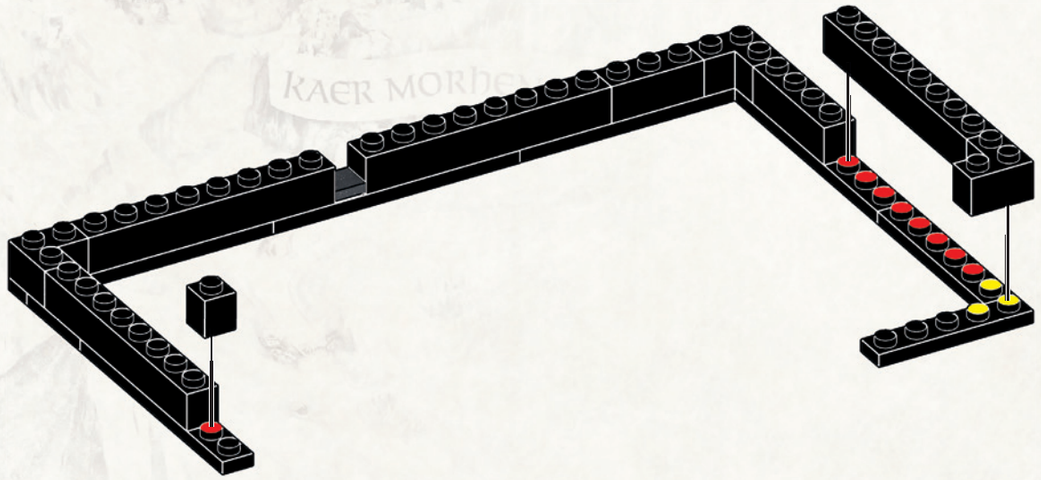



1

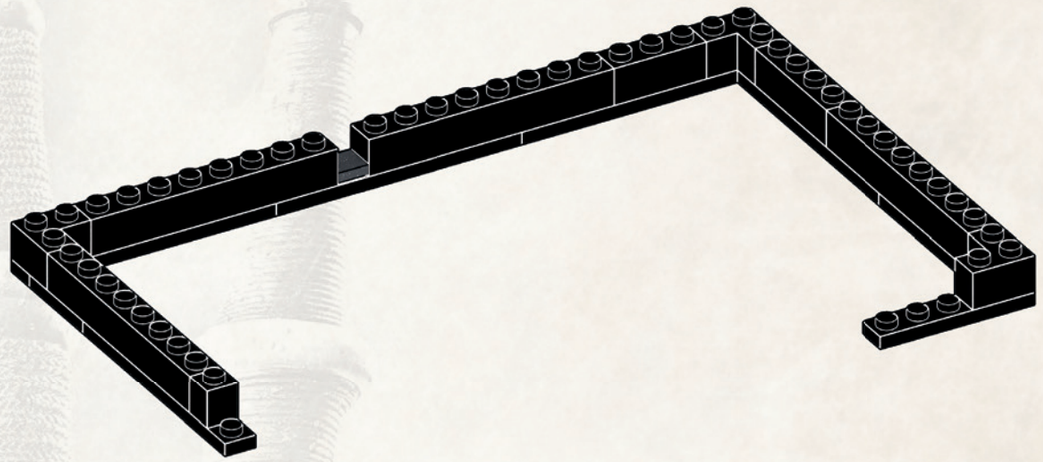


2


82

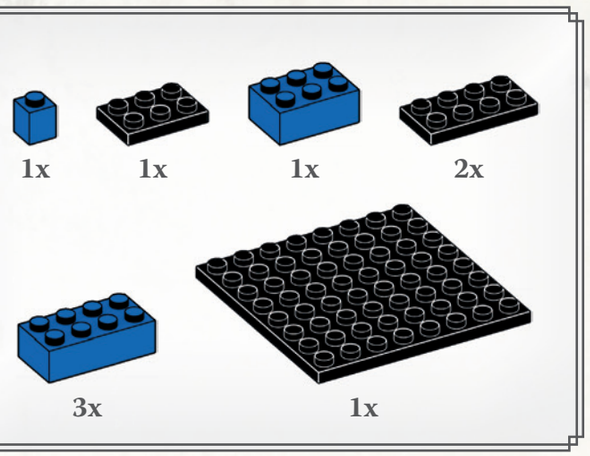

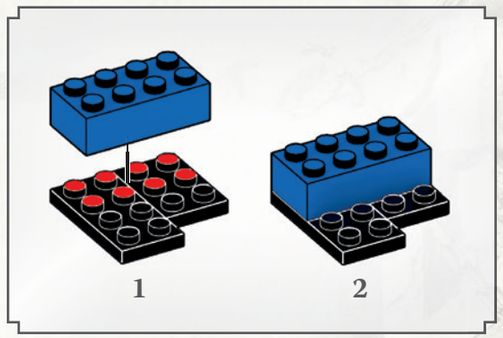

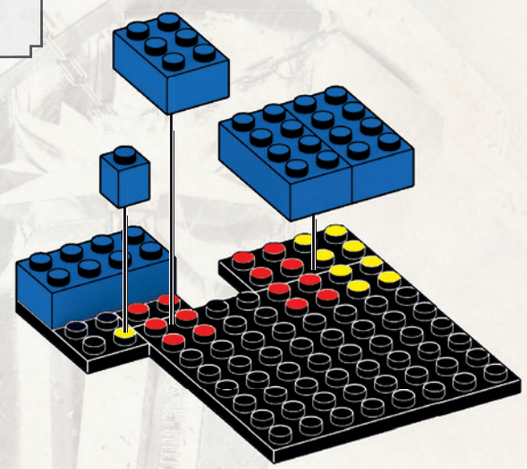

1

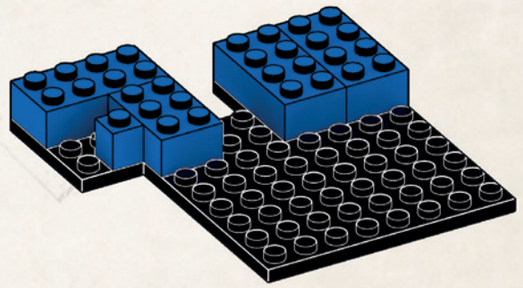

2


83




1x



1x

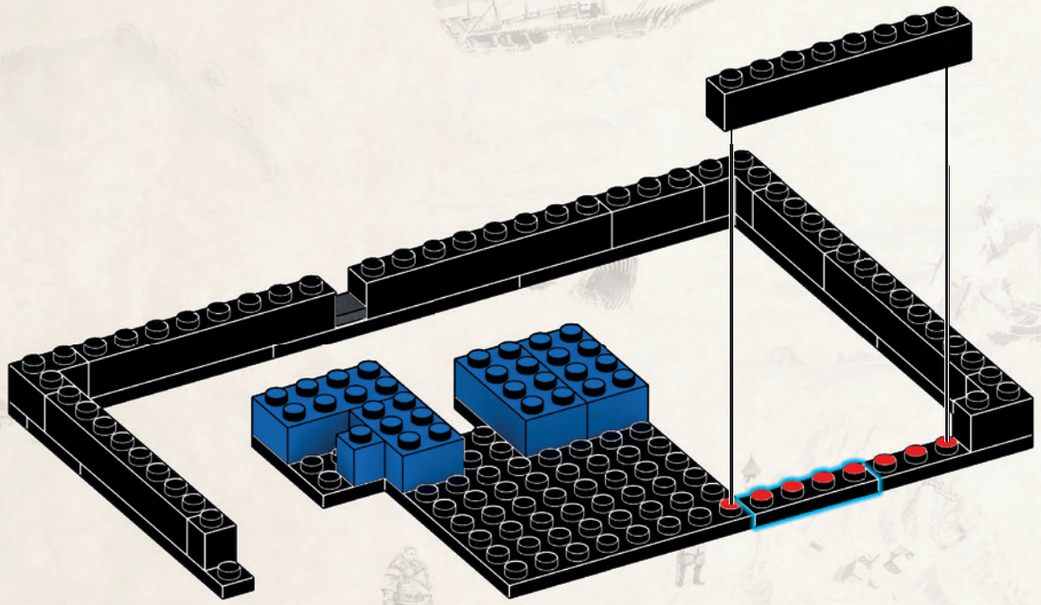



1

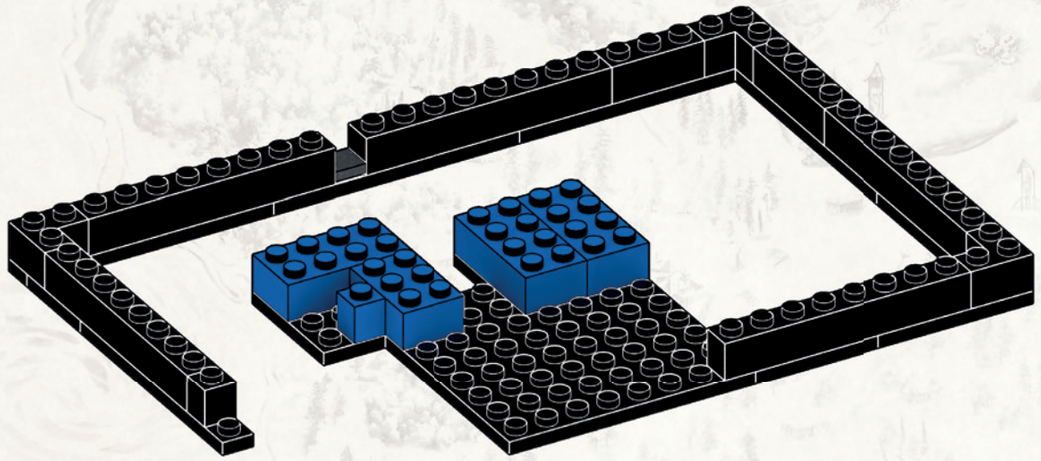


2


84

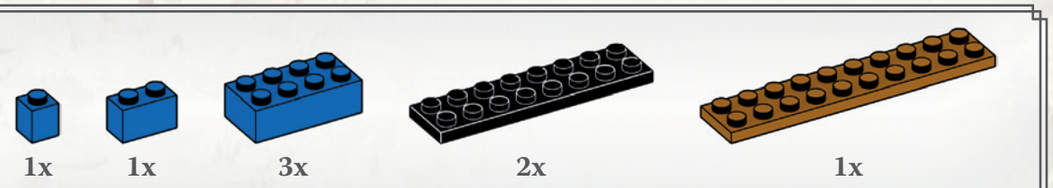


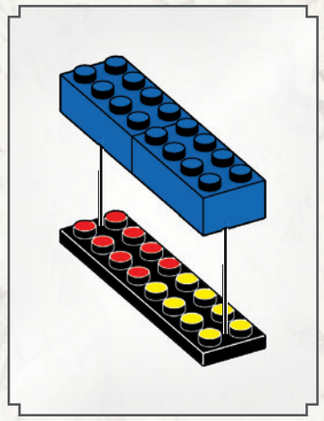

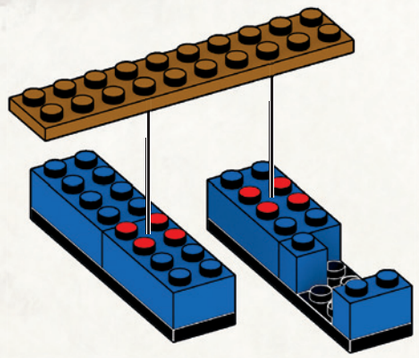


1

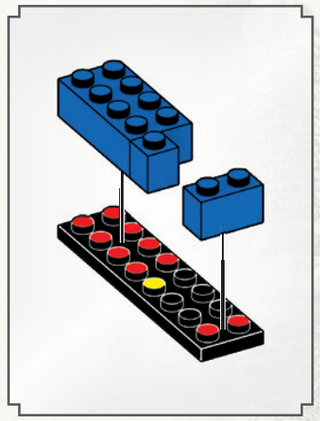

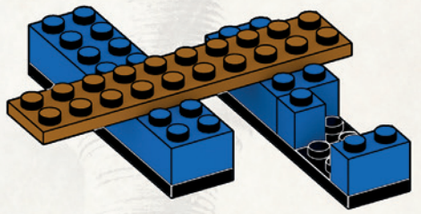



2


85

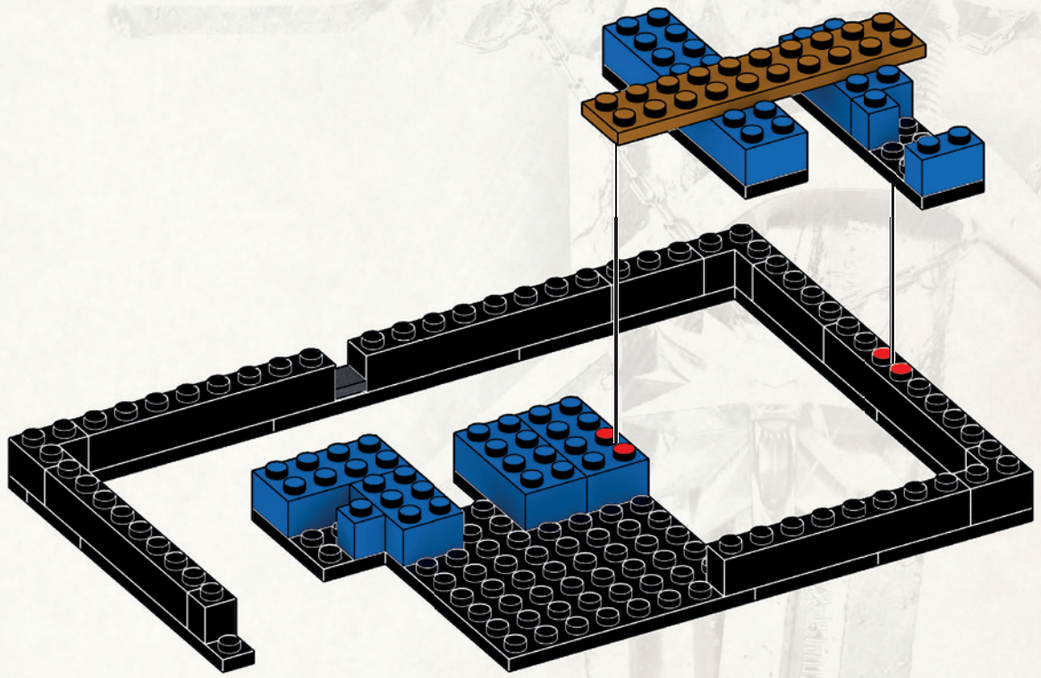


86

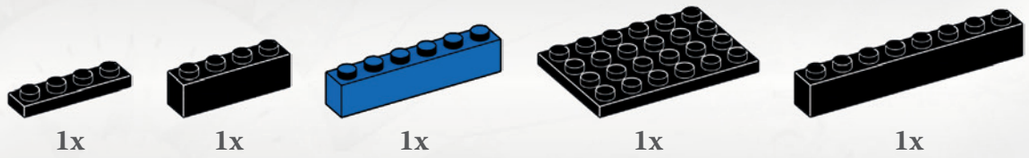

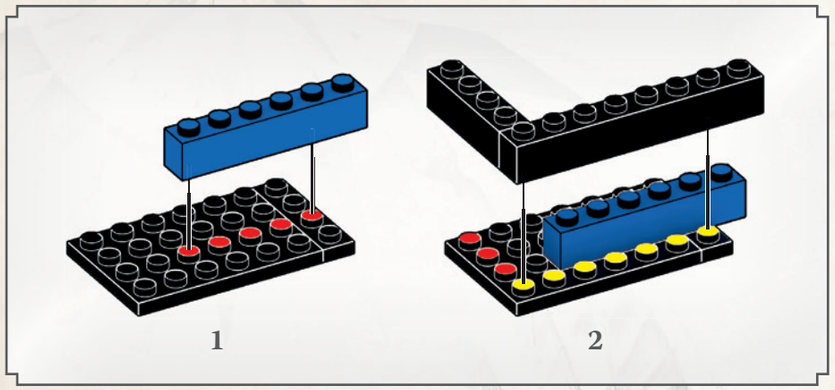

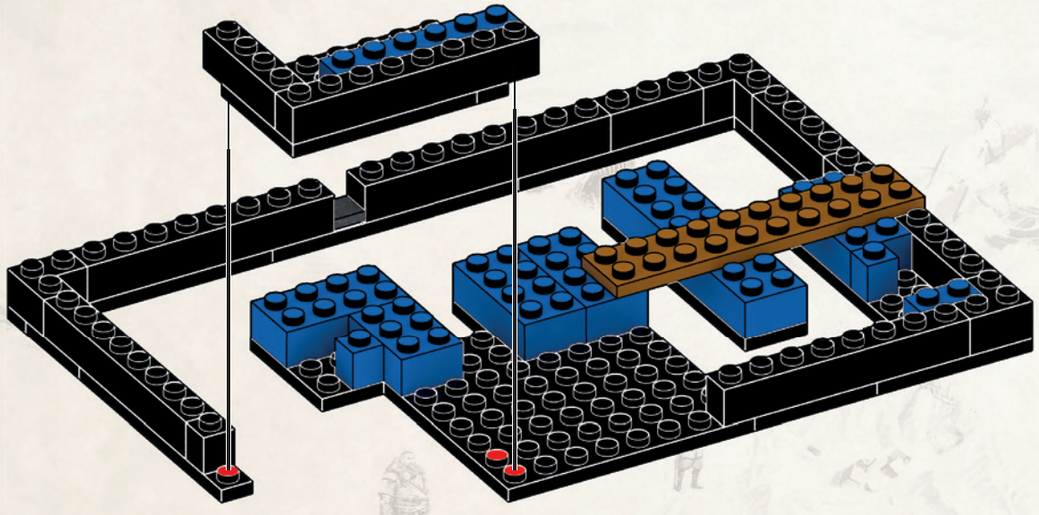

1

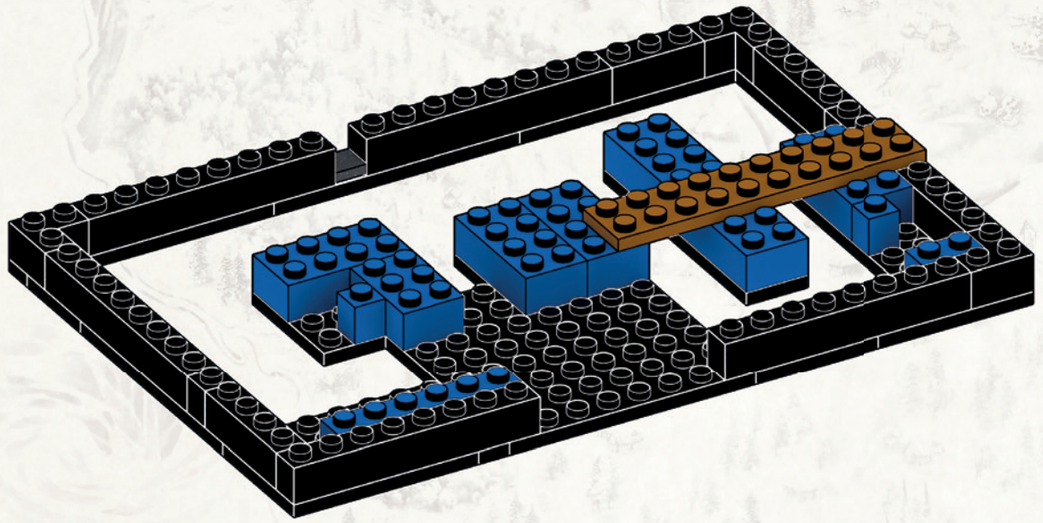

2

87




2x




4x




1x

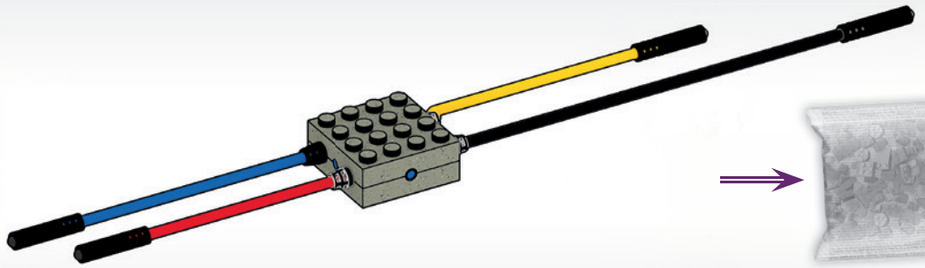


1x

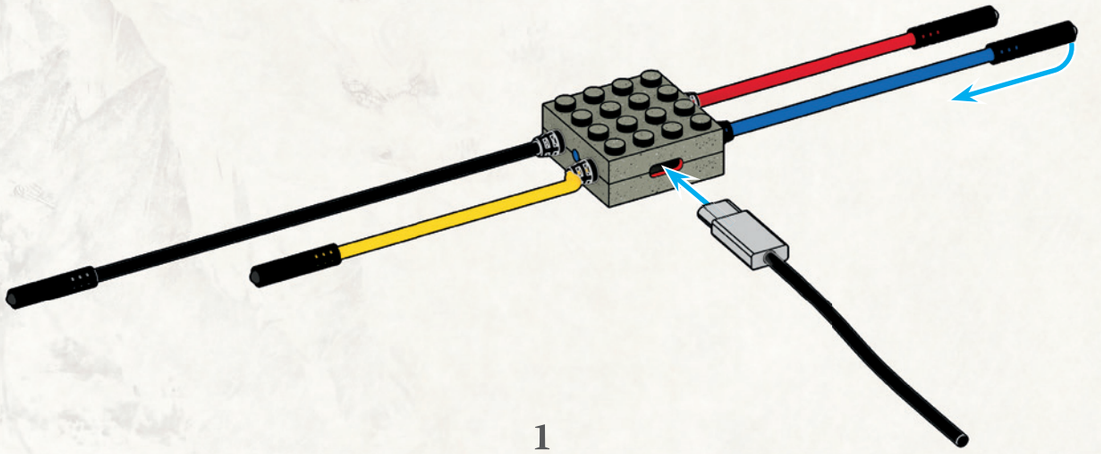


1

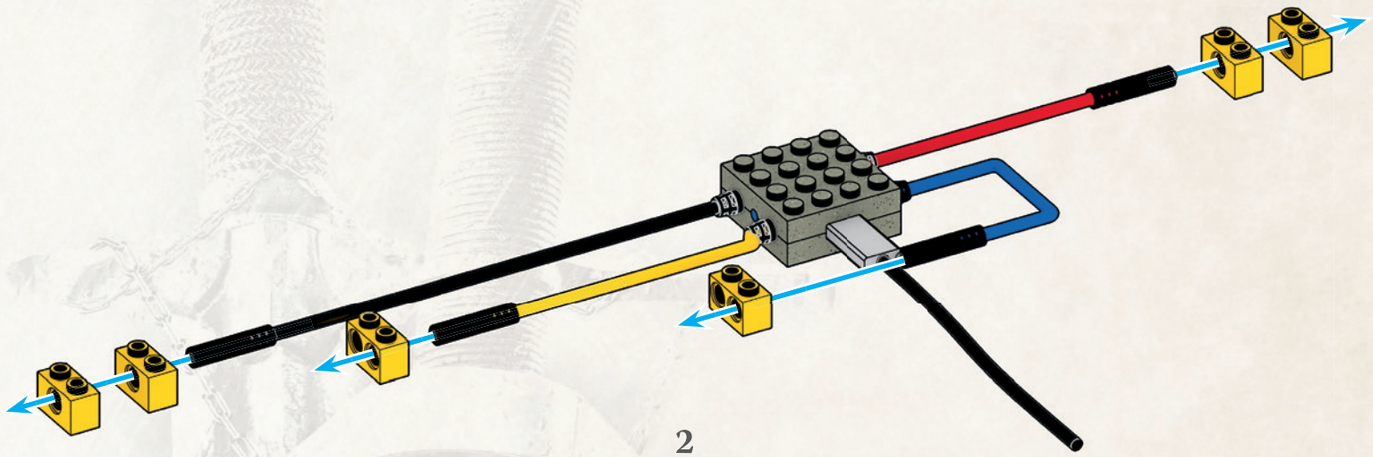


2

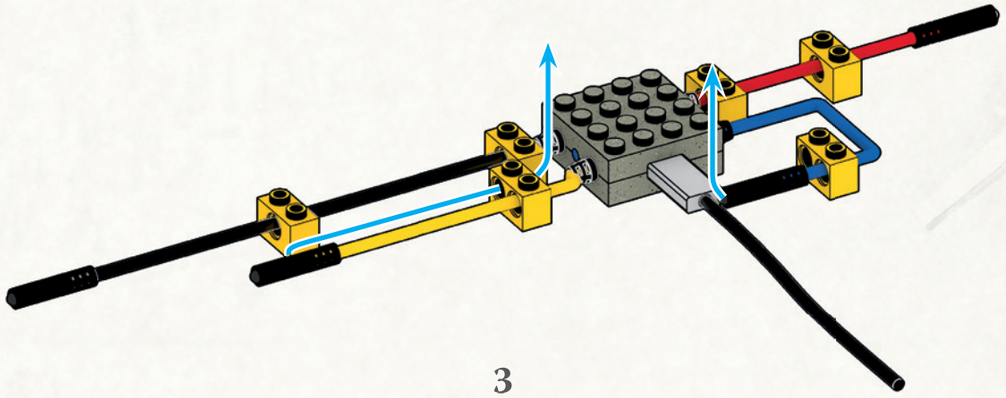


3

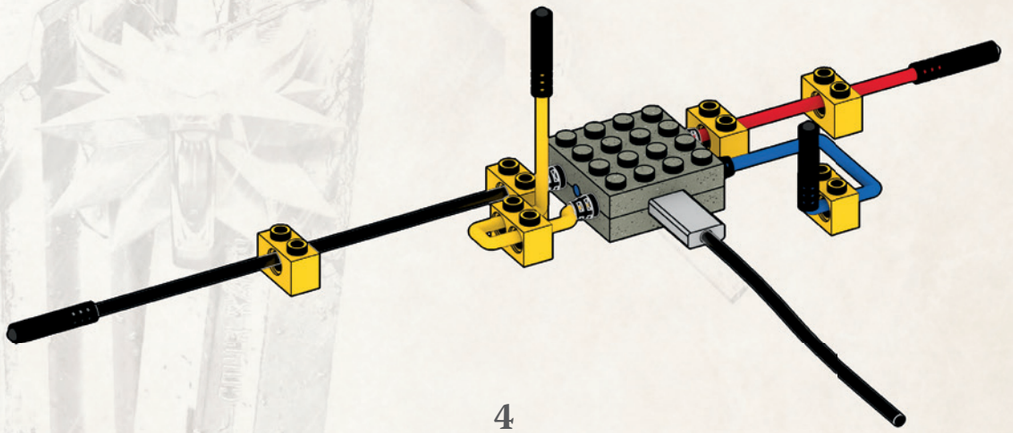


4

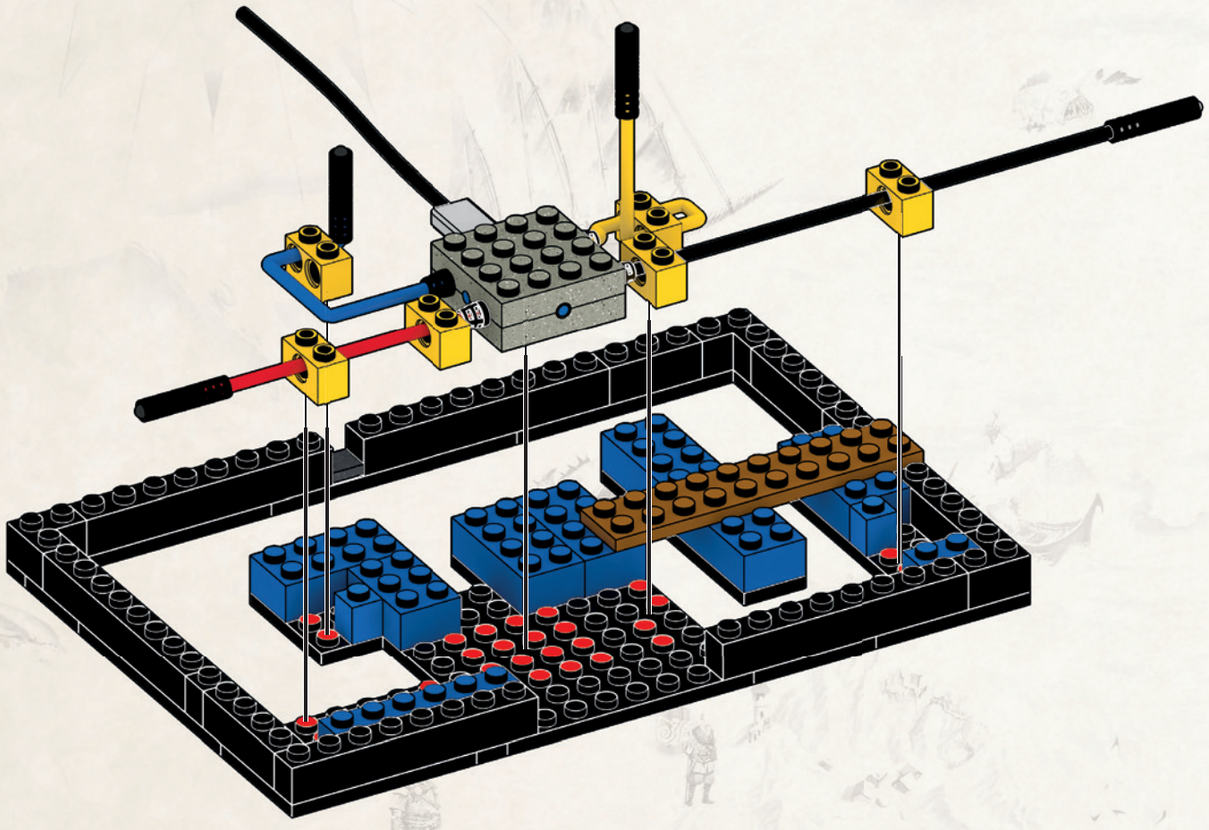

1

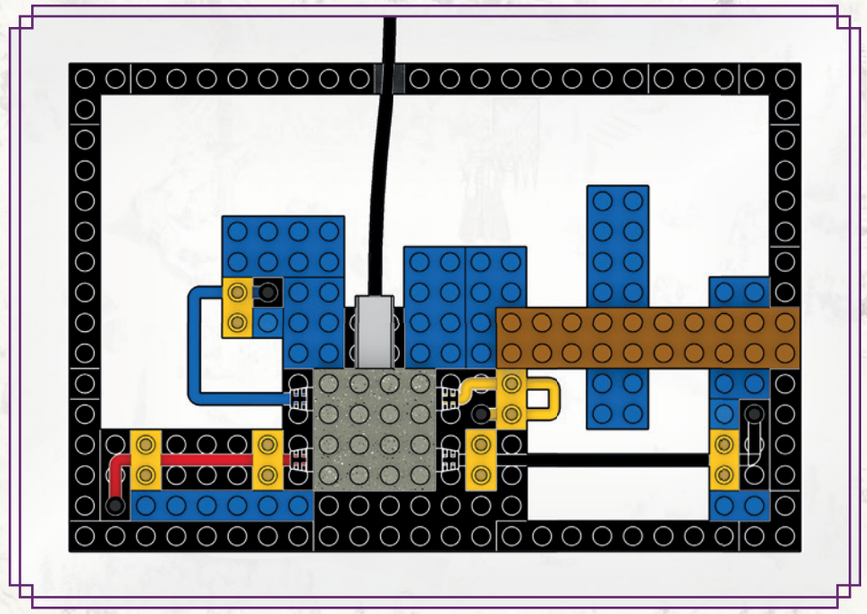


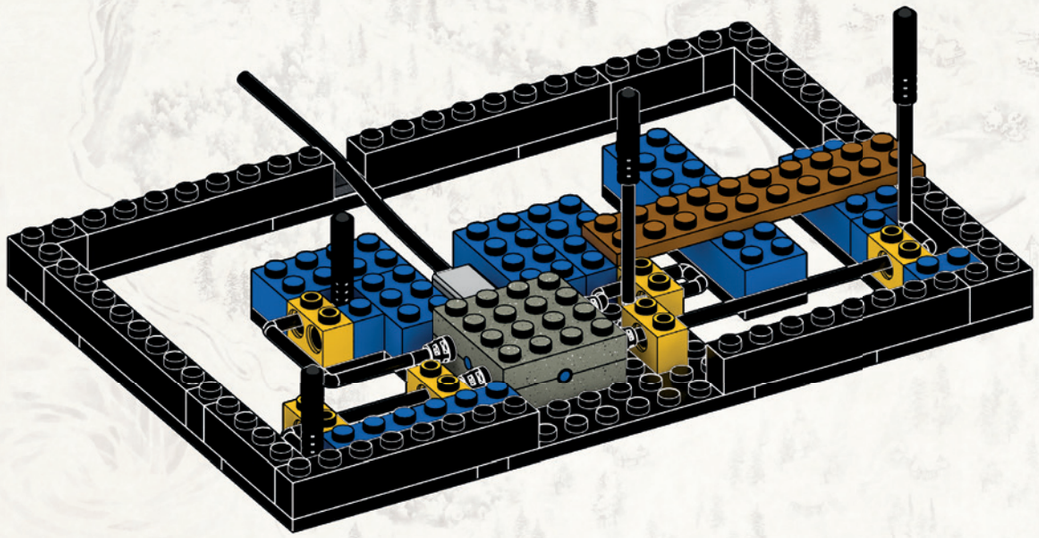

2

89

2x 1x 1x

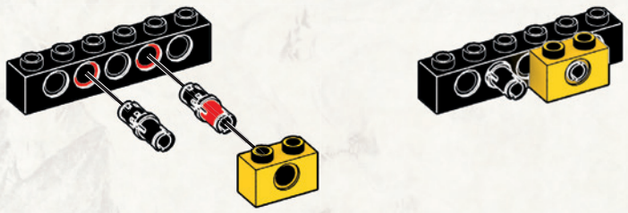

1

2

90

2x 1x 1x




1



2


91

1x 2x

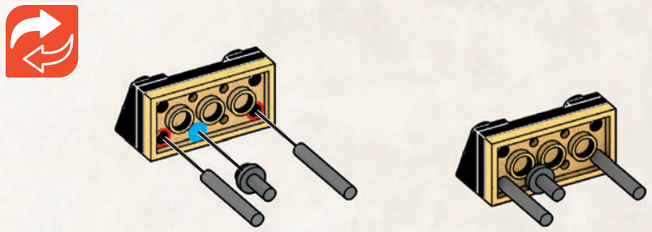


92

1x

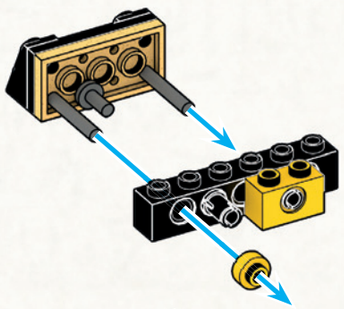


1

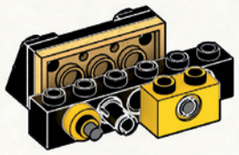


2


93

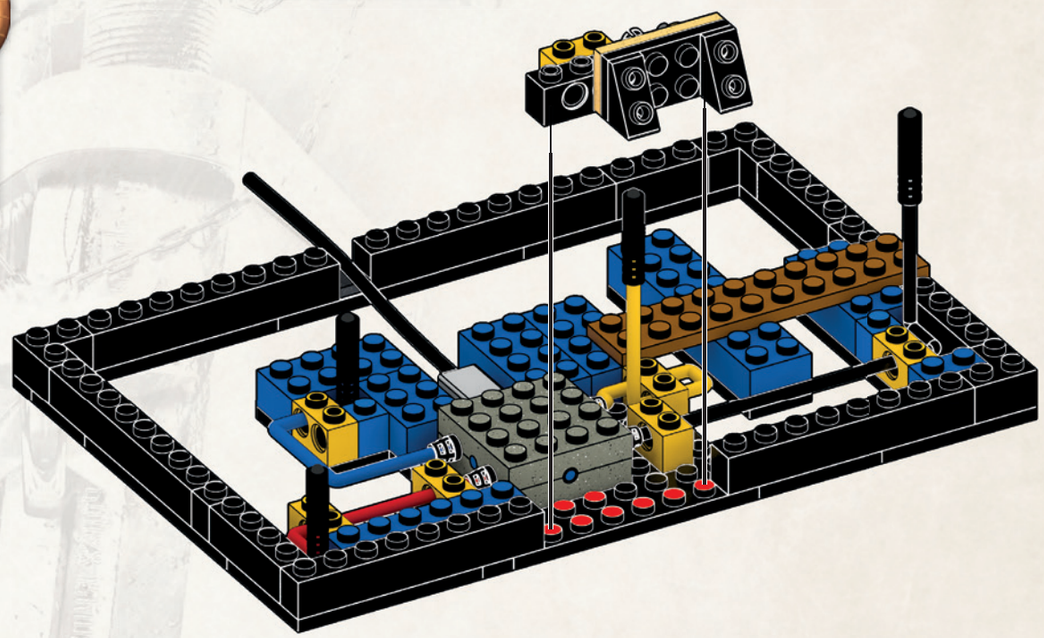


94

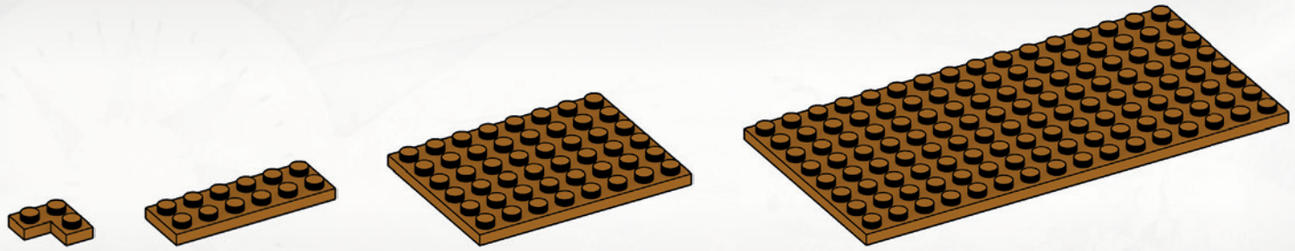

1x 1x 1x 1x

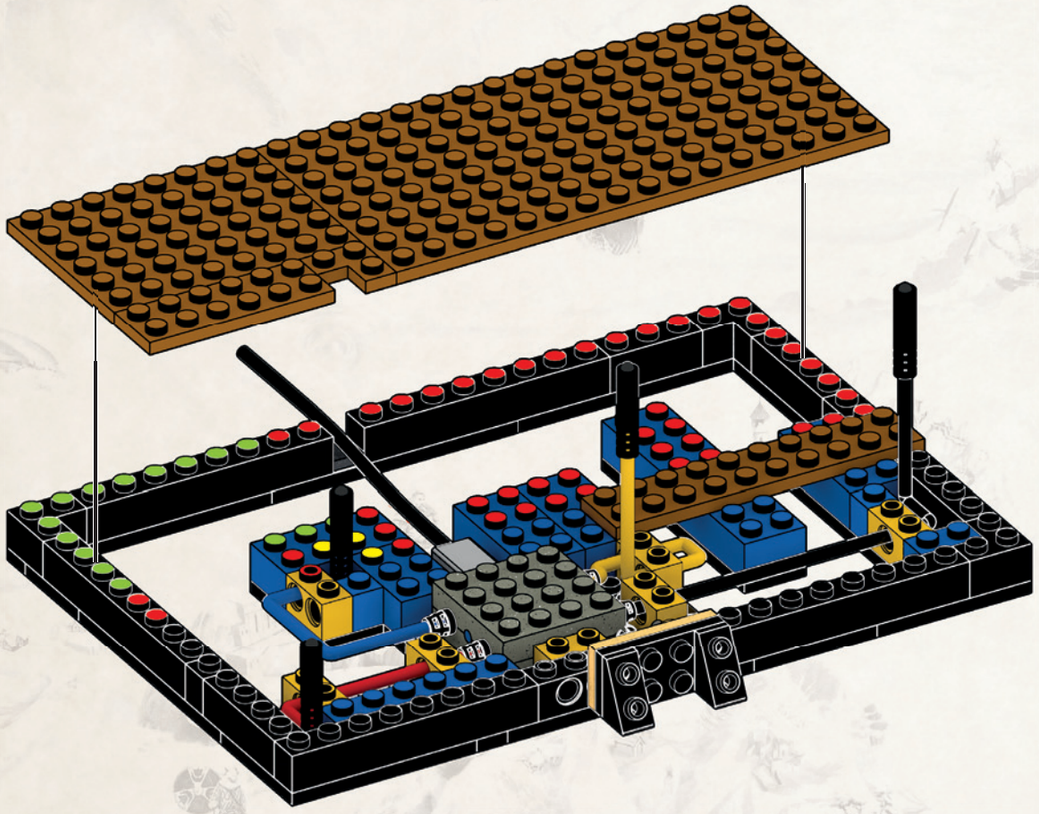

1

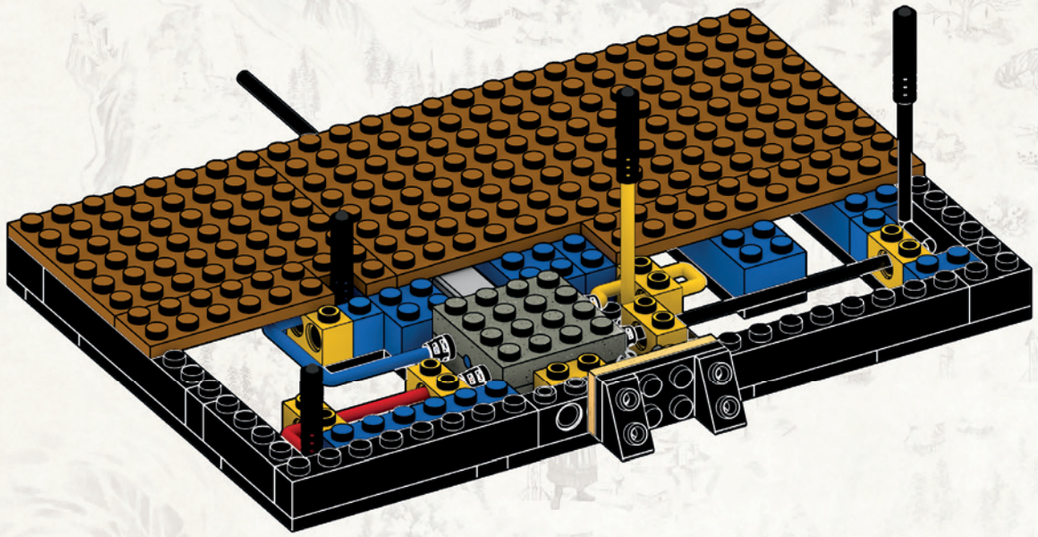



2

95


1x


1x

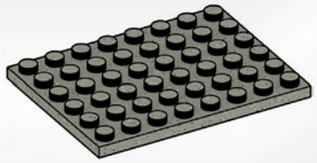
1x

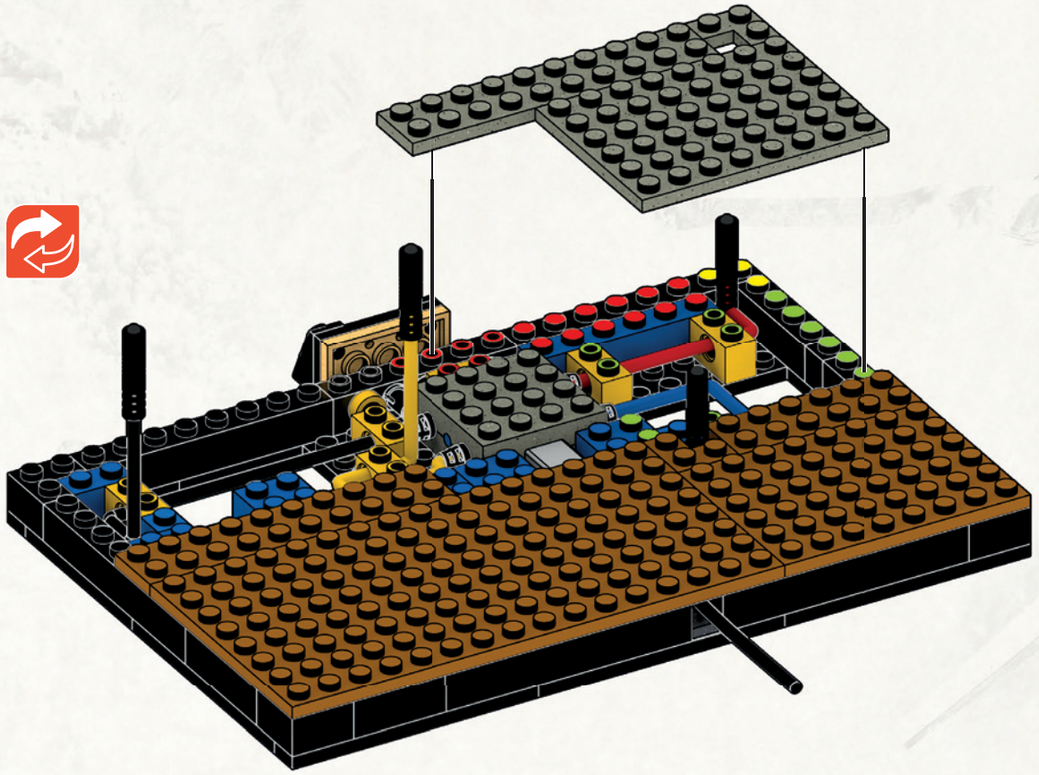


96


1x



1x



1x


1x

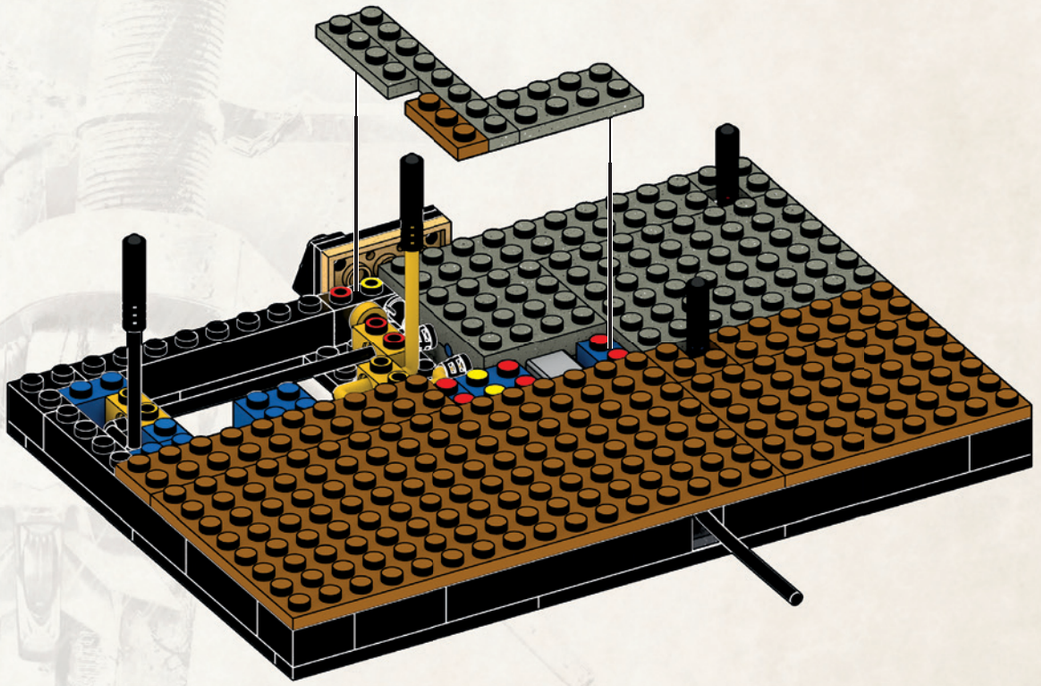



97

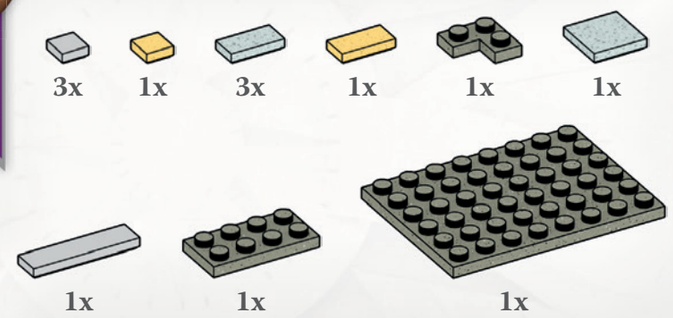


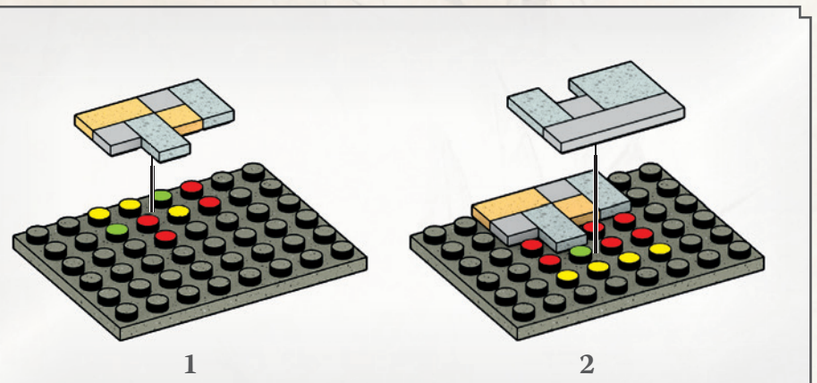


98

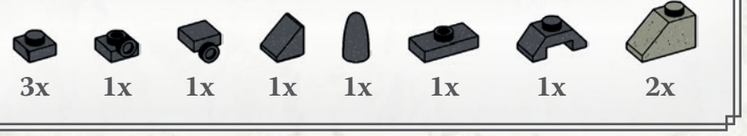

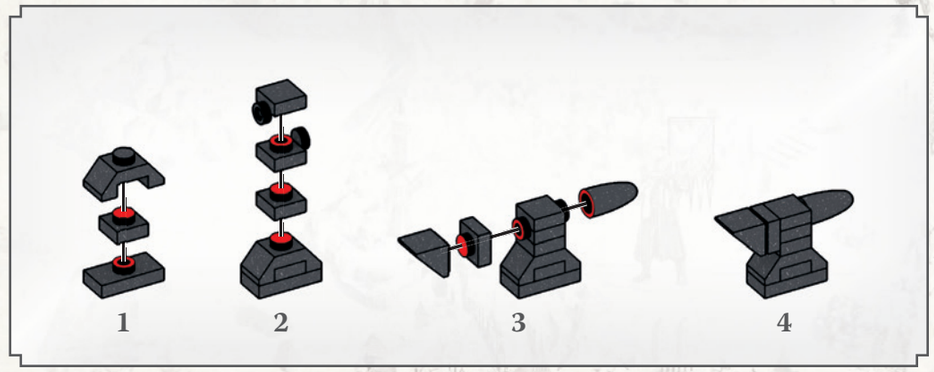


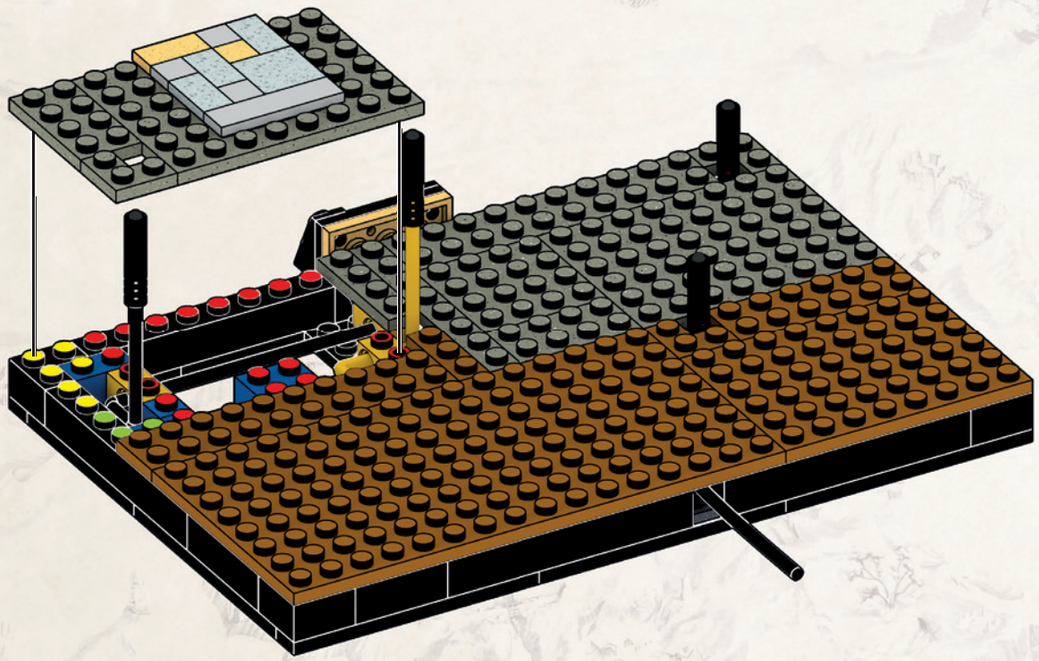


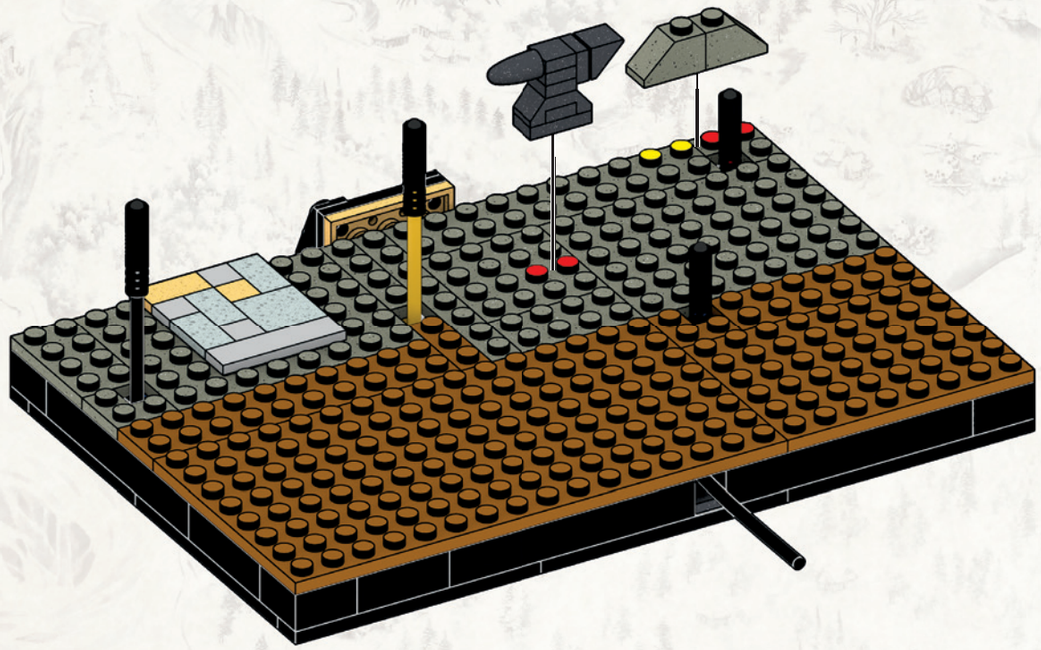


99



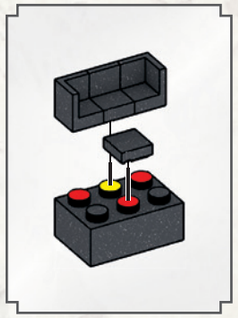


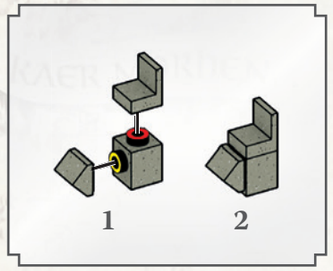

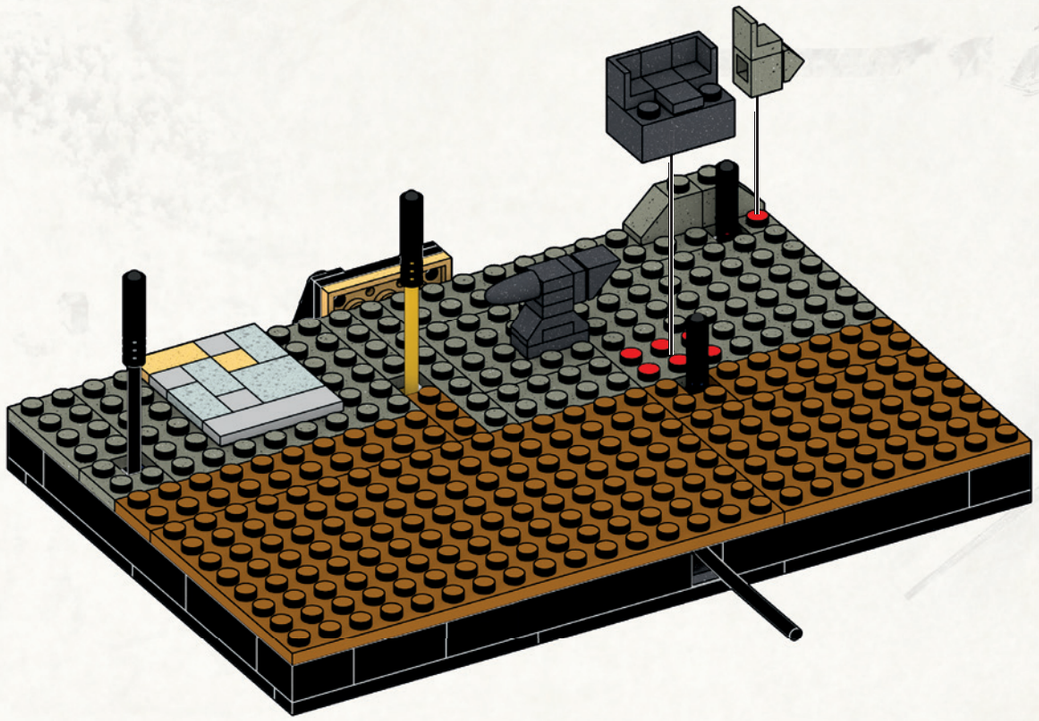


100



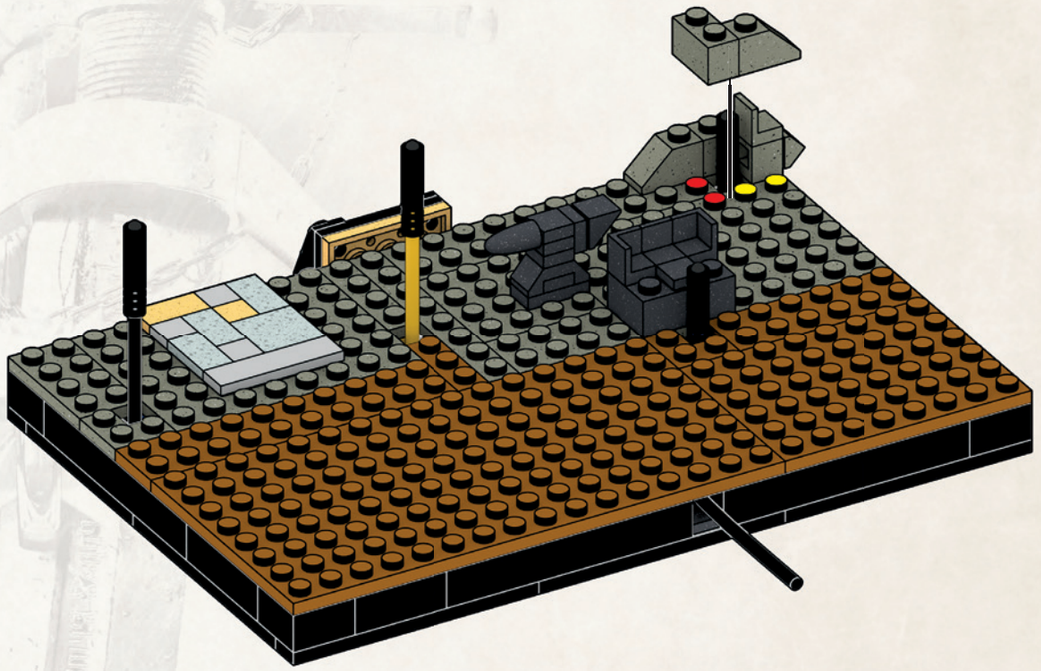



101




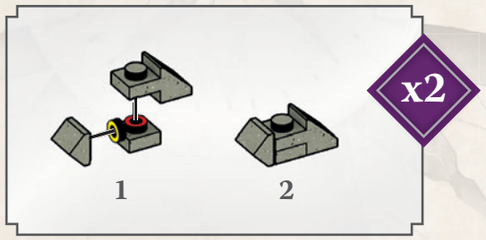


102



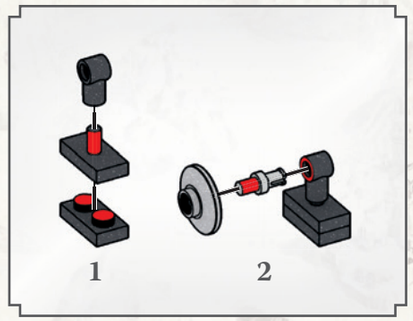

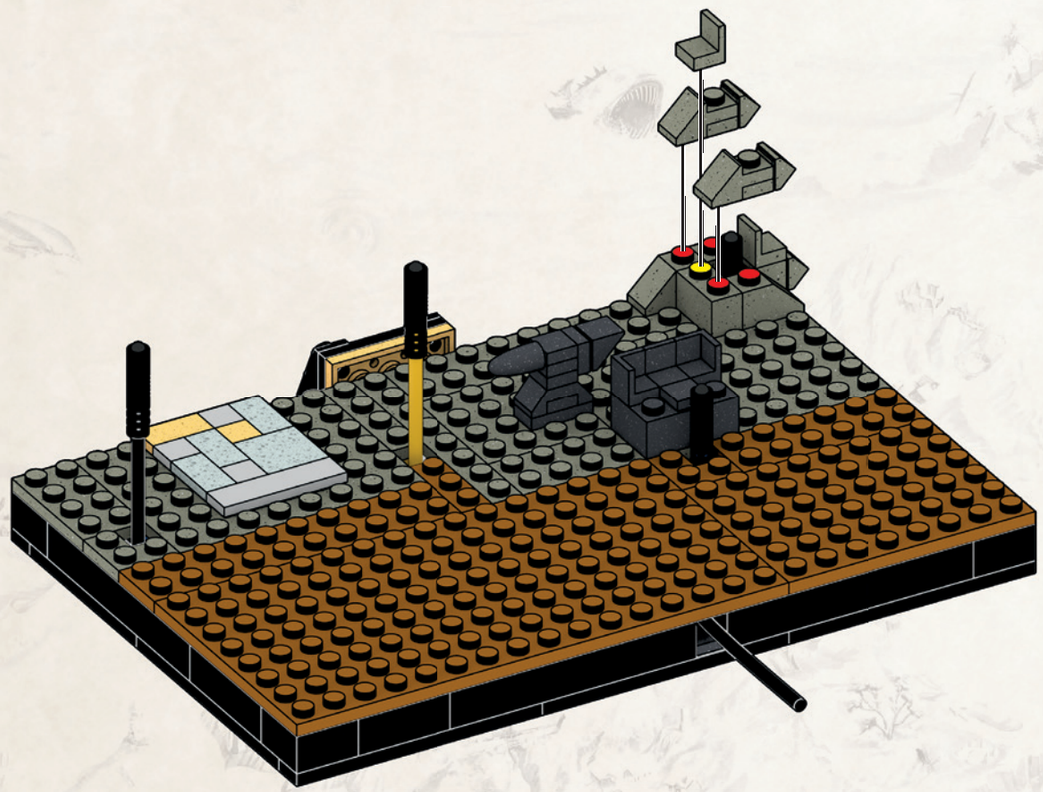

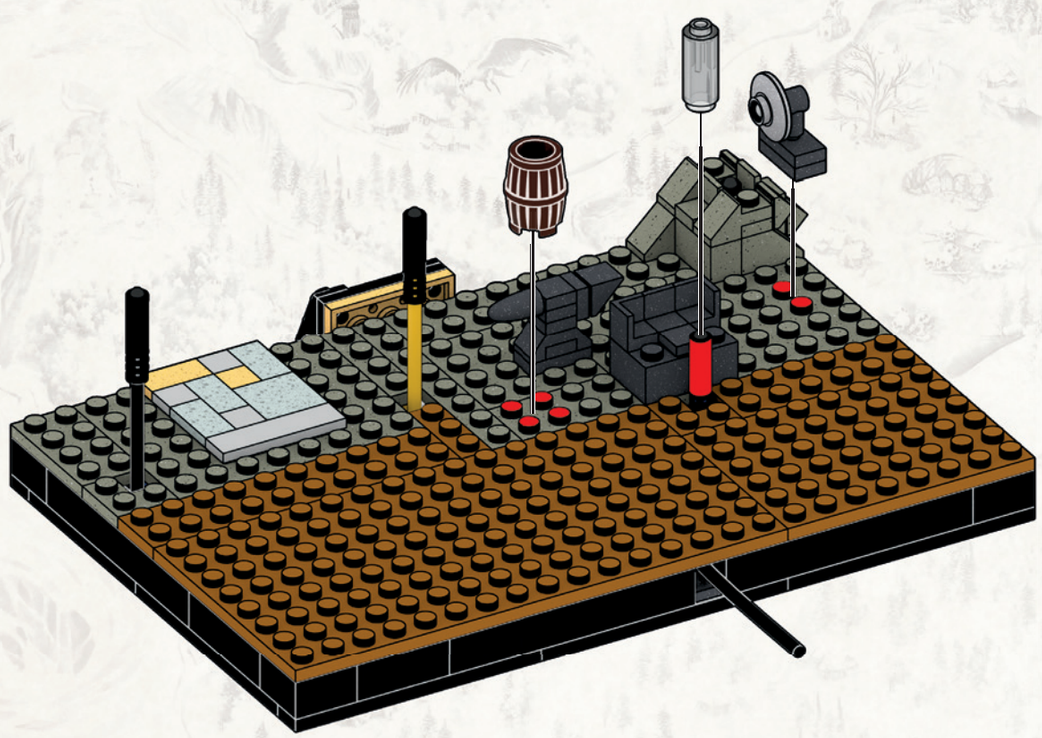

6

103

6x 3x 1x

x3

1

2

1 2

104

6x 3x 1x

x3

1

2

1 2

105


2x

103 104

106




1x 2x 3x

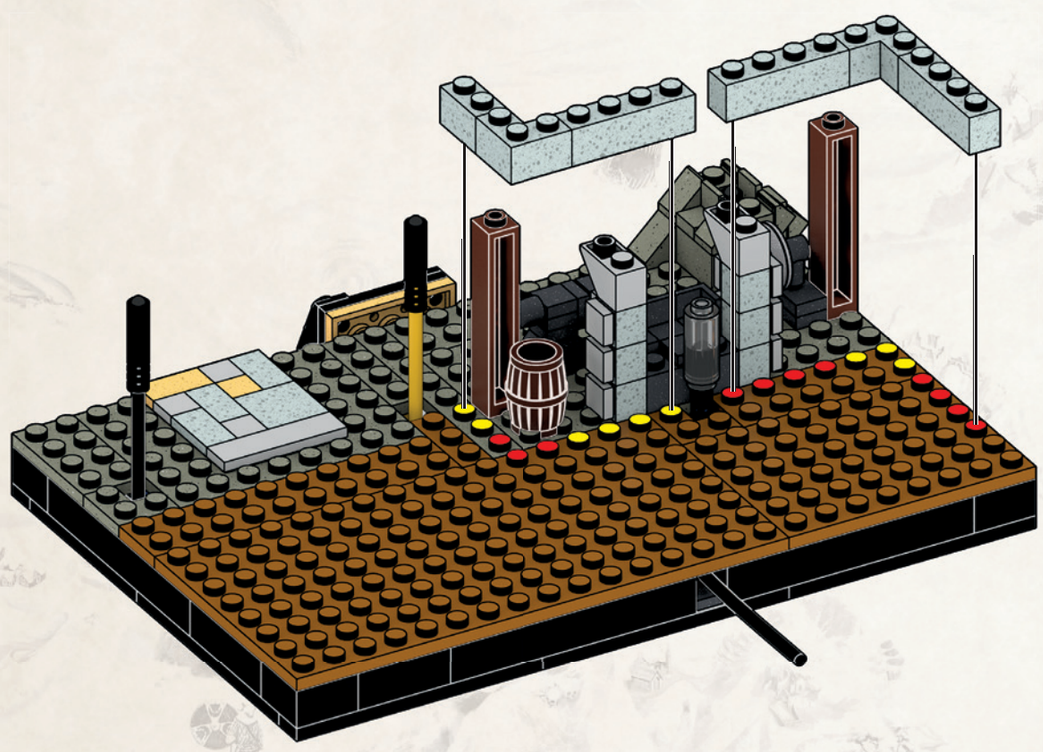


107




2x 1x 1x

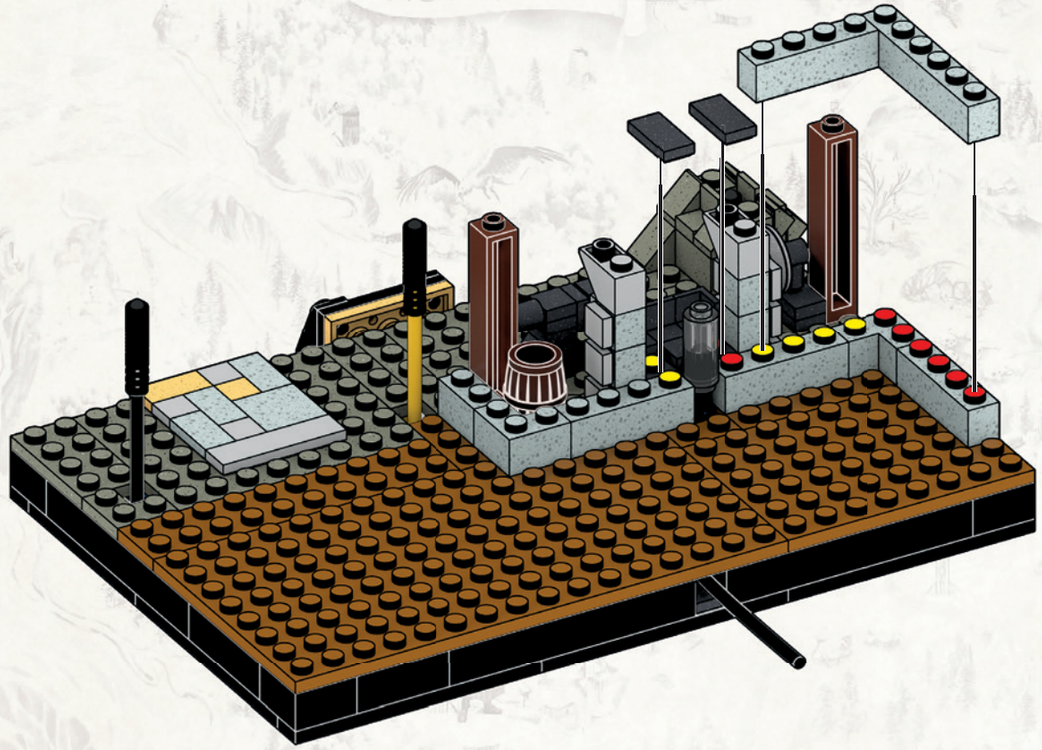


108

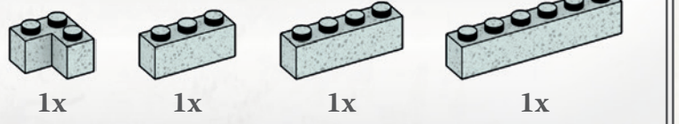

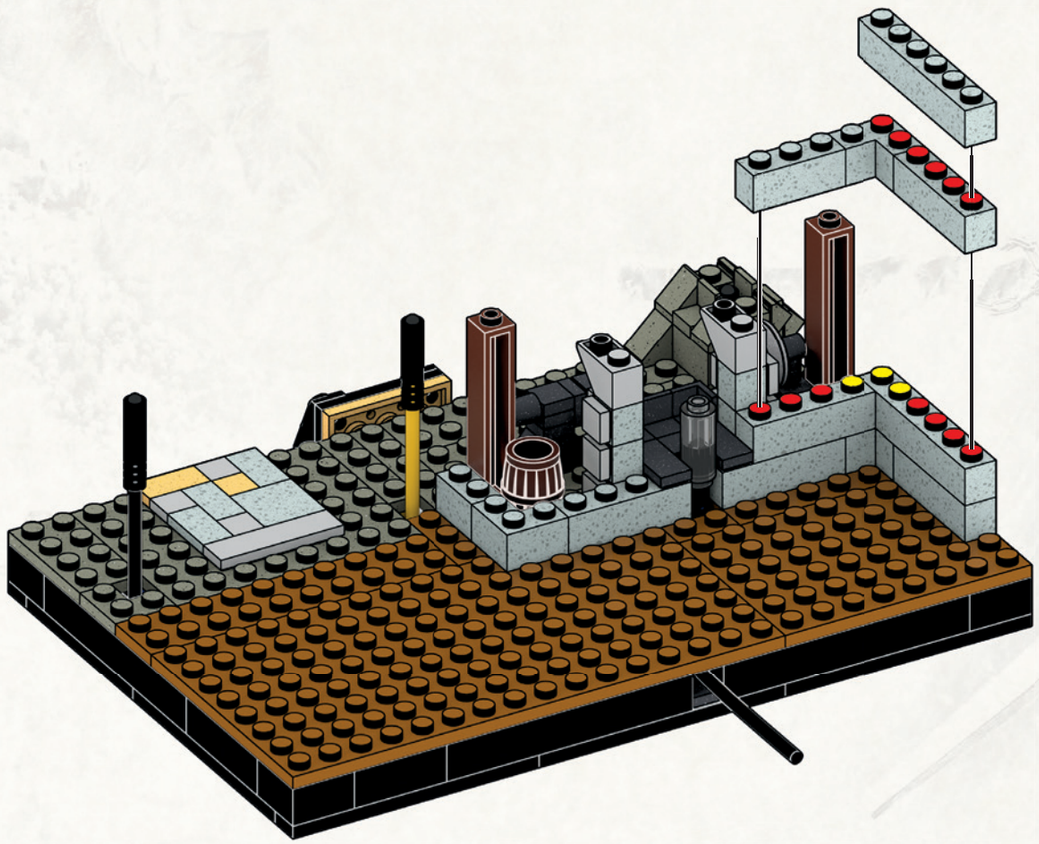


1

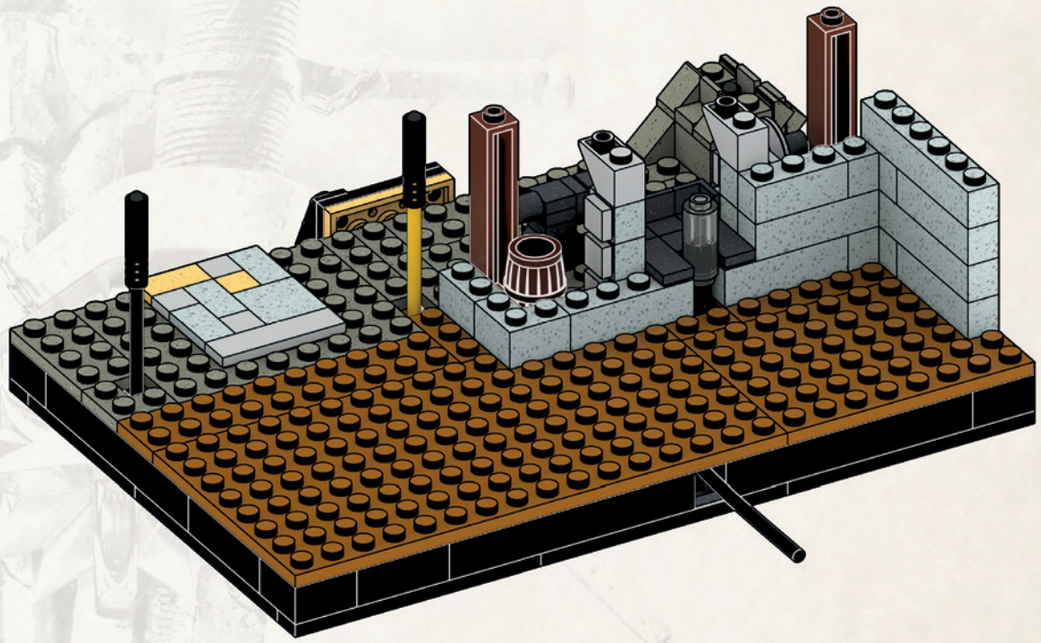


2


109


1x


1x

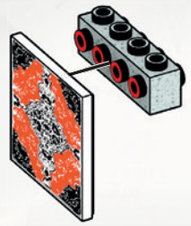
1


2

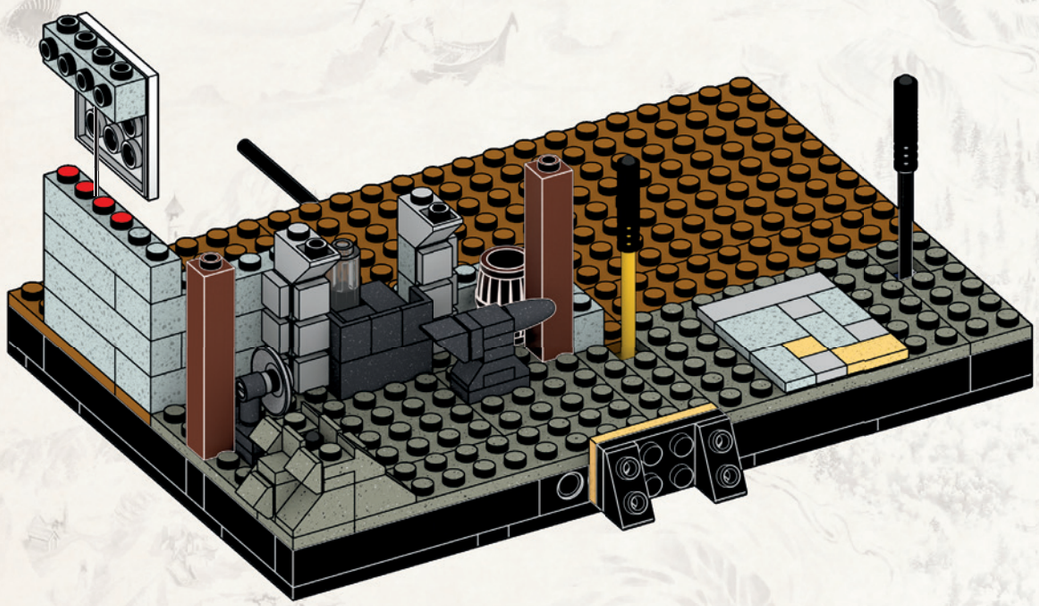

110



2x



2x


1x



1



2

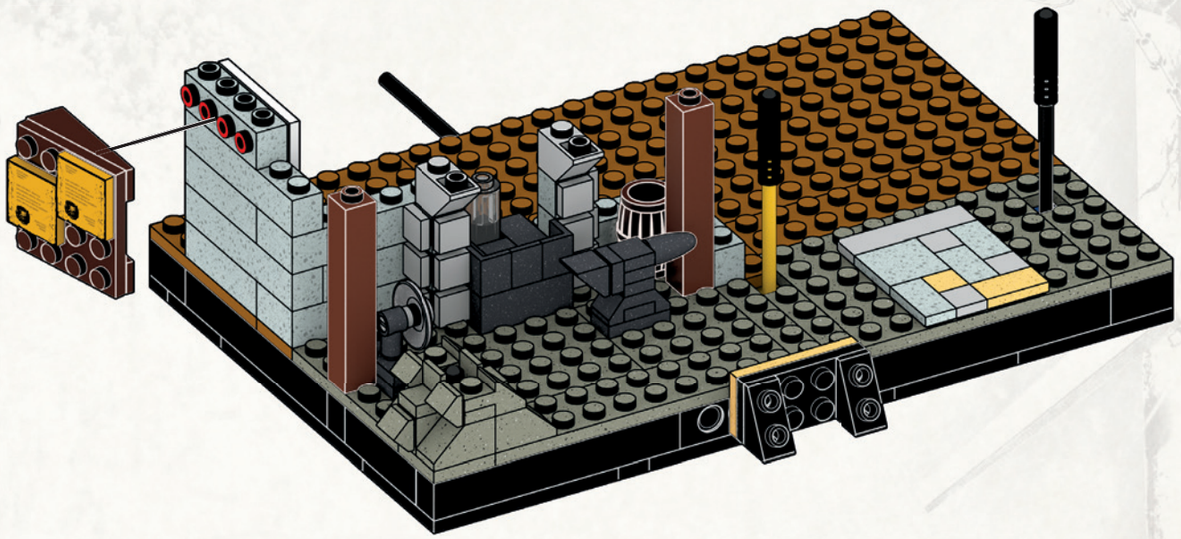
1

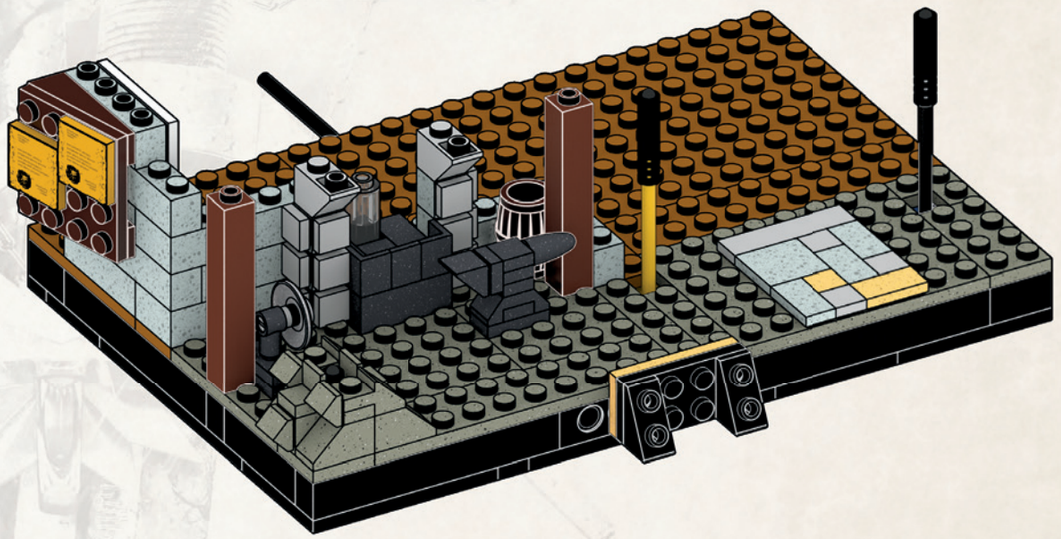
2


111




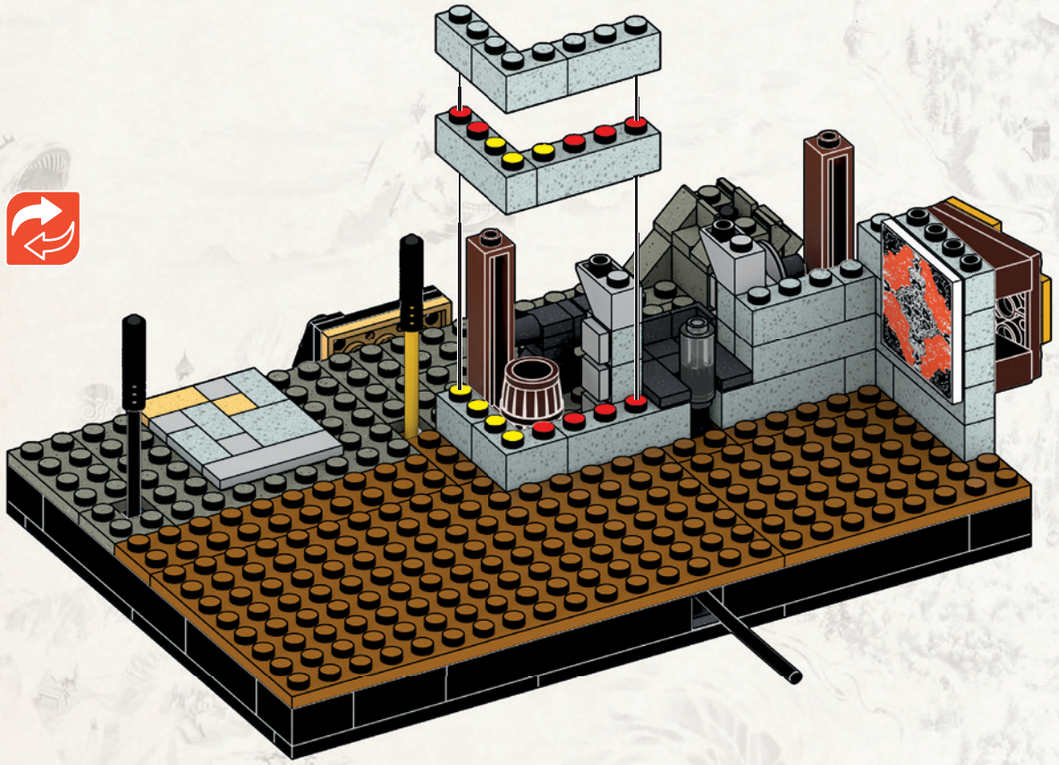


112



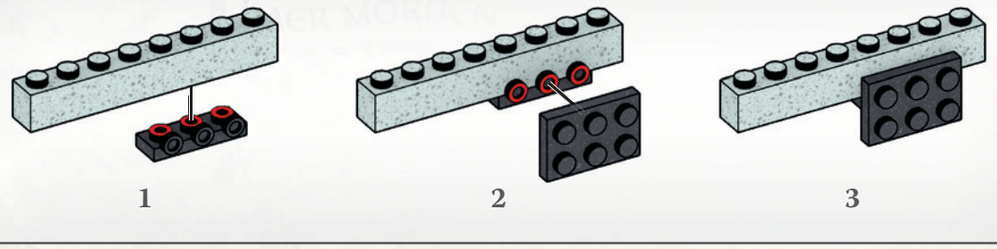

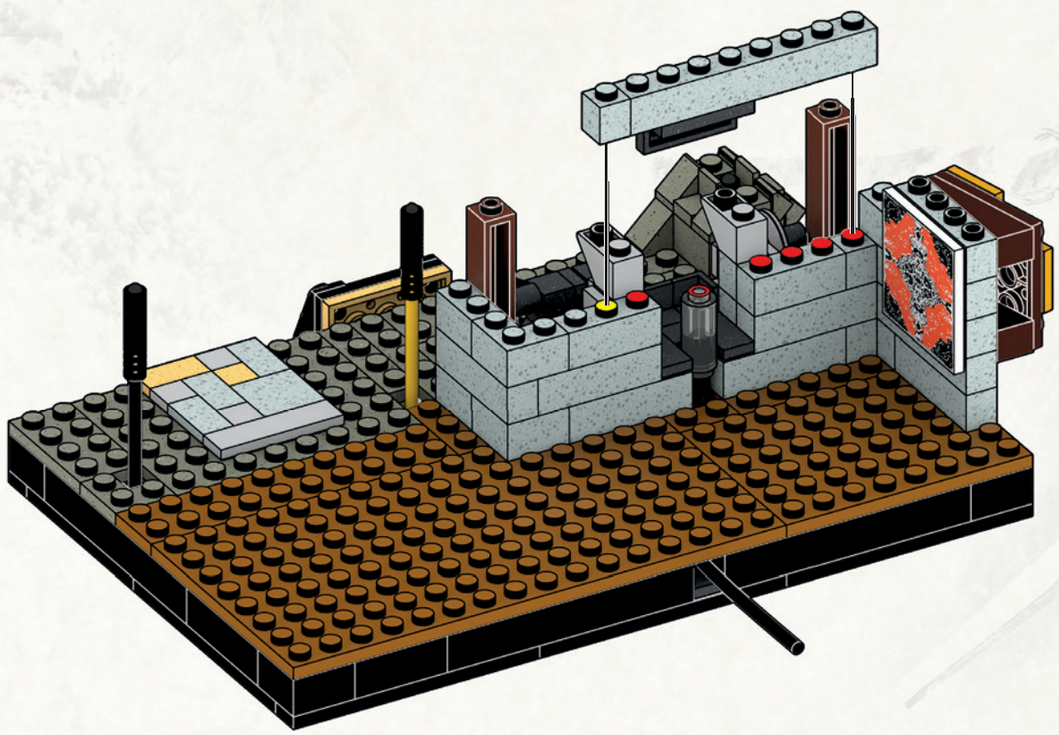



1

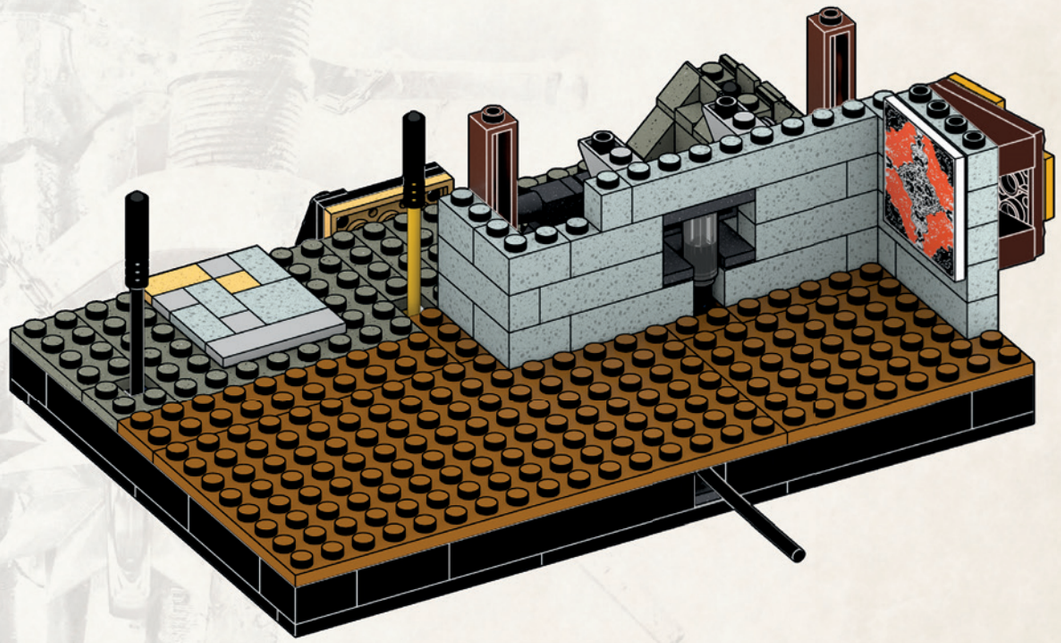


2

113

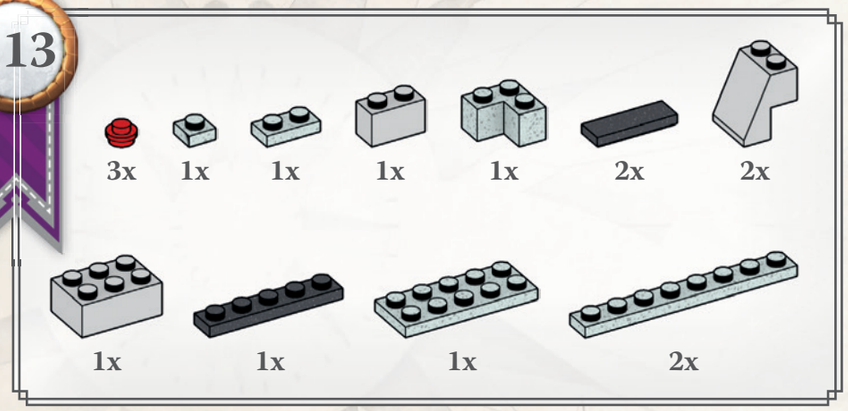


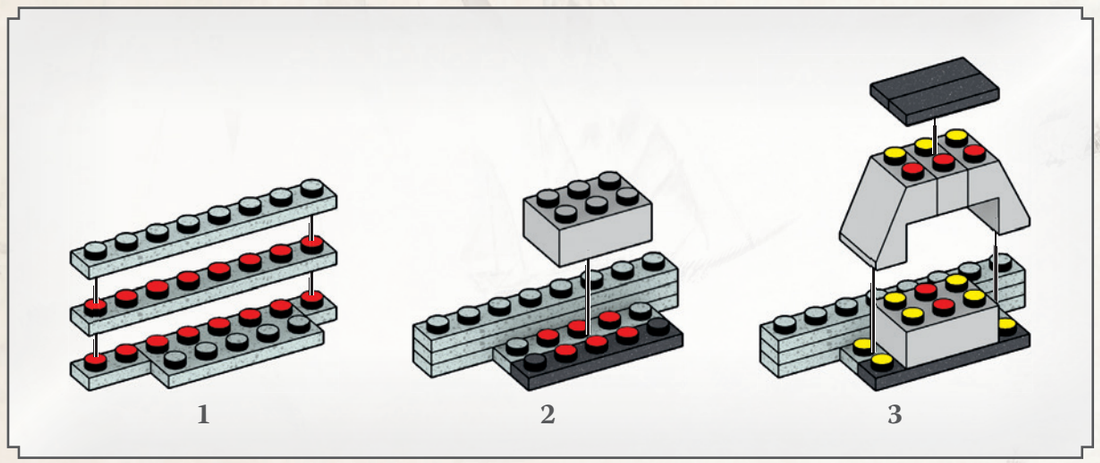


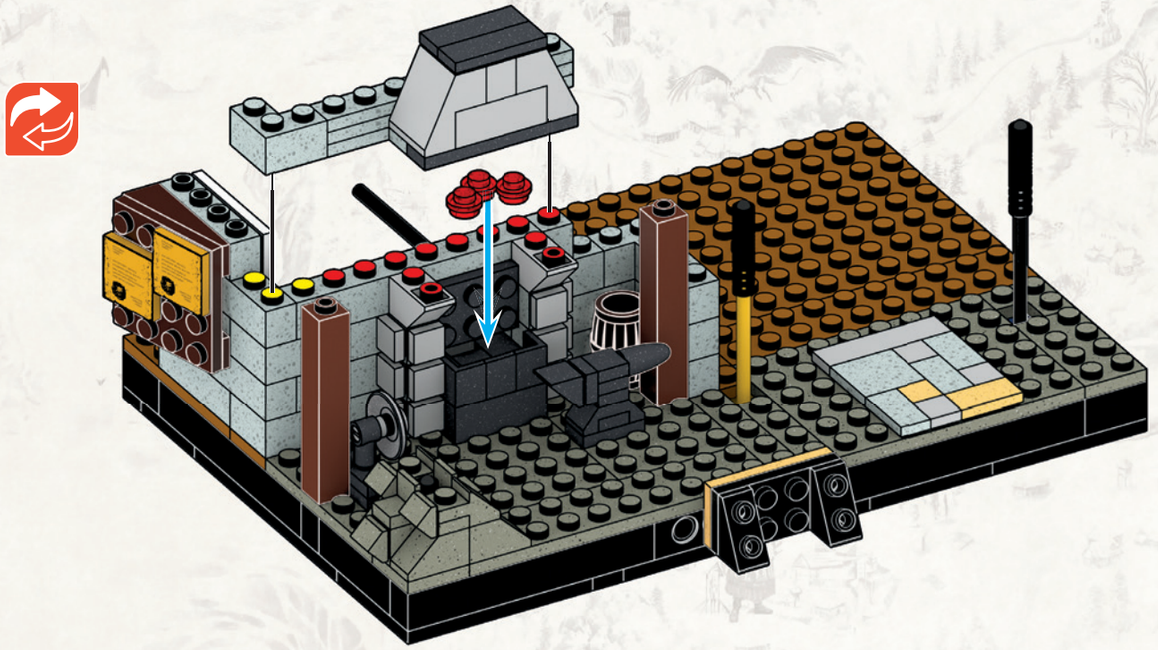


114




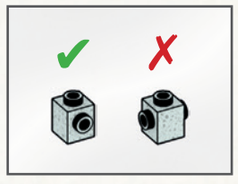

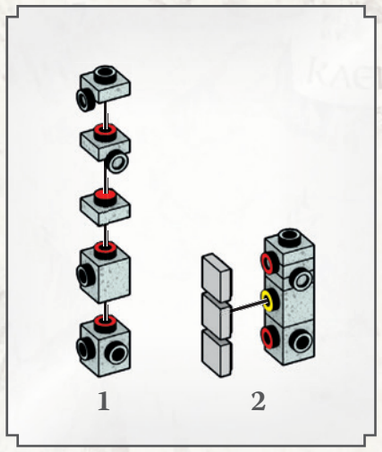

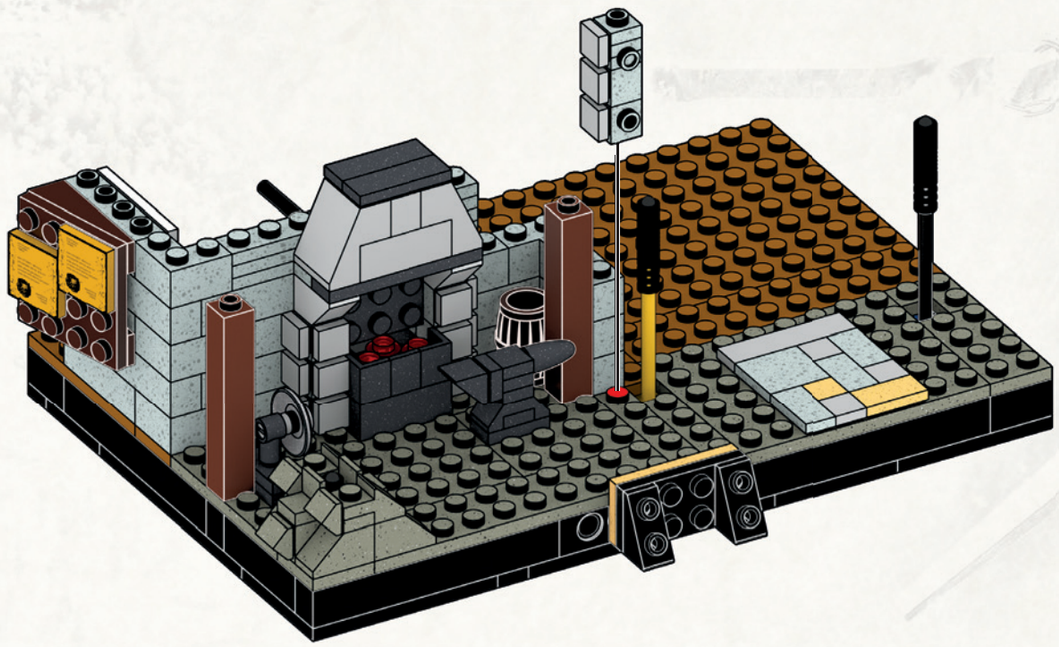


1

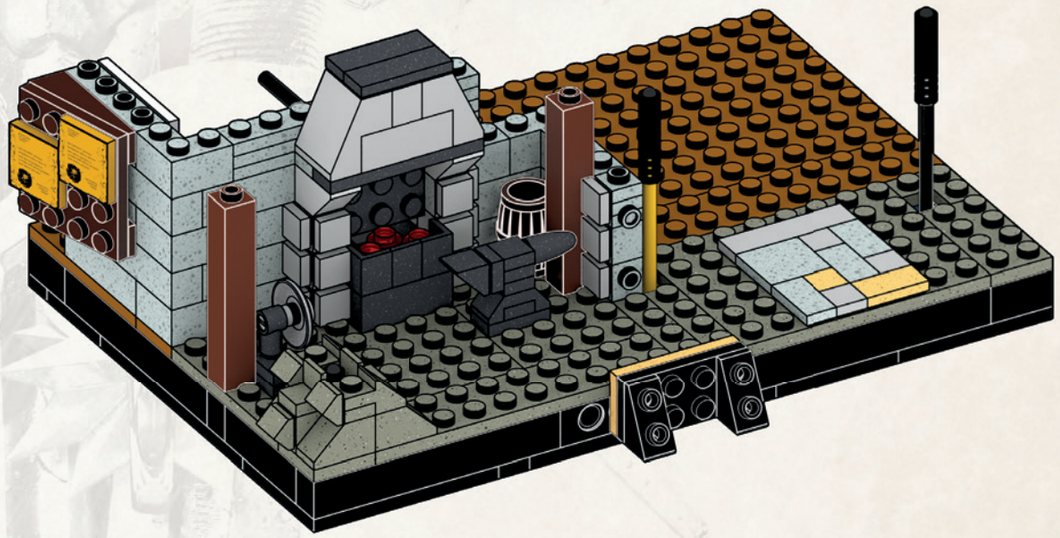



2

115




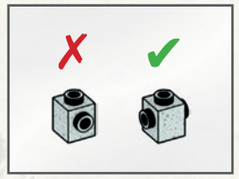

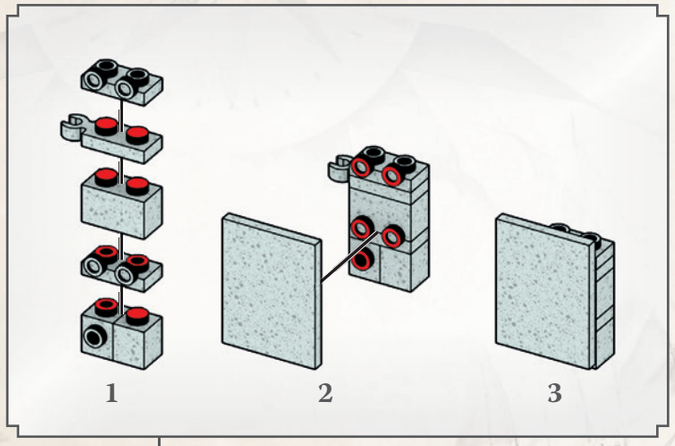

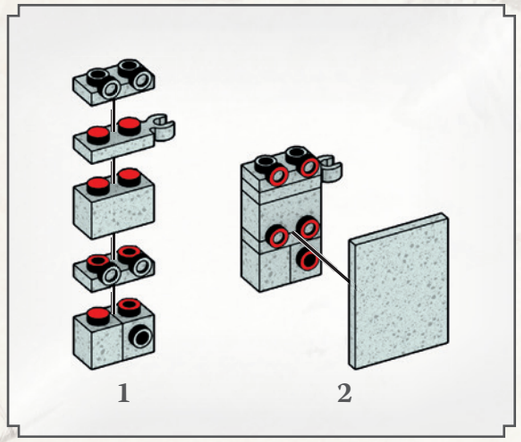


1

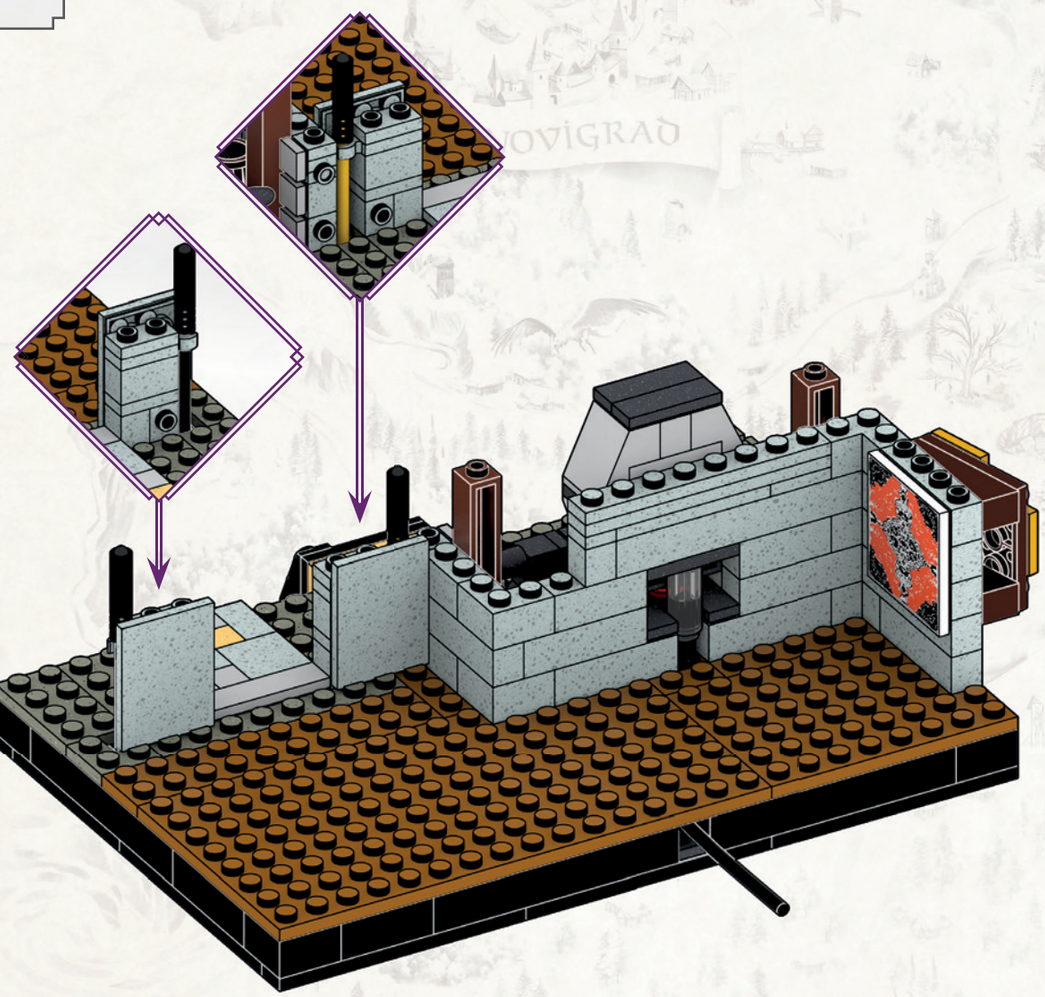


2

116


4x 4x 4x 1x

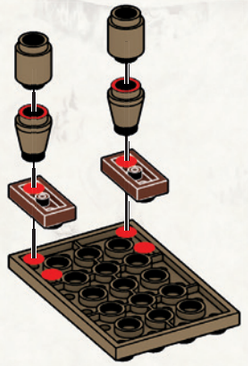

1

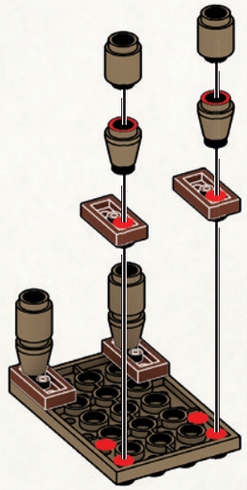


2

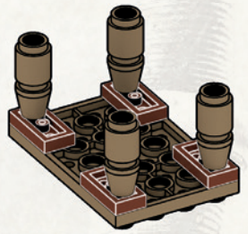

3


117

2x 4x 2x

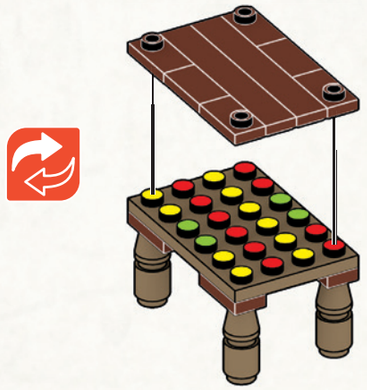

118


1x 1x 1x 1x

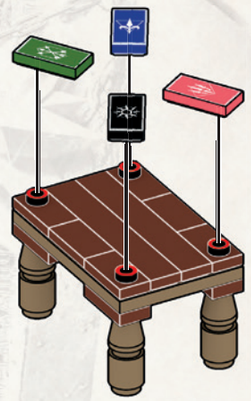


1



2

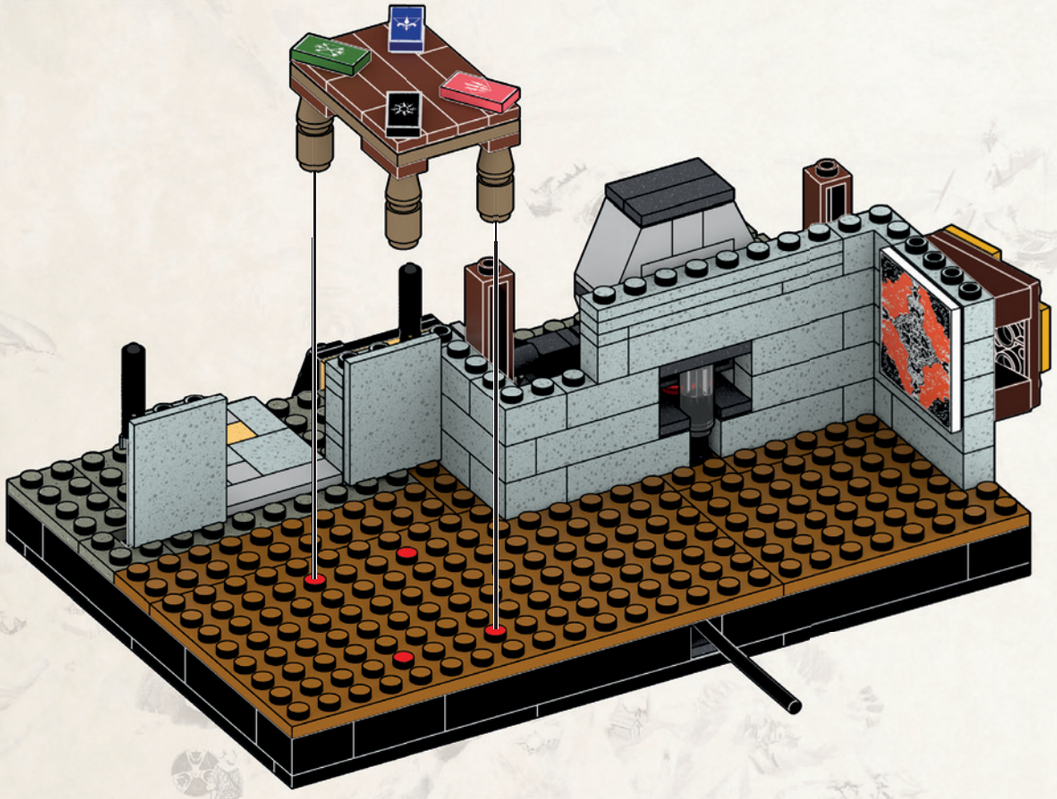


1

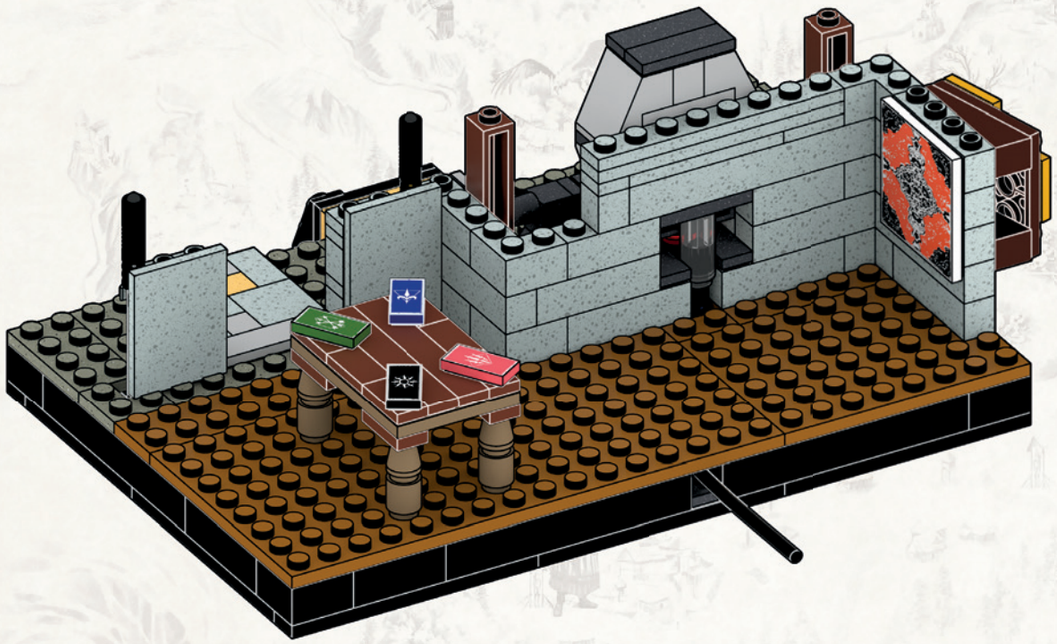

2


120

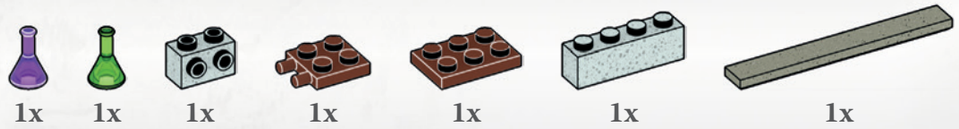


1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x




1 2 3

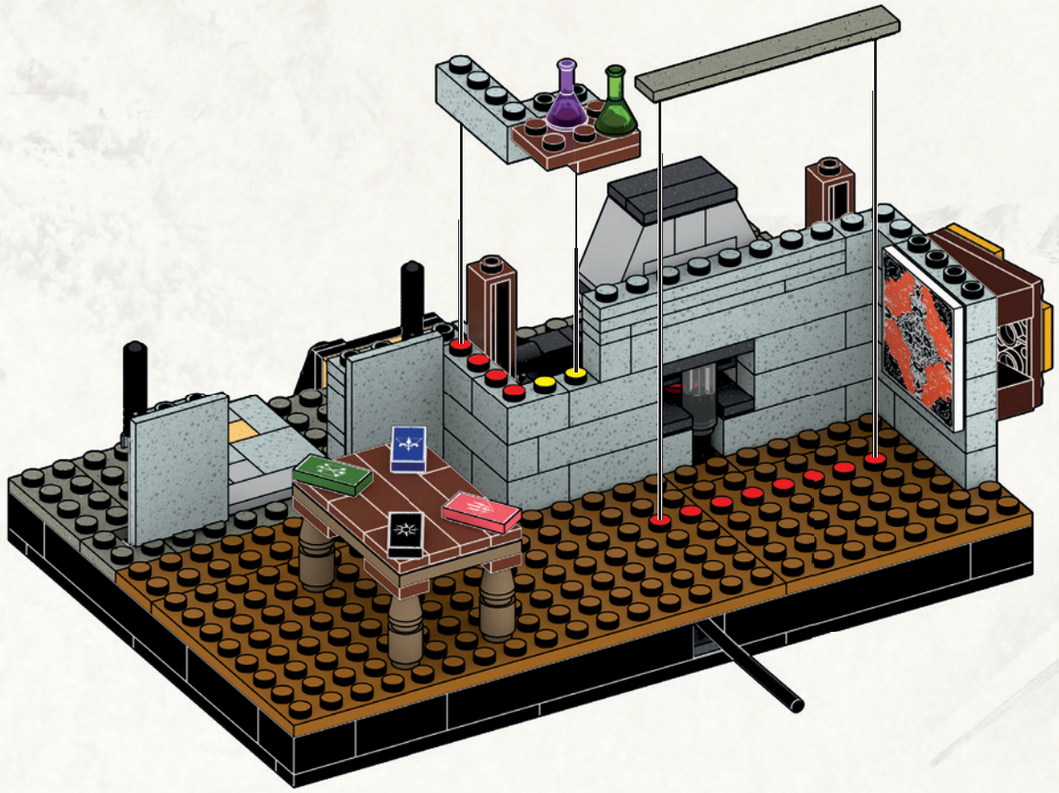

121



2x 2x

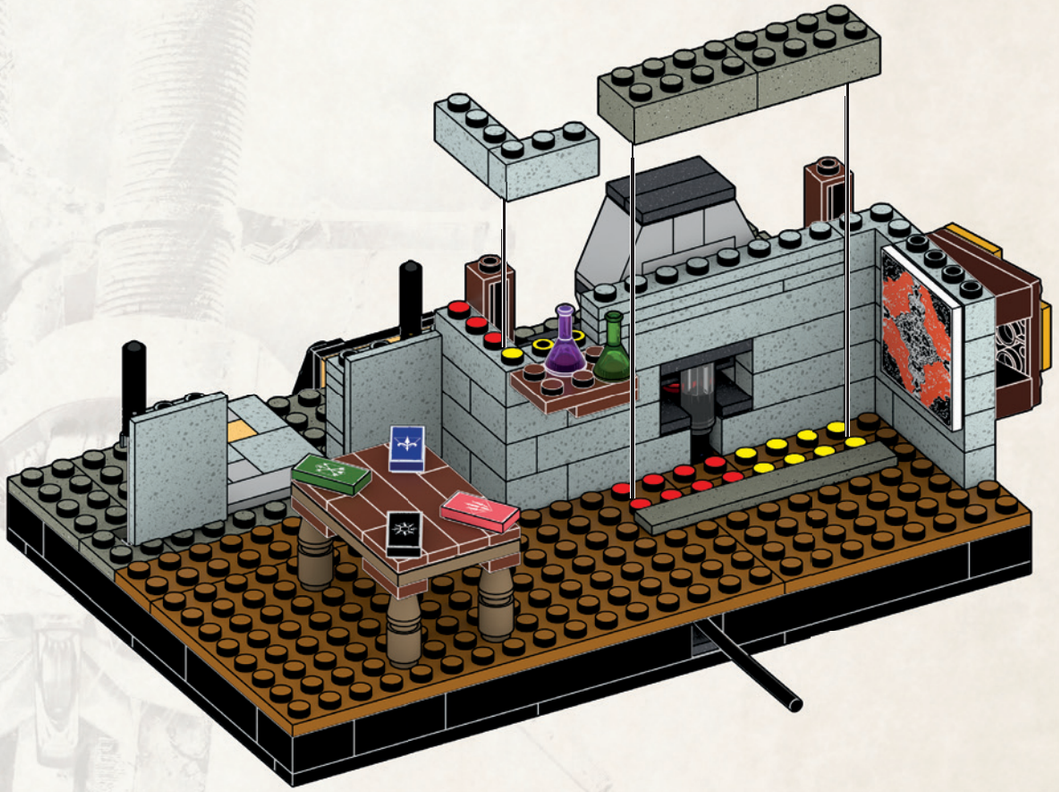


122


2x 2x 2x 1x


7

123

1x 2x 3x 1x 1x 1x

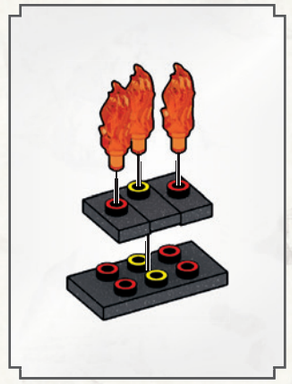

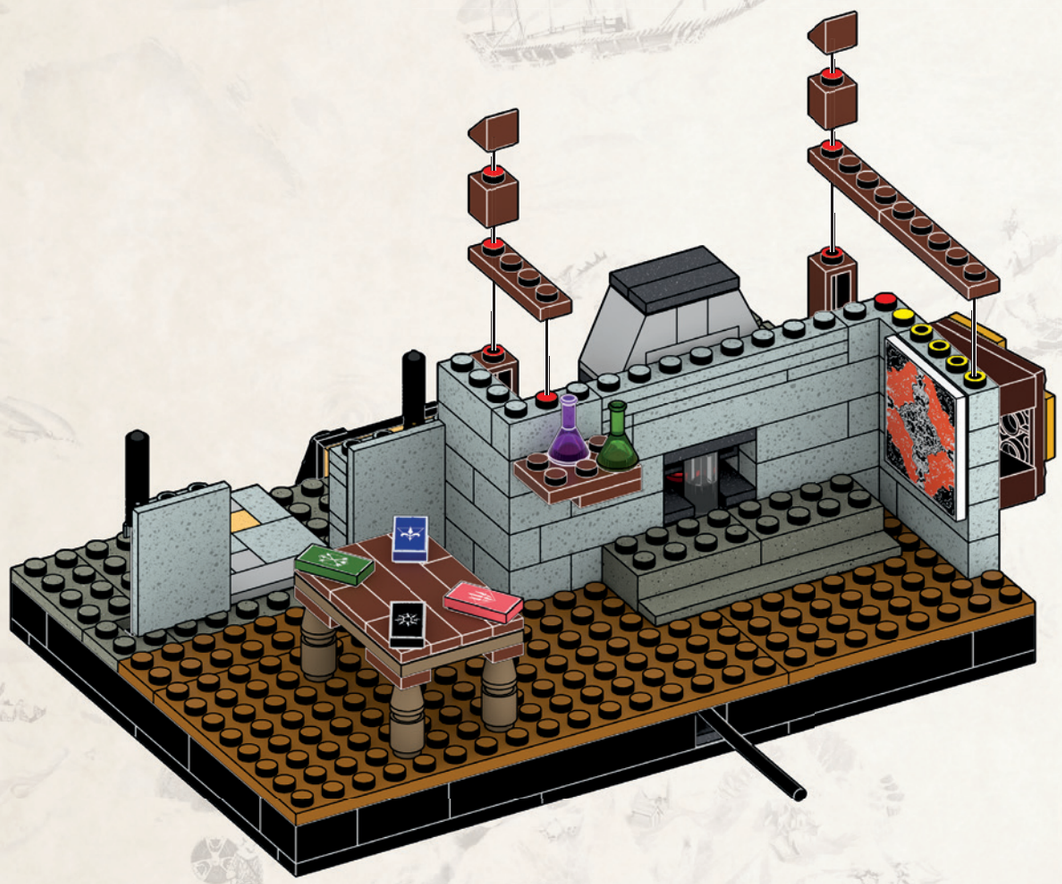

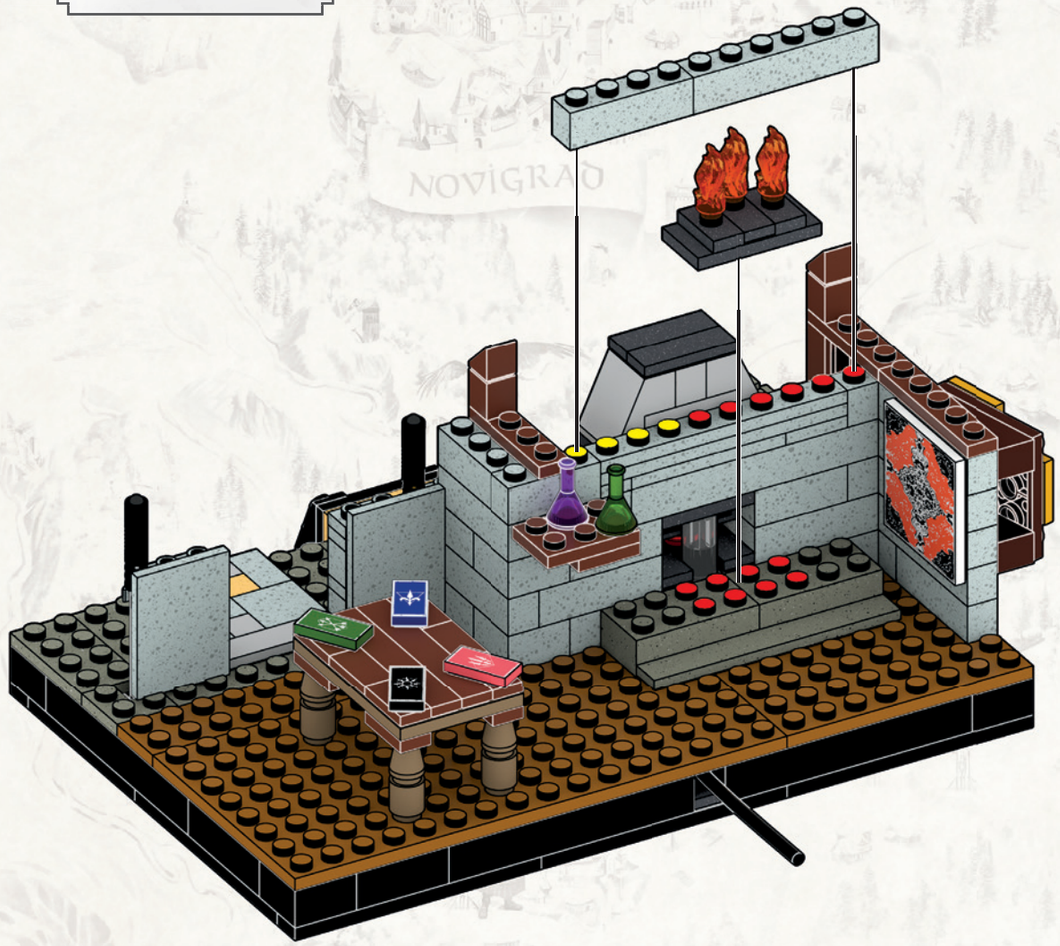



124

8x

1x

x2

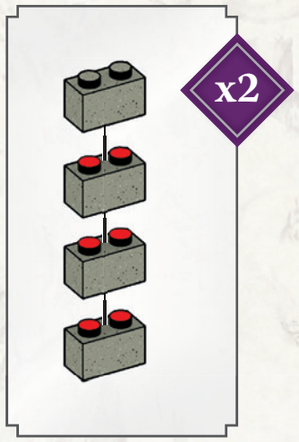

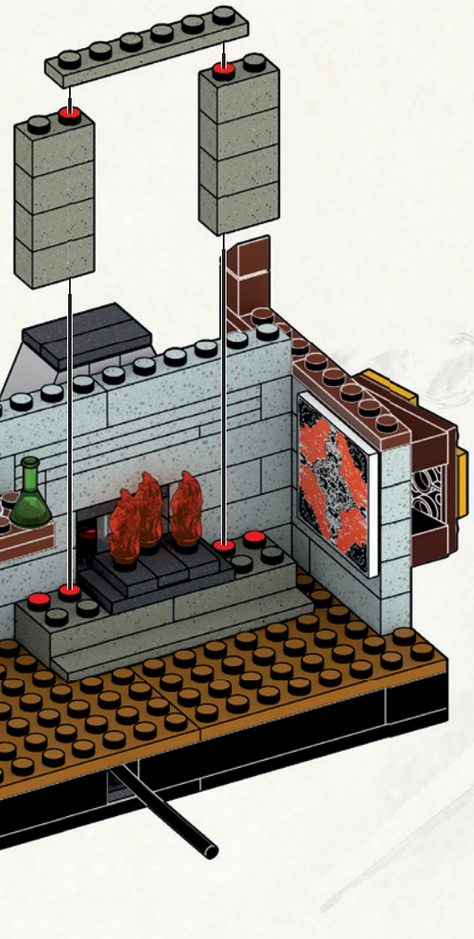


125


4x

2x


2x


x2

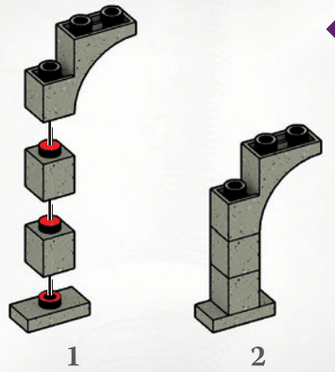


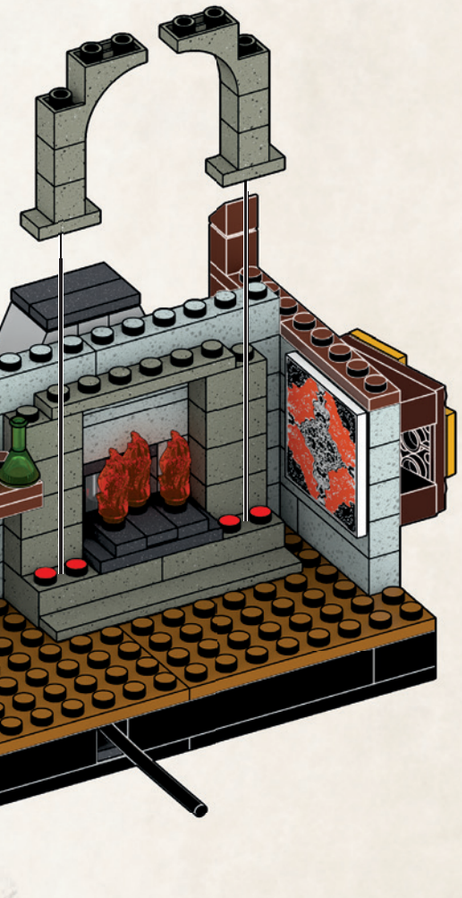


126




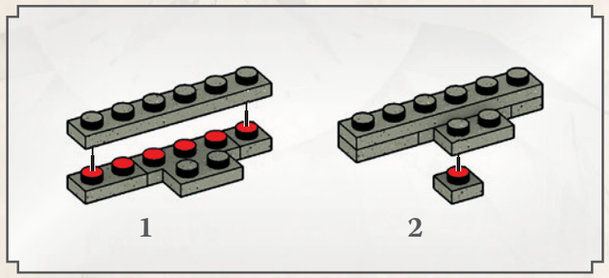

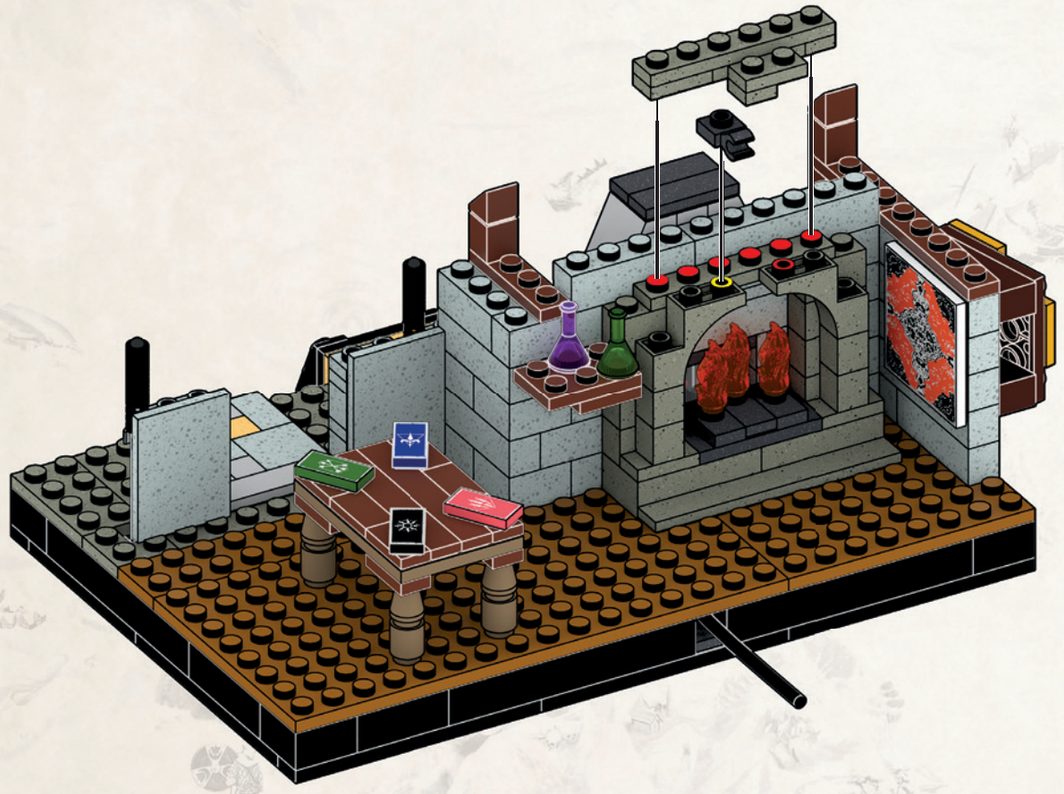

127




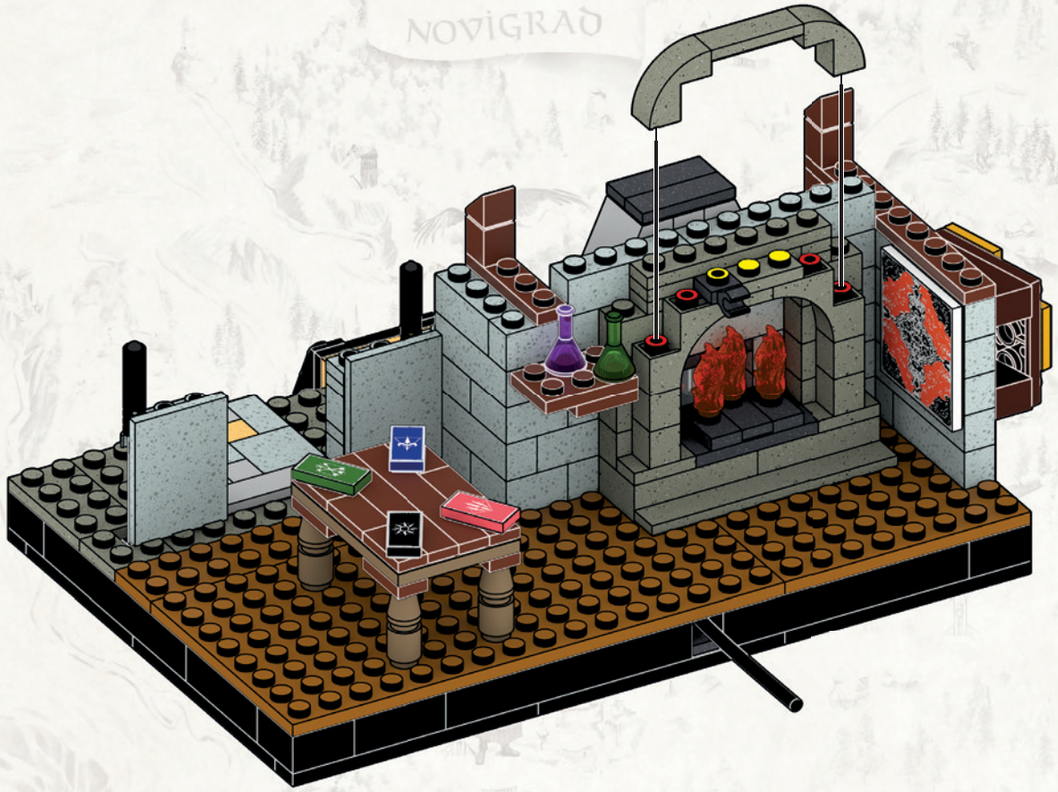



128



129

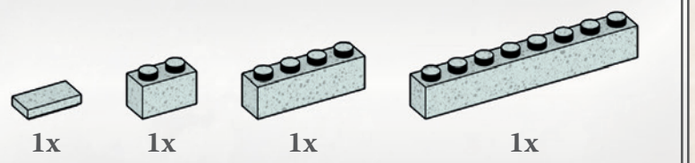

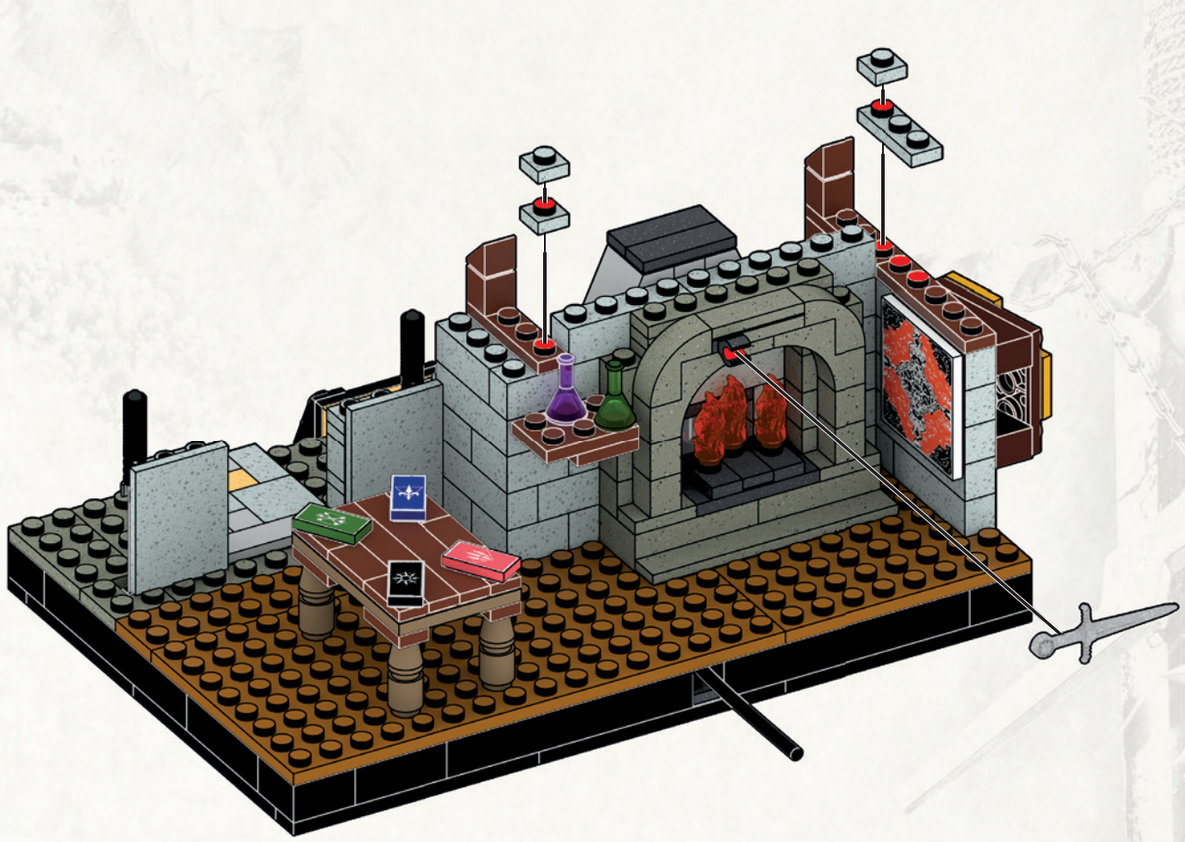


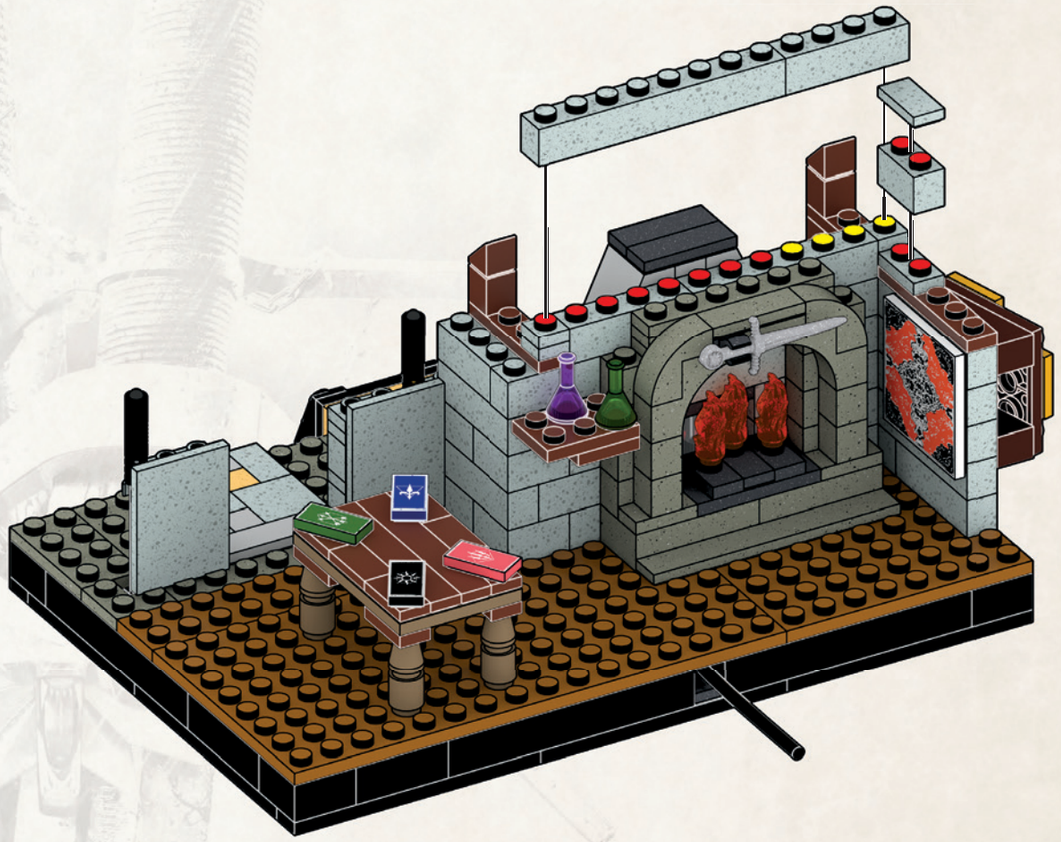

130




2x 1x 1x

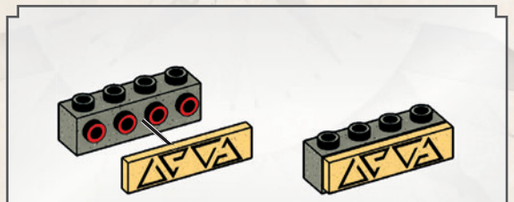



1 2

131

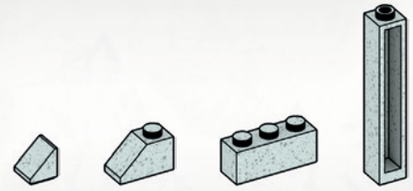



1x 1x 2x 1x

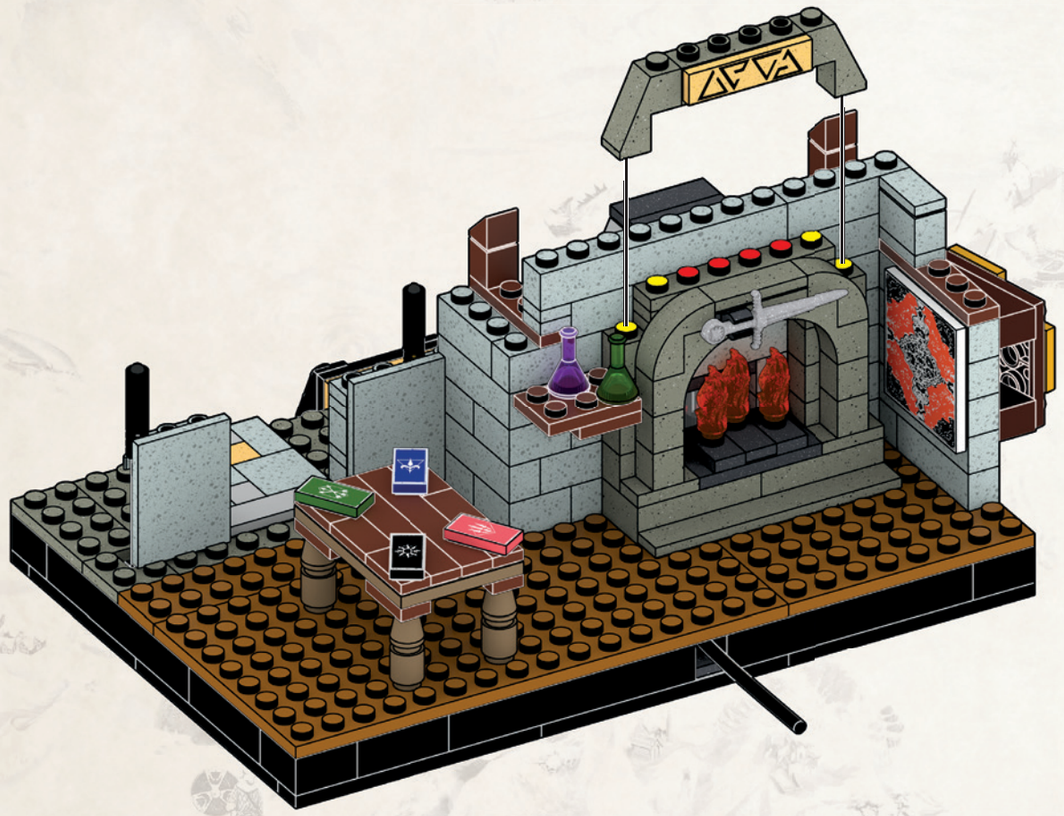


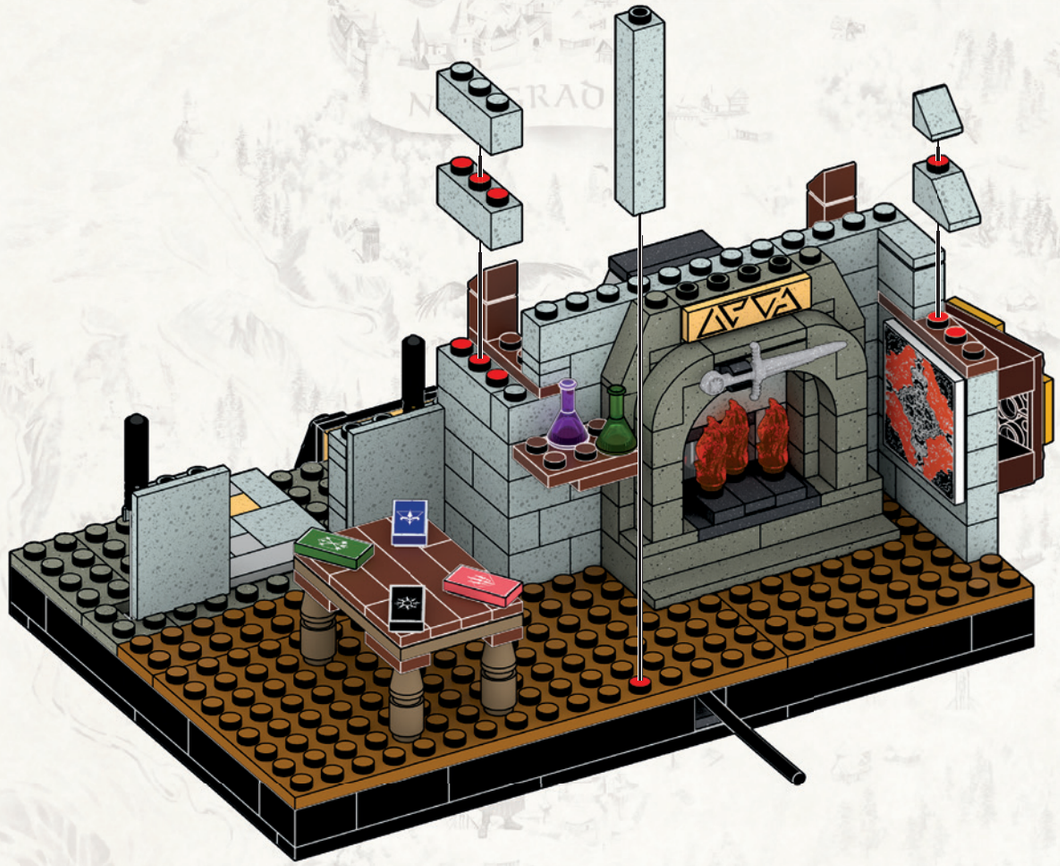

132

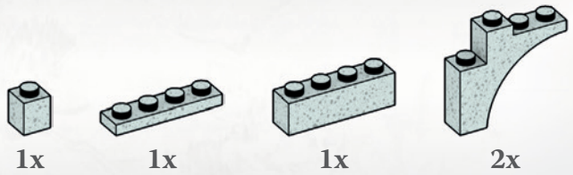

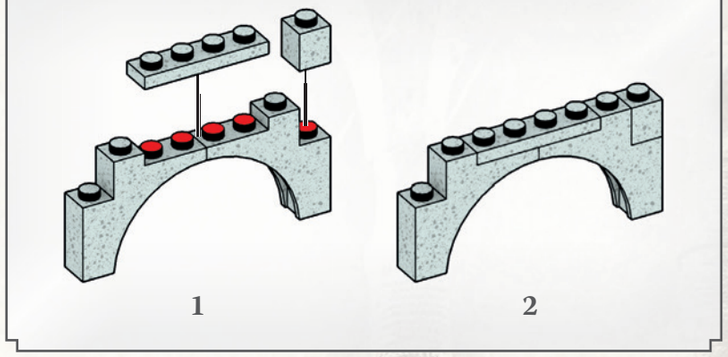


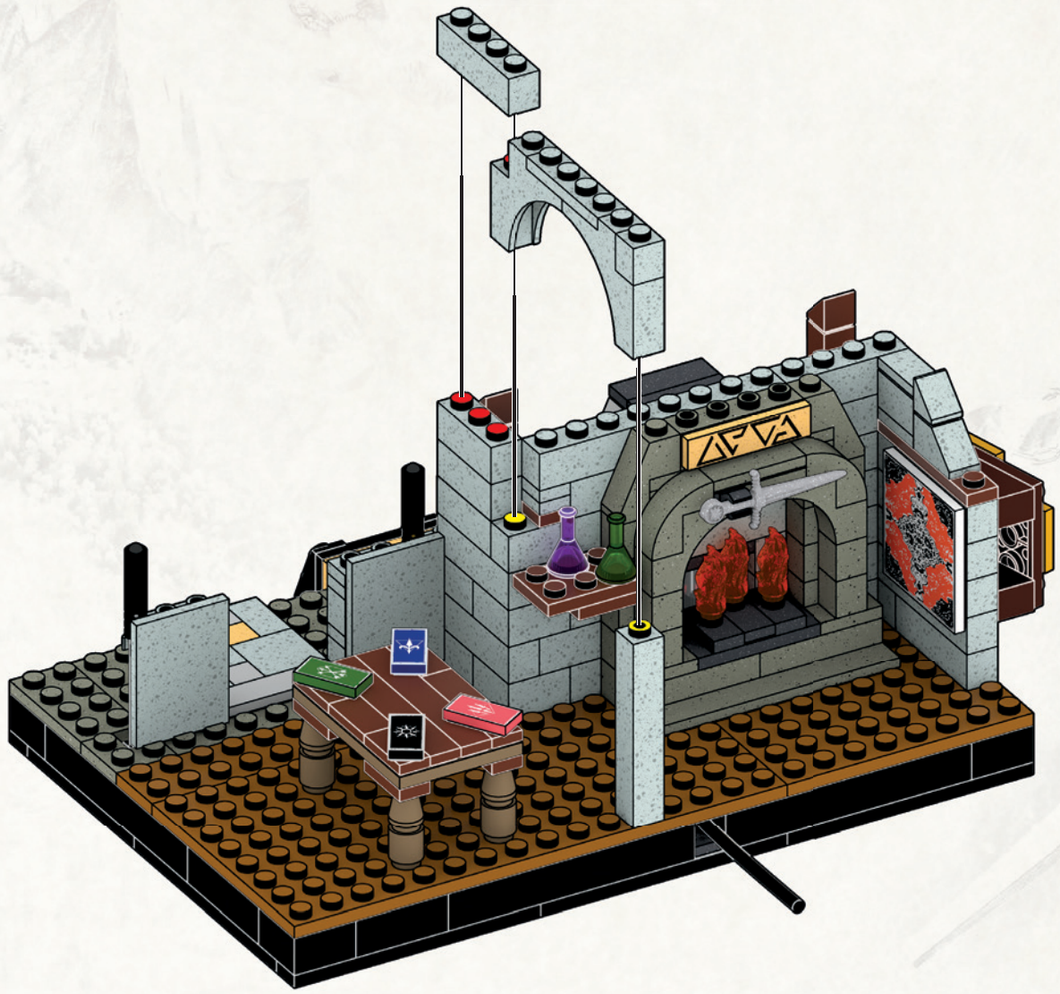


1


2


133

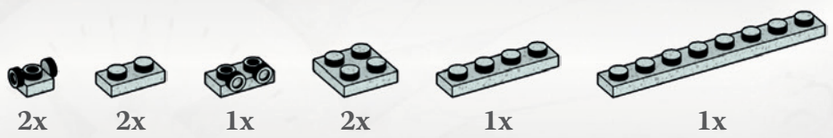


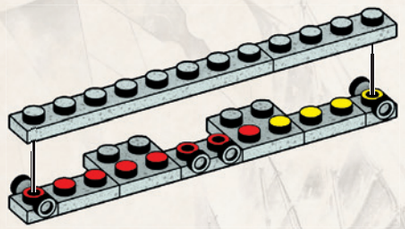

134

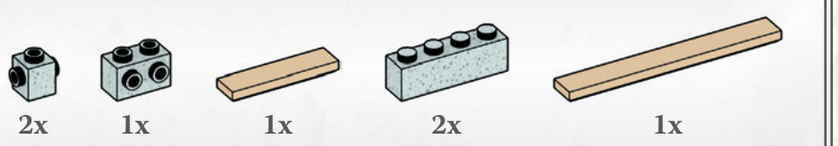


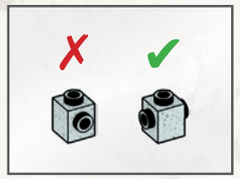

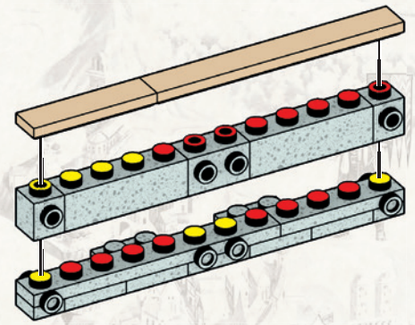


135



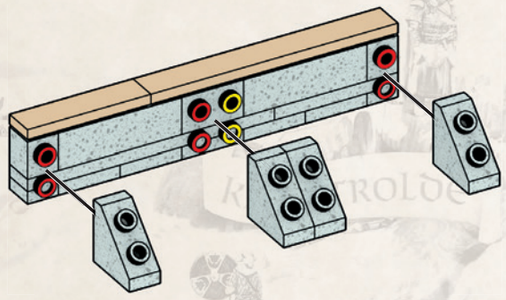


1

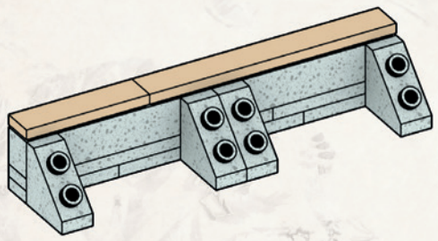


2

136



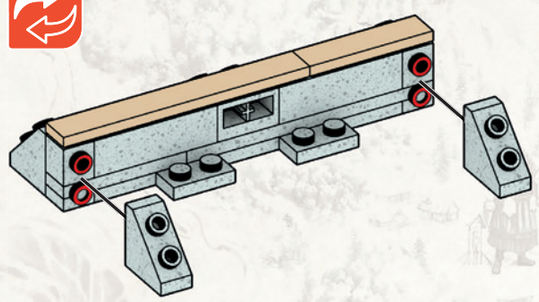

1

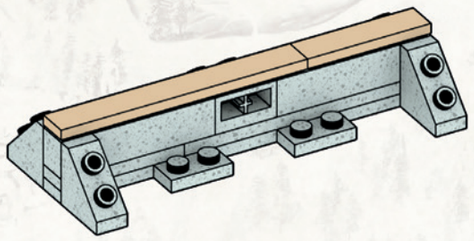


2


137



2x

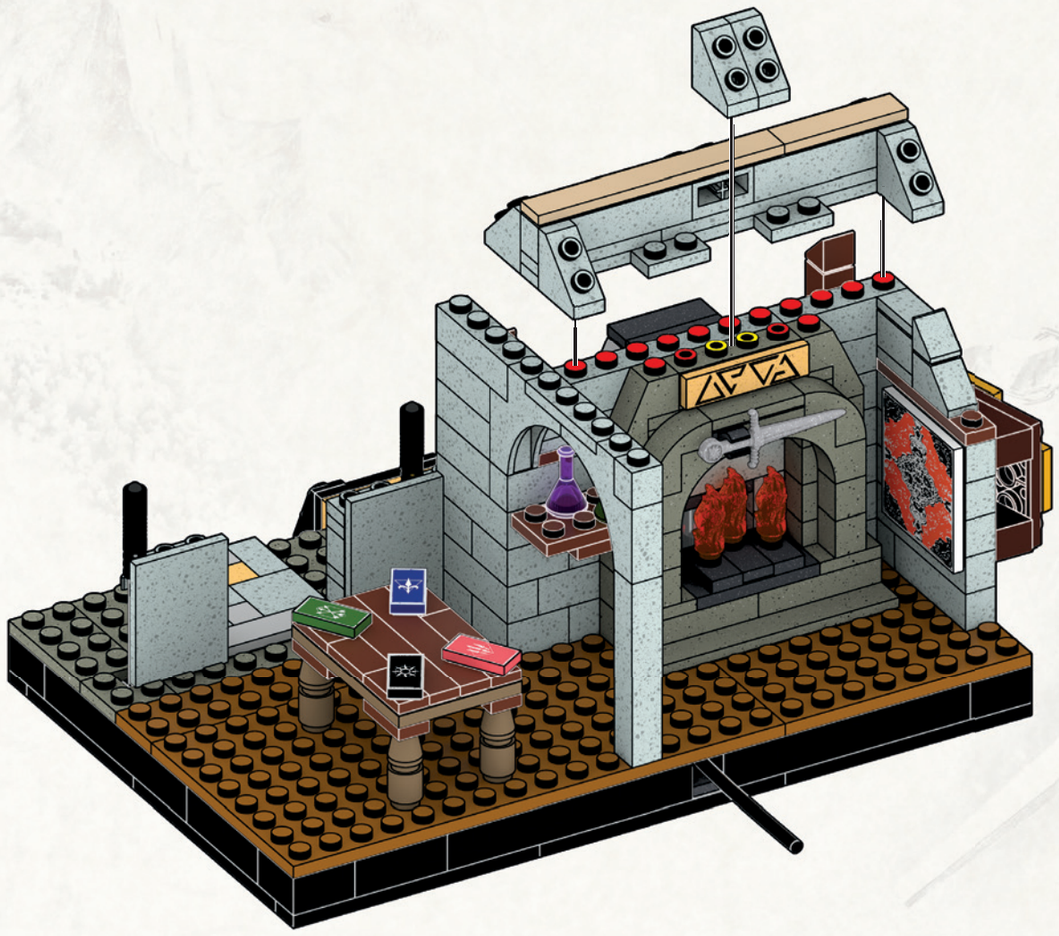



1

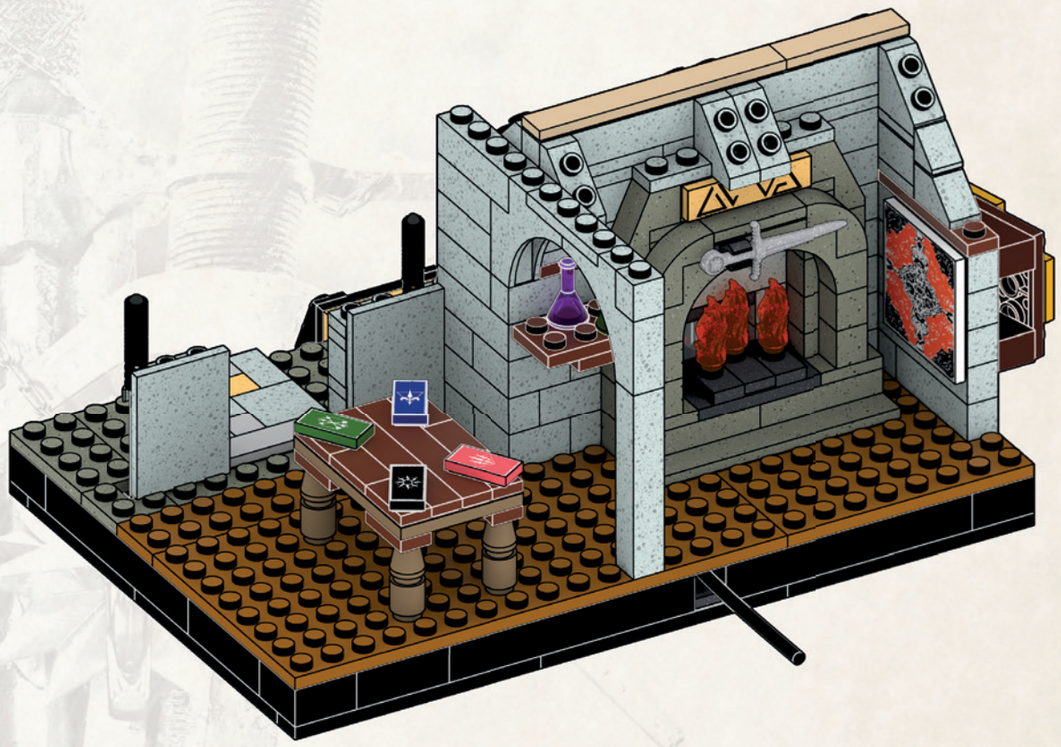



2

138

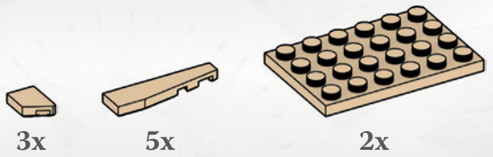


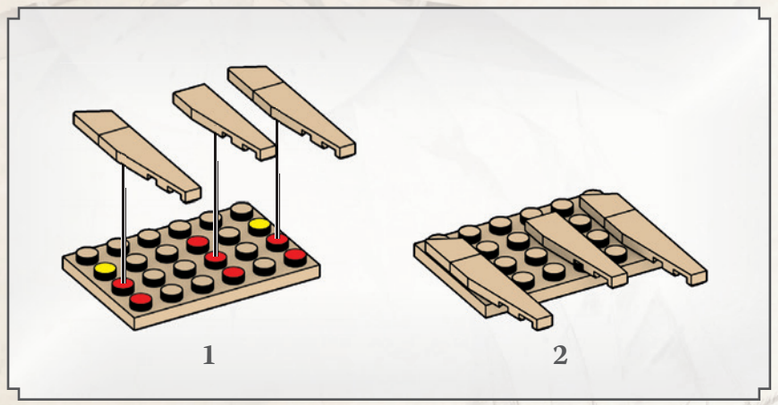

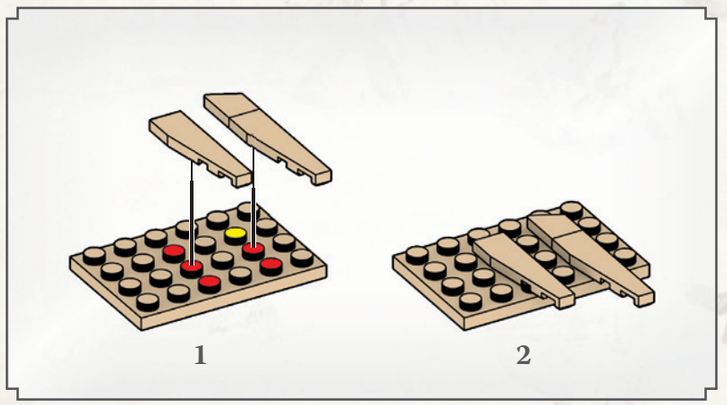

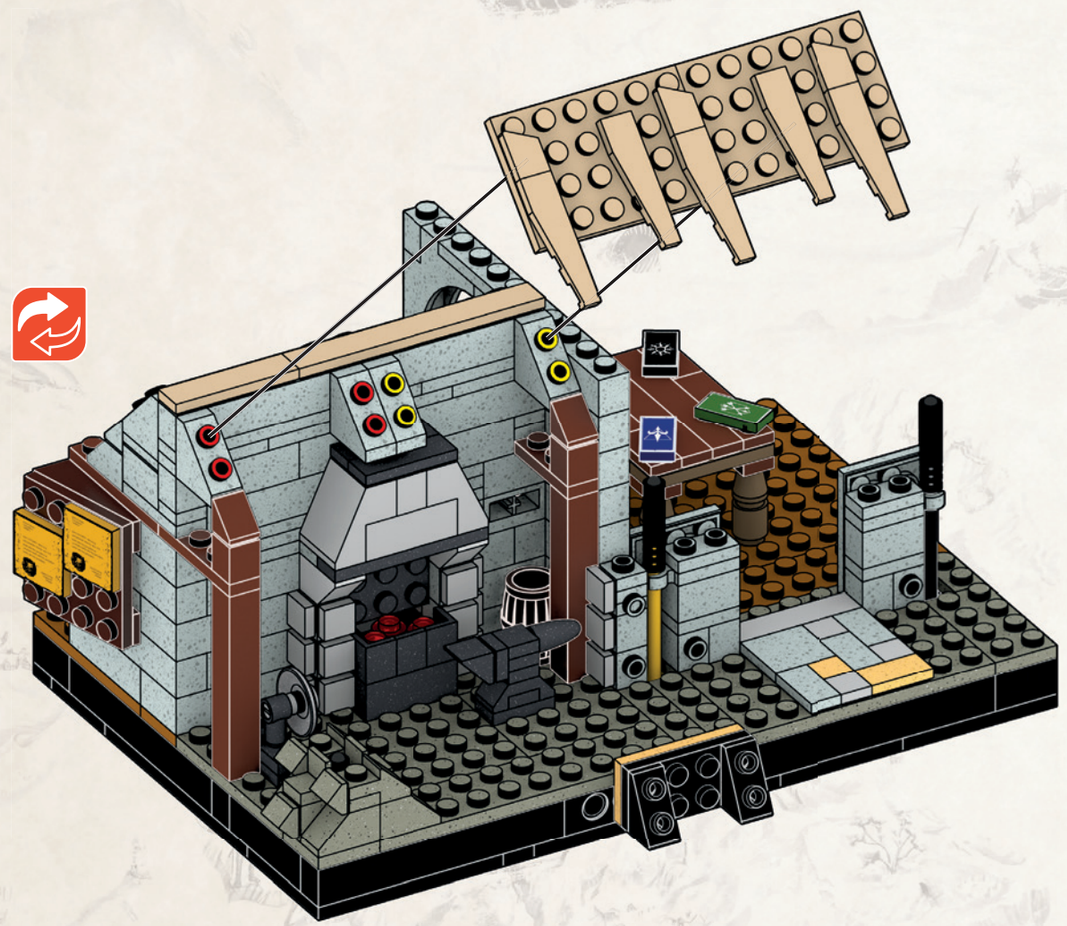



1

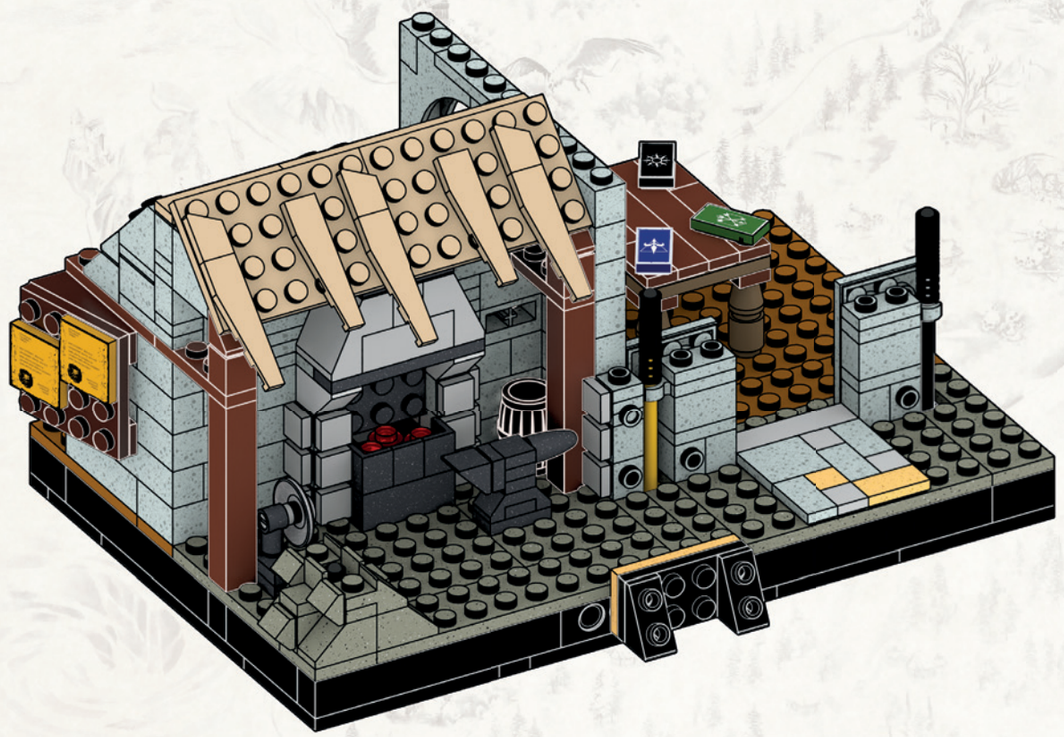


2

139

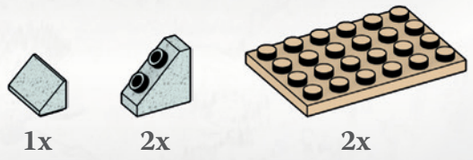

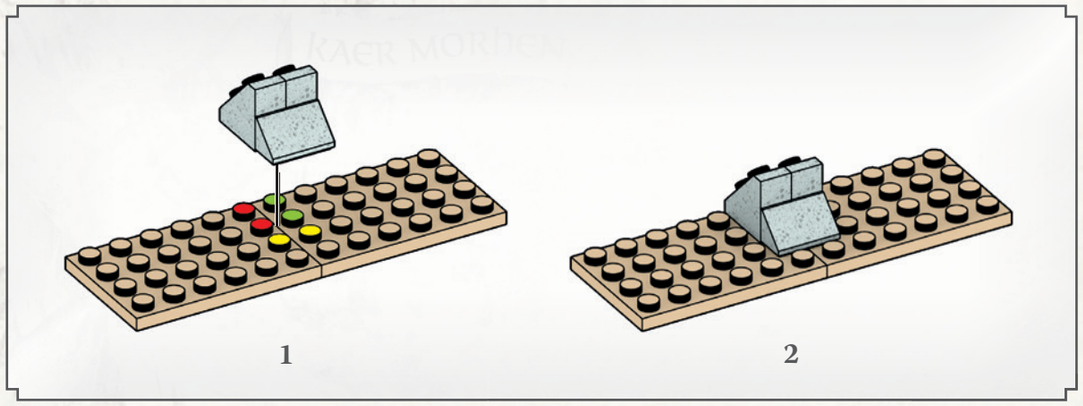


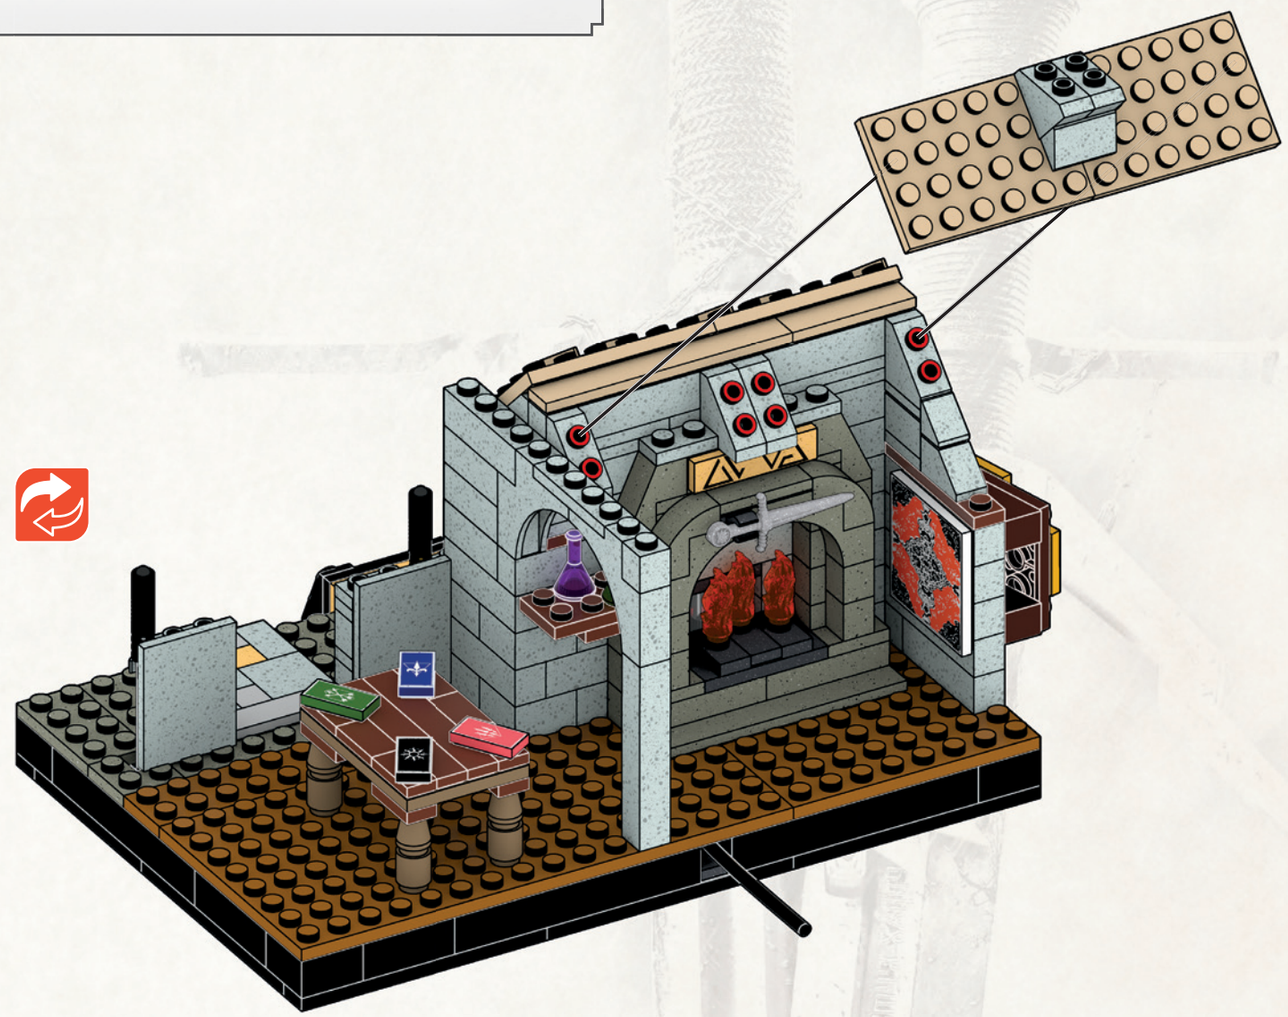

140


1x


1x

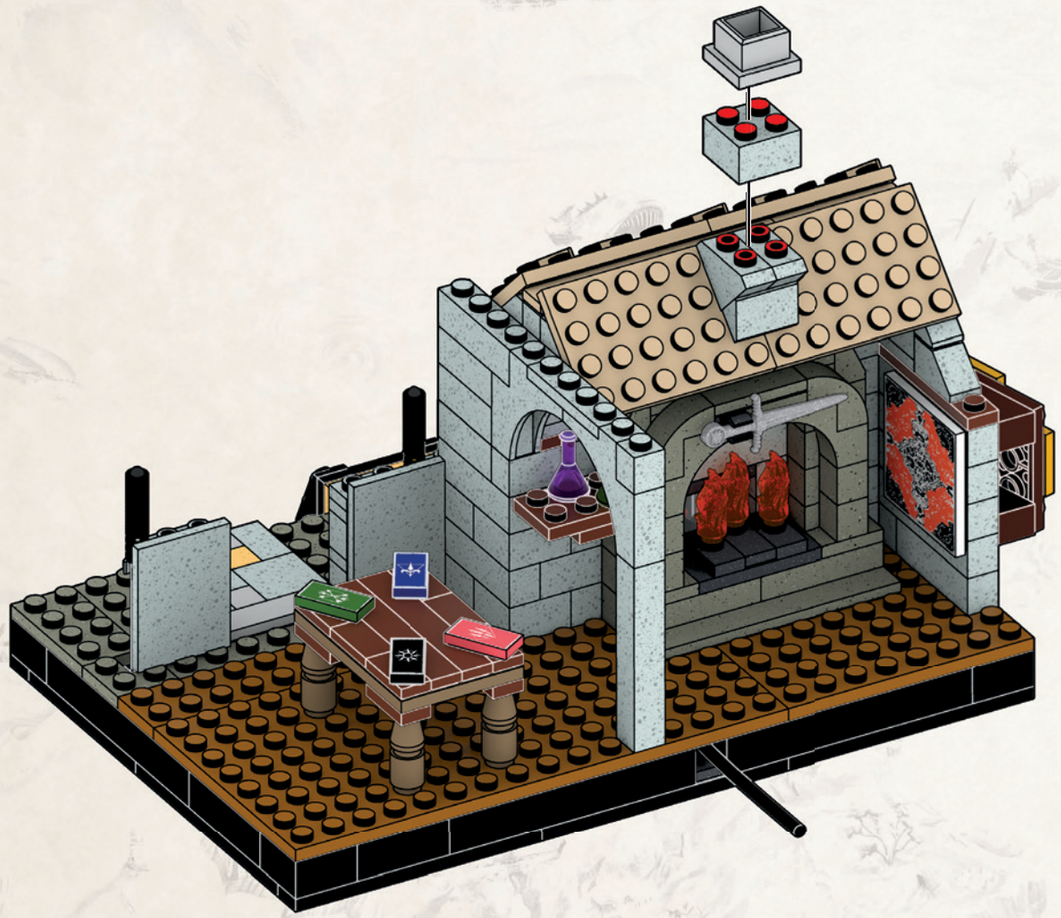

1



2

141

2x 1x 1x 1x 1x

1

2

✗ ✔

142

1x 1x 1x

143

1x 1x 1x 1x


1 2


1 2

144

145


2x 1x 1x 1x 1x

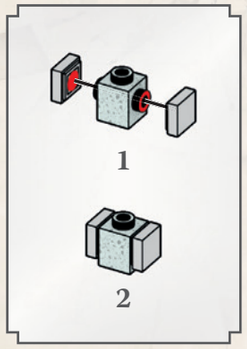

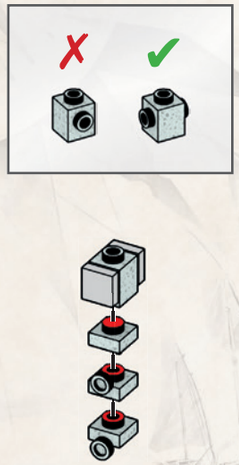


146


1x 1x 1x

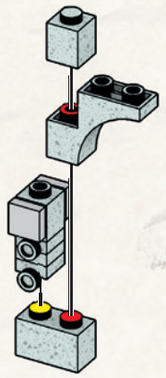


147

1x 1x 1x 1x

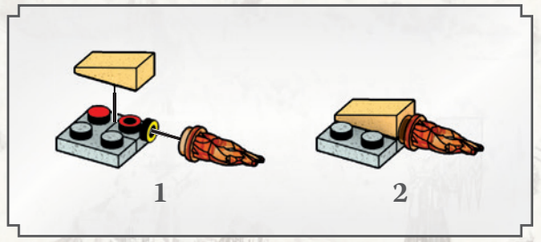

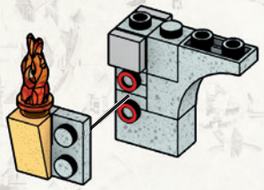


1

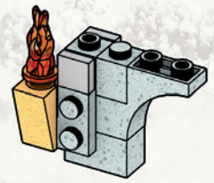



2


148

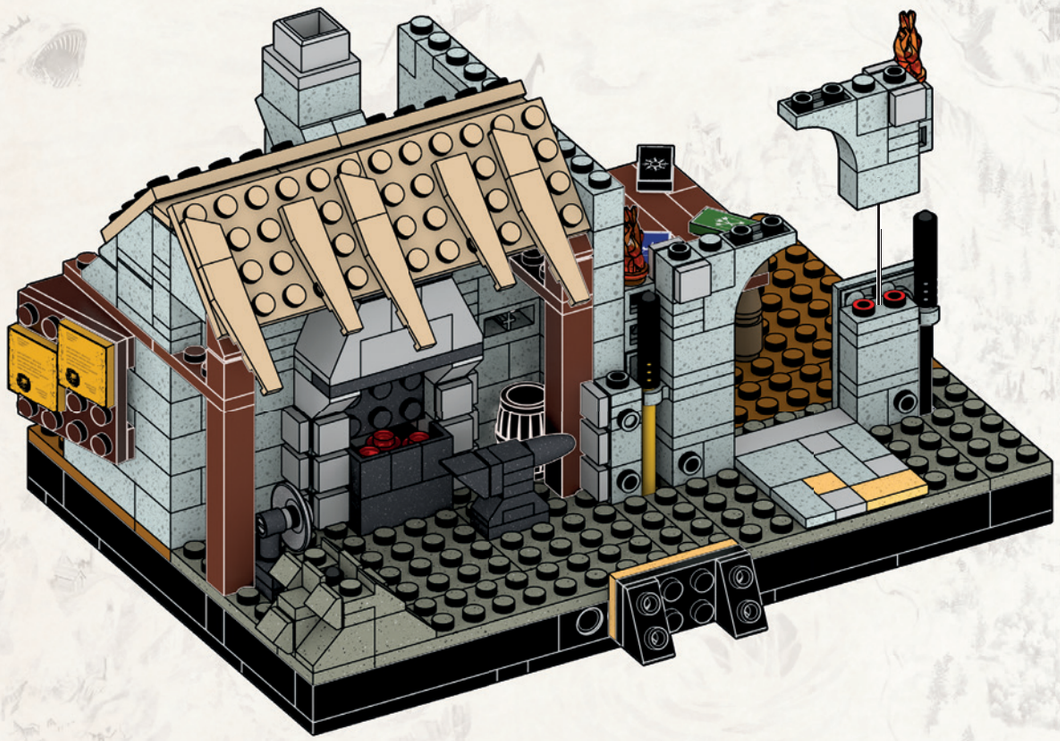


149

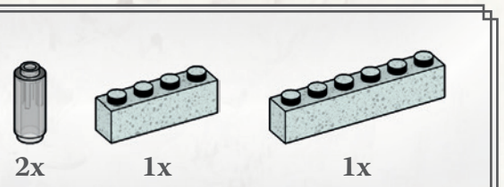


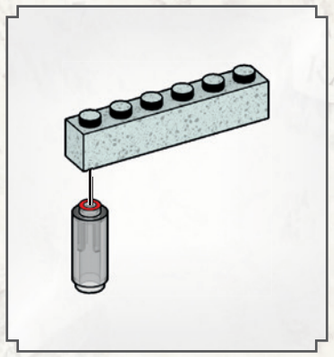

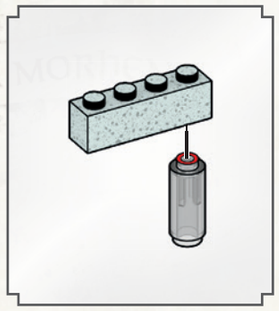

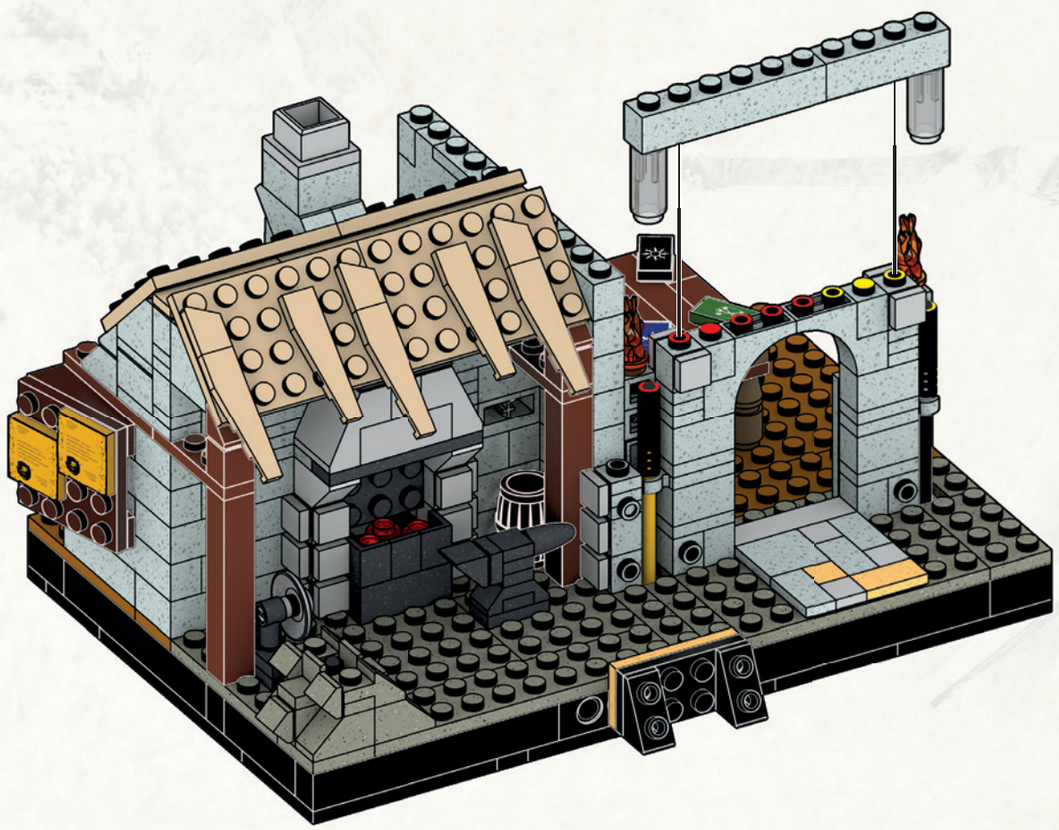


1

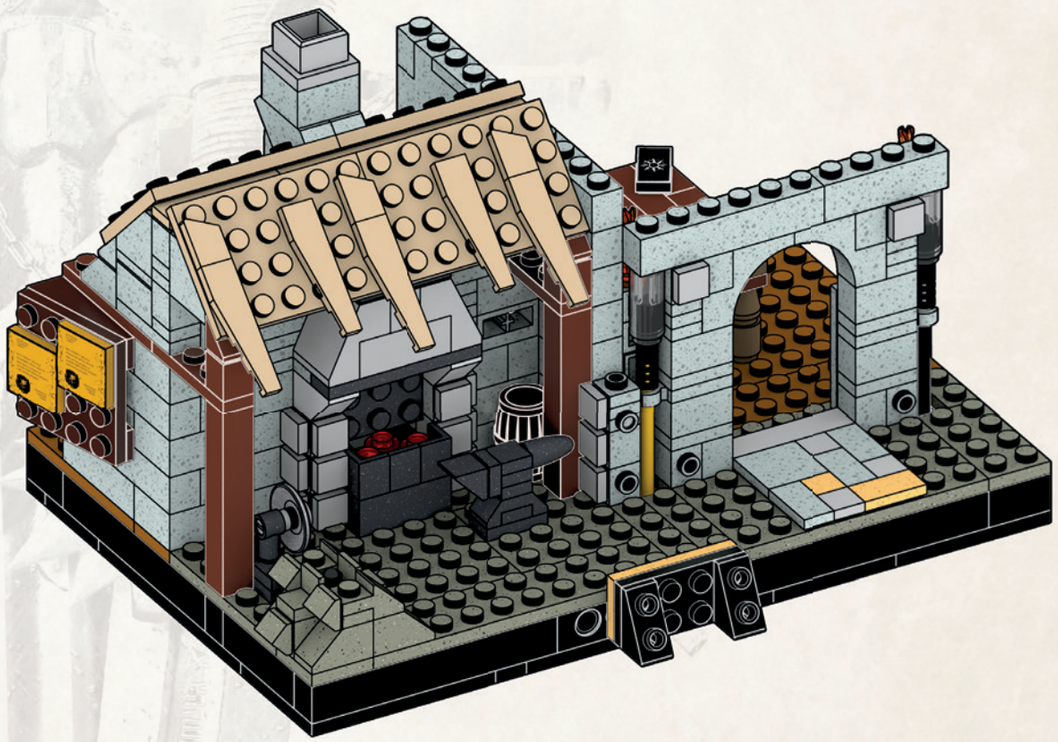


2

150

4x 1x 2x 1x 2x

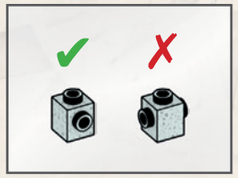


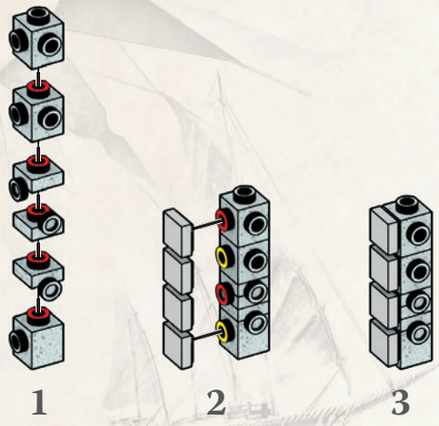


1 2 3

151

3x 1x 1x 1x 1x

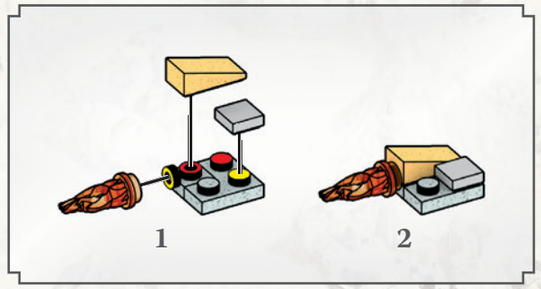


1 2

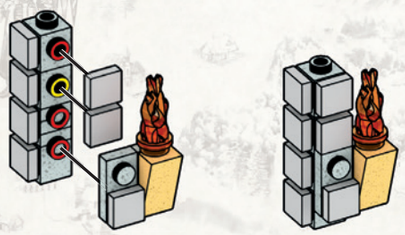


1 2

152

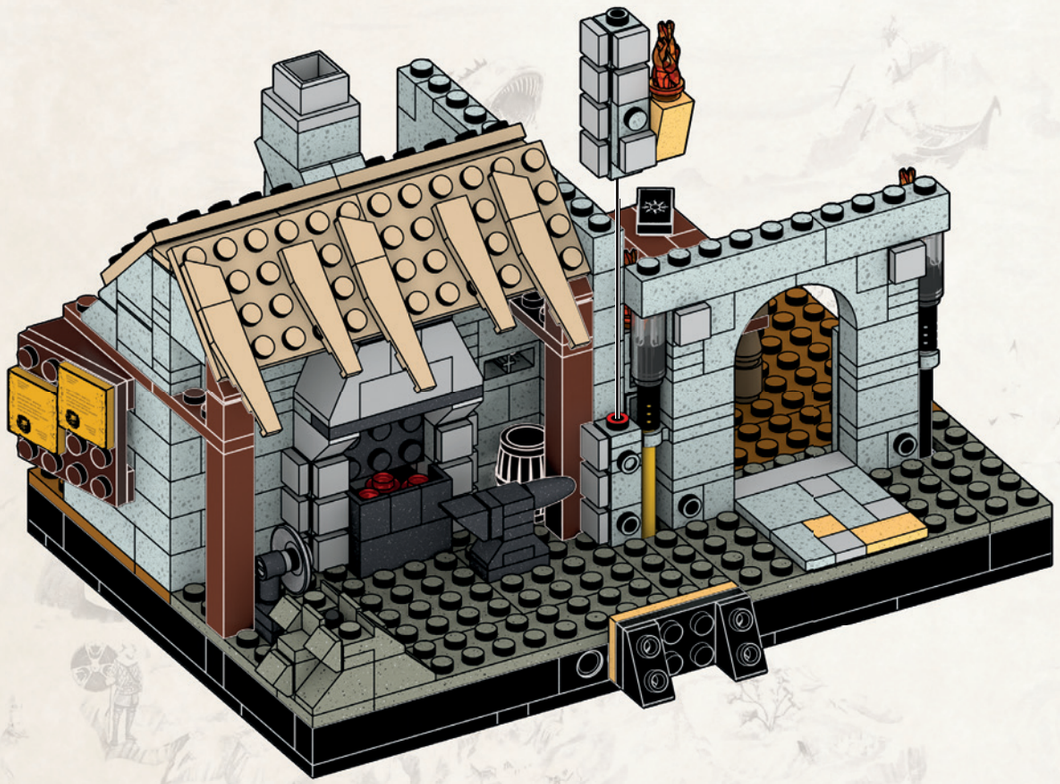


1

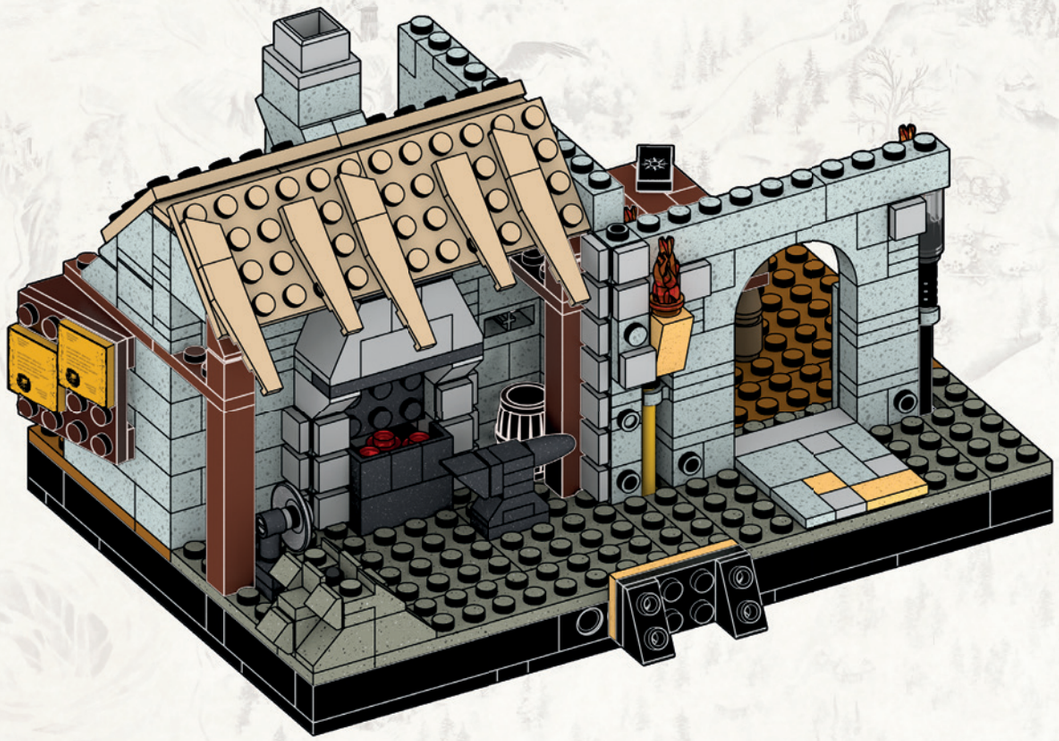


2


8


153

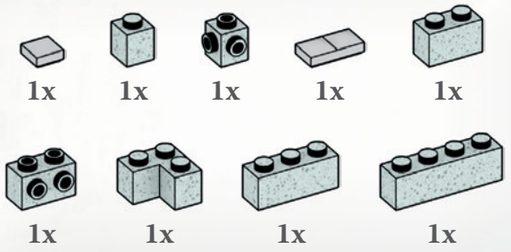


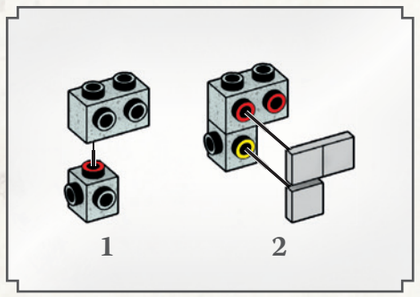

154

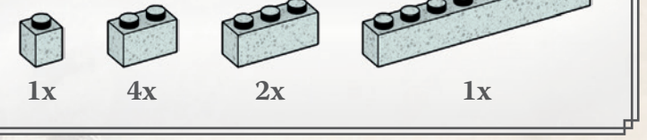


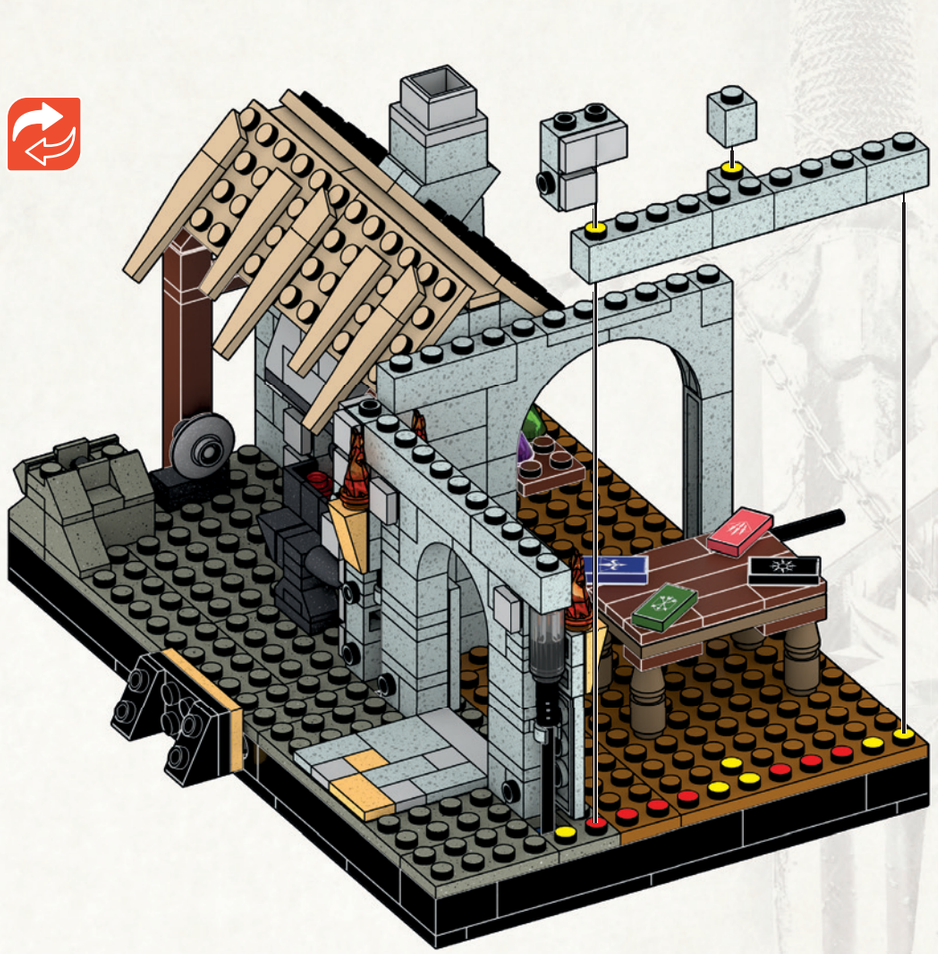

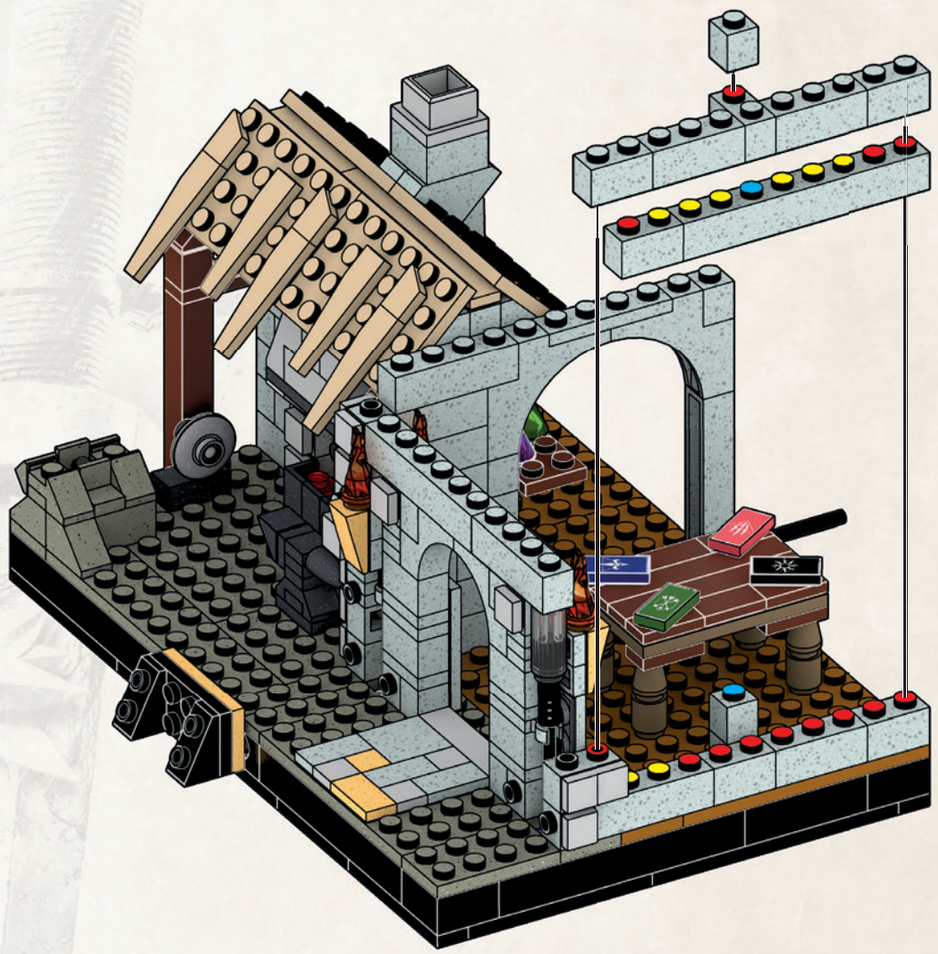


155




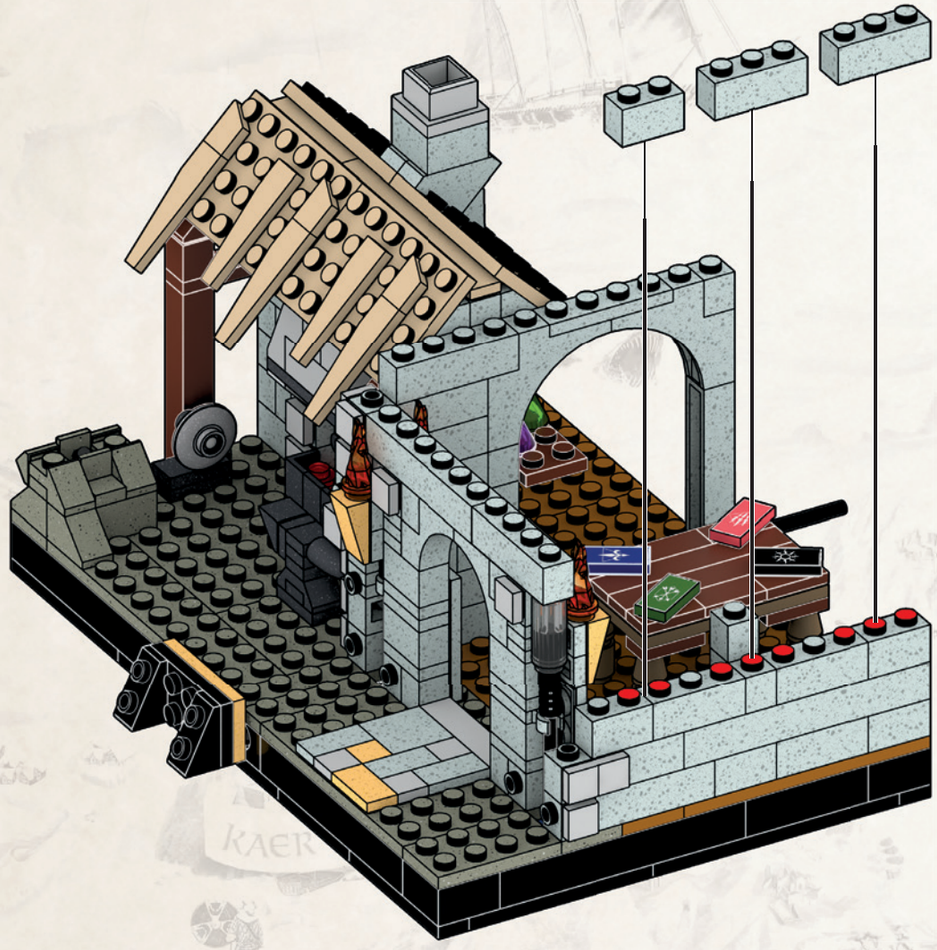


156




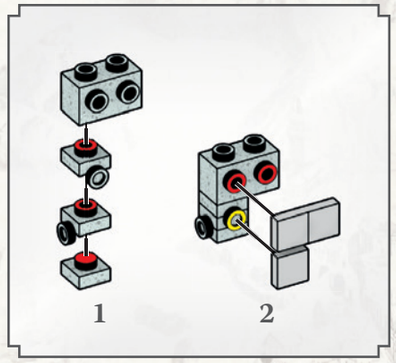


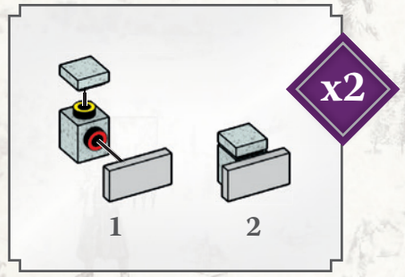

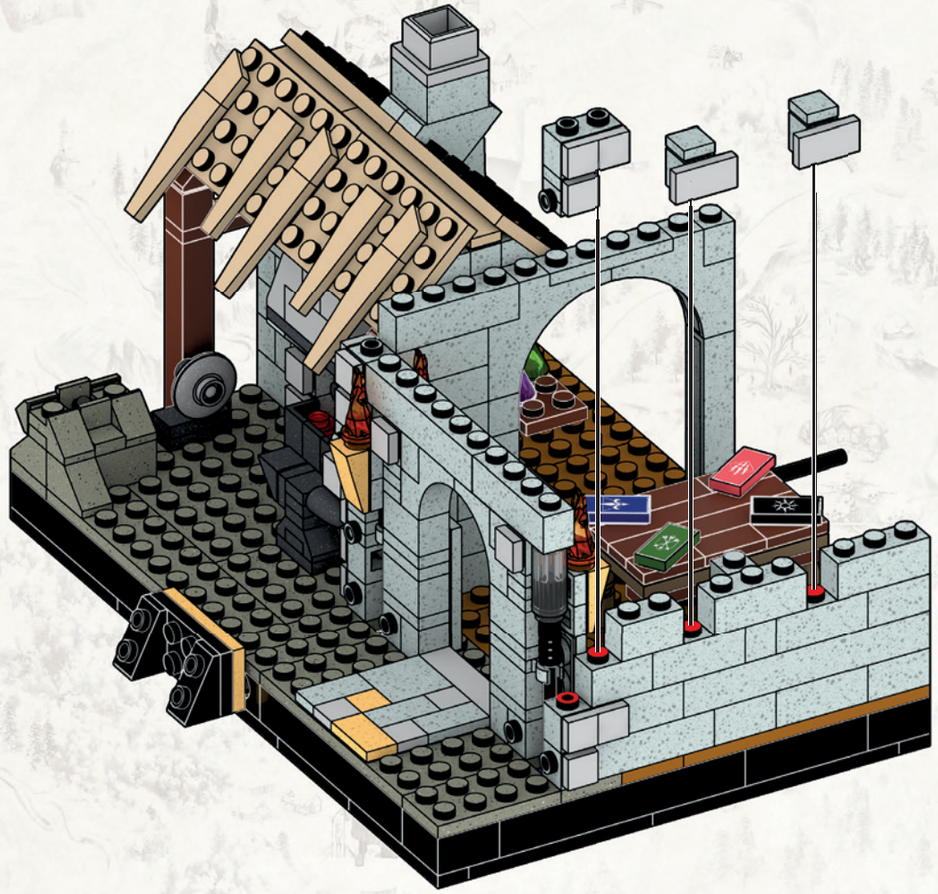


157

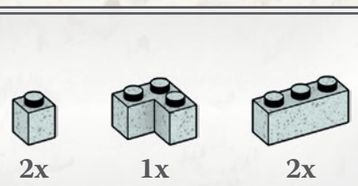

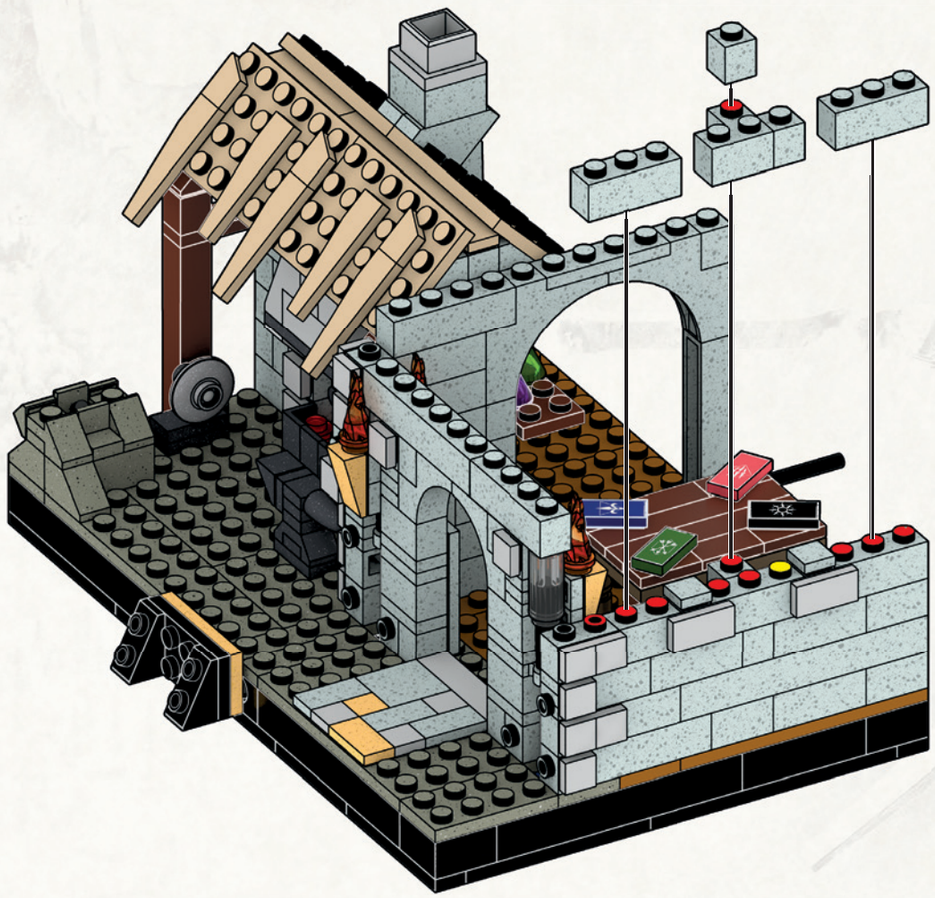


1

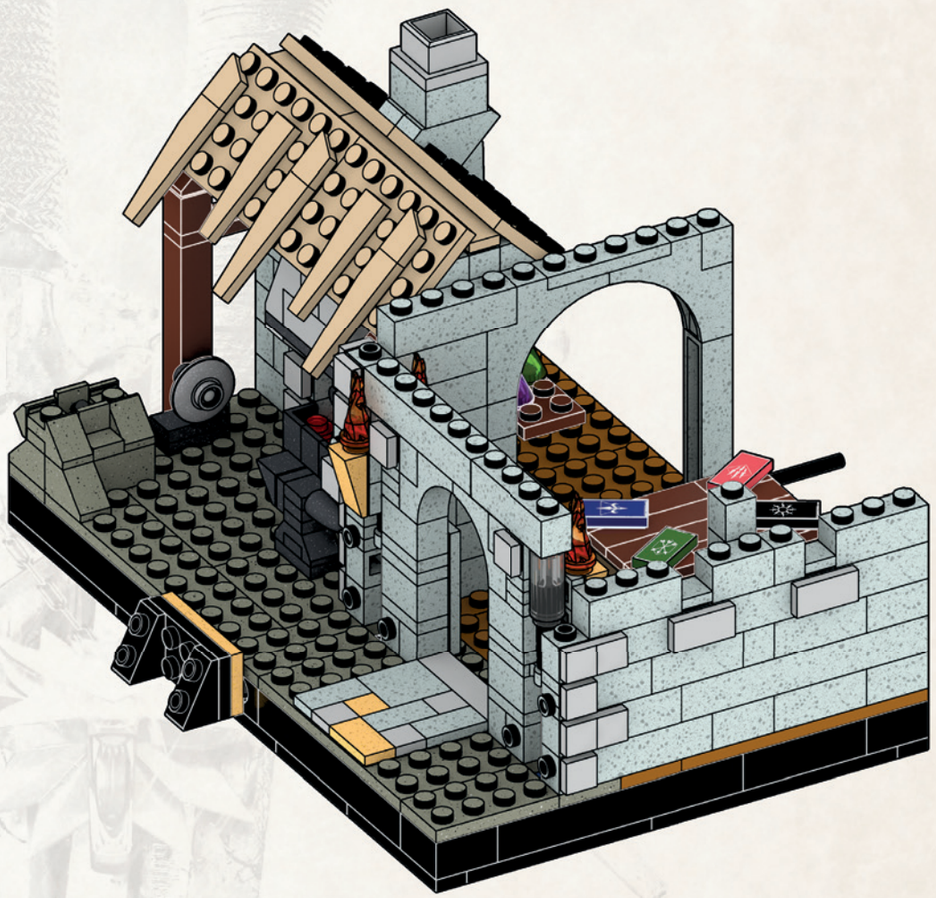


2


158

2x 1x 2x 1x 2x 1x 1x

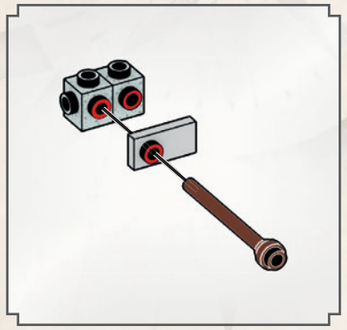


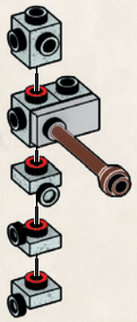

1

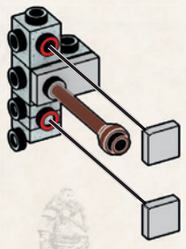


2

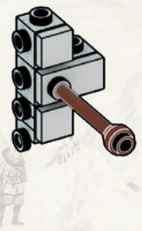

3

159


2x 1x

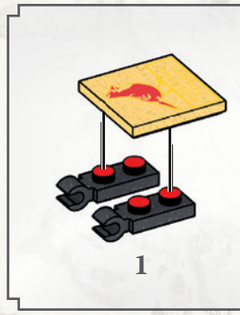

1



2

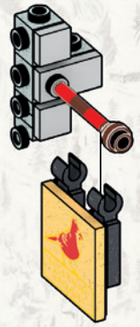



1




2


160




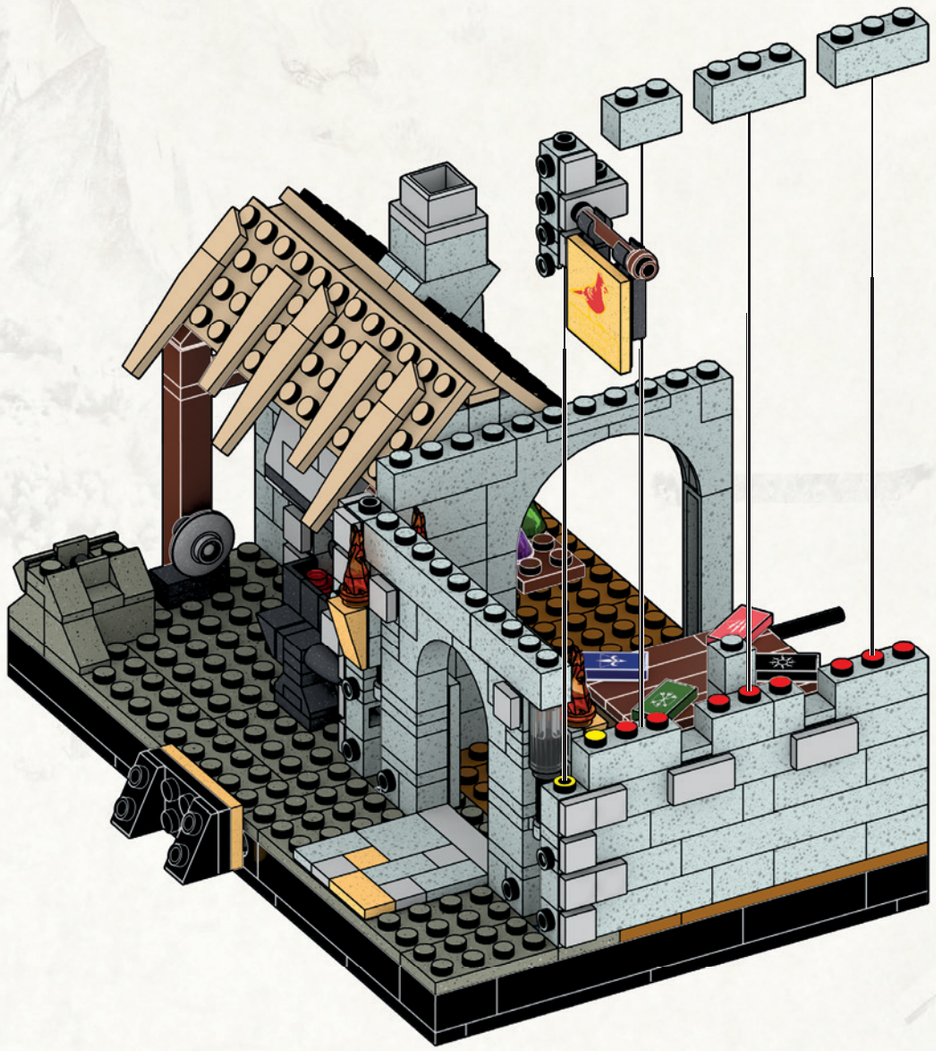


161



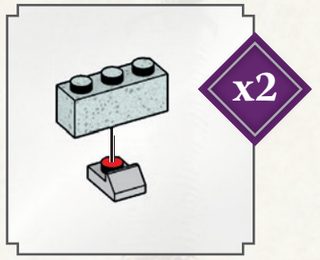


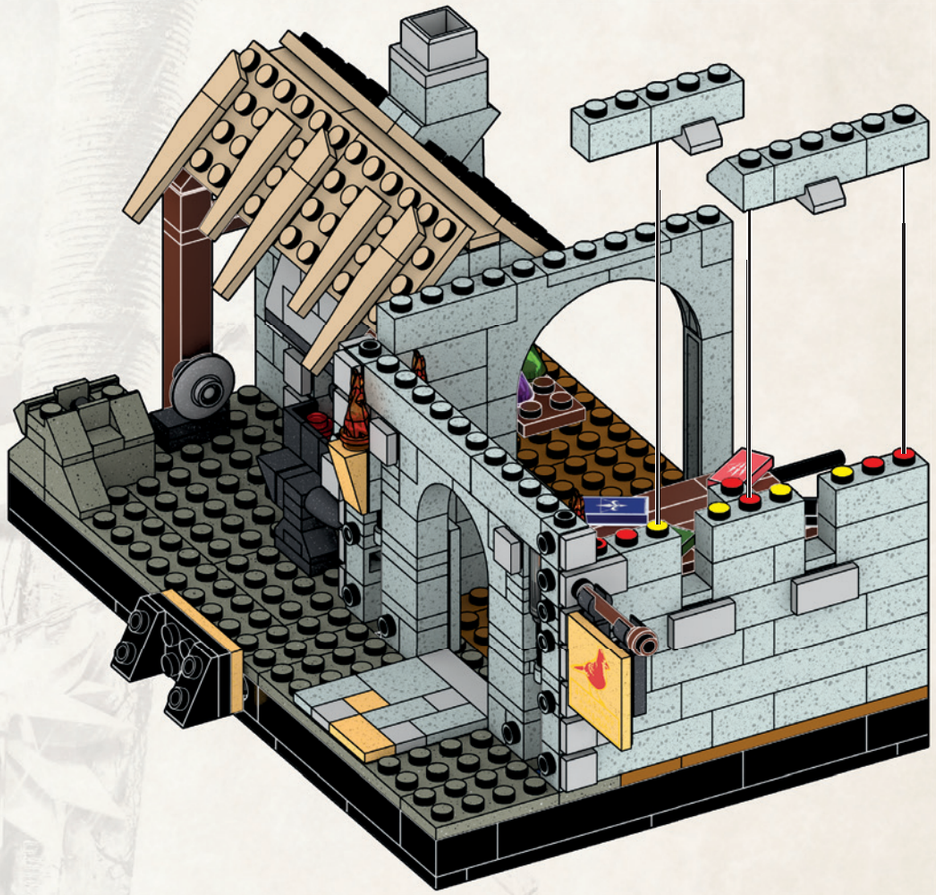


162



2x

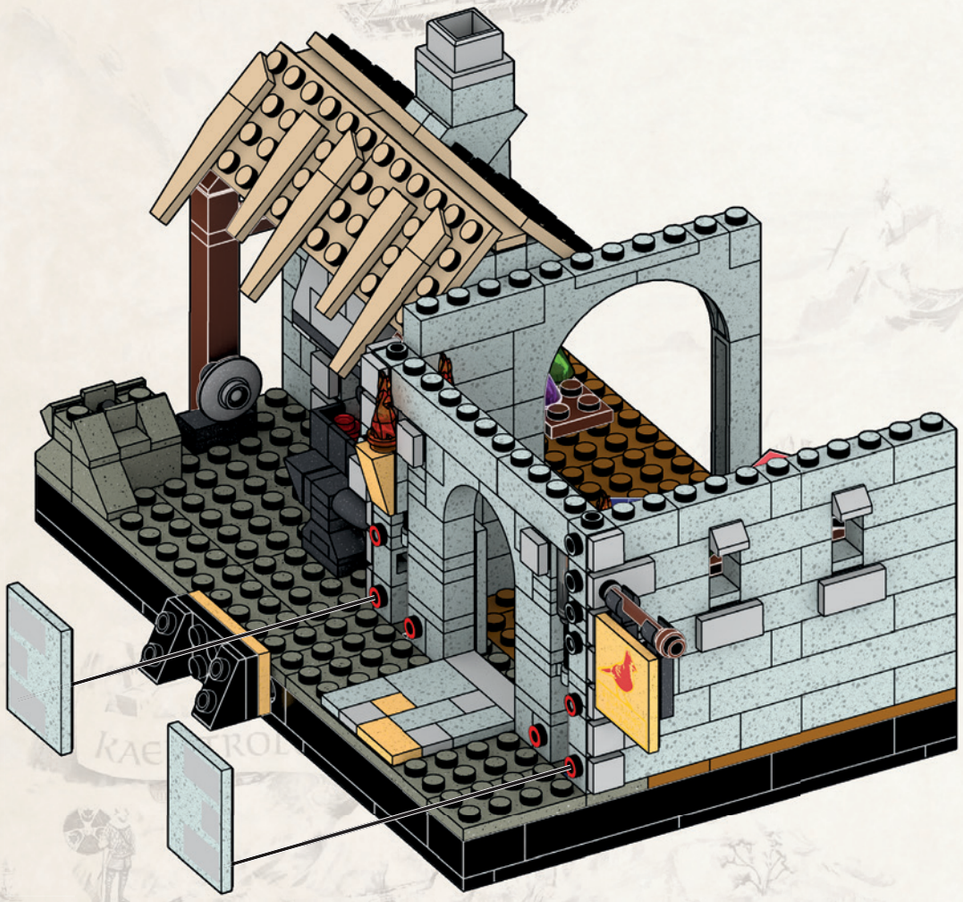


1

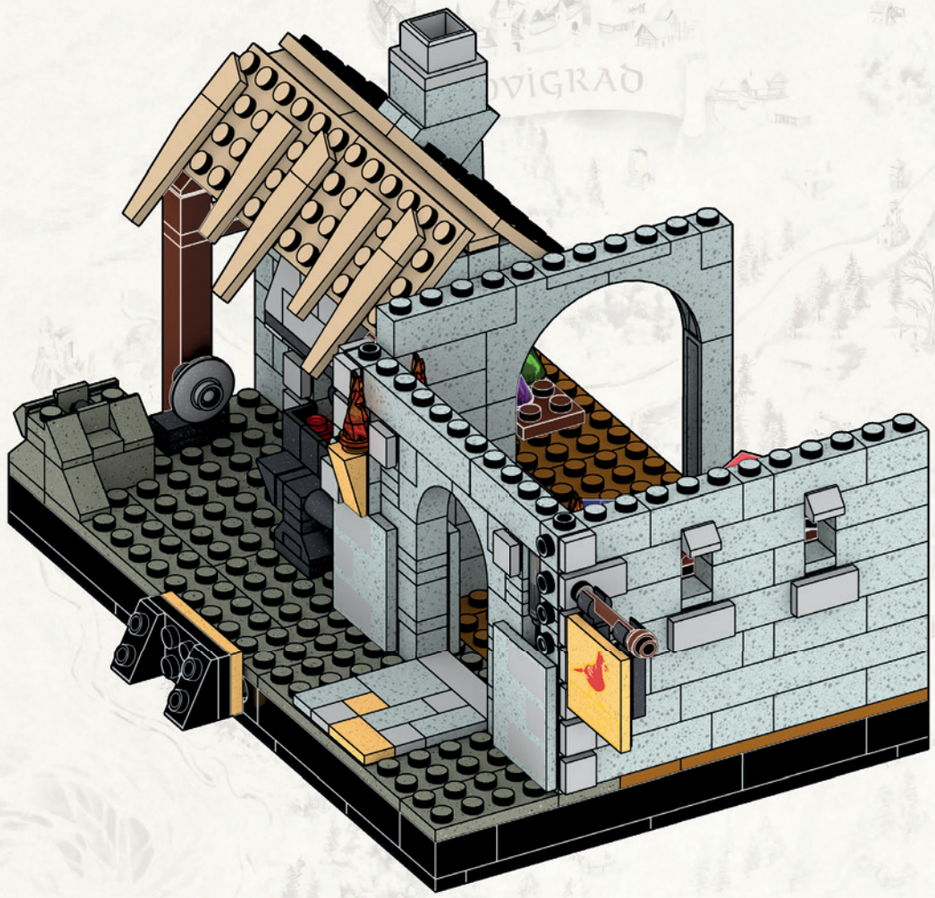


2

163


3x 1x 1x 1x 1x

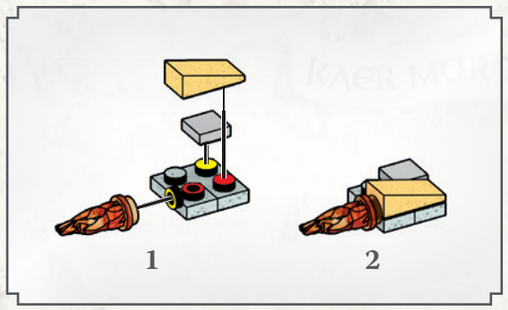

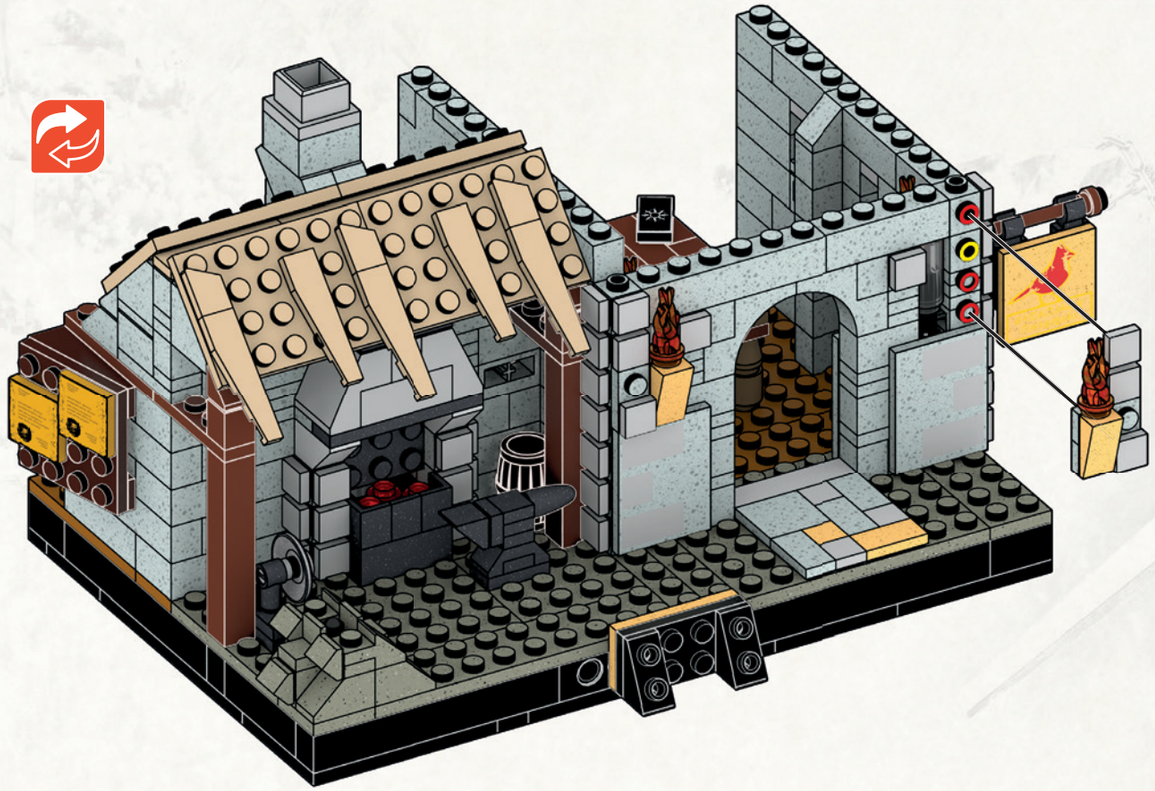



164


2x 2x 2x 2x 2x 2x 6x

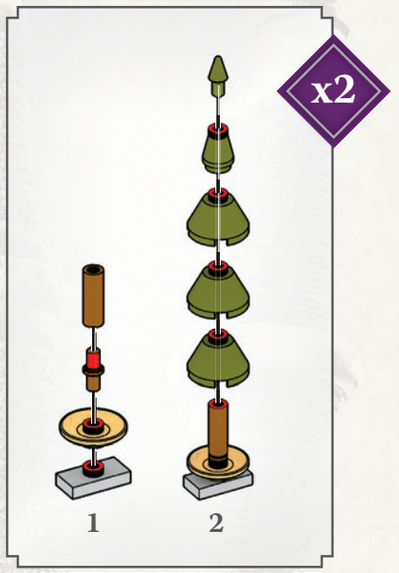



165

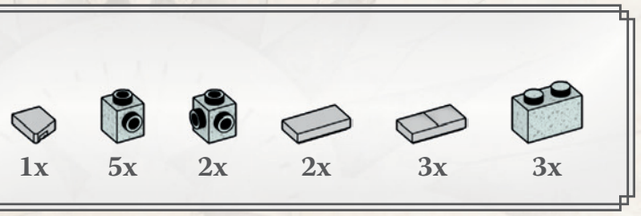

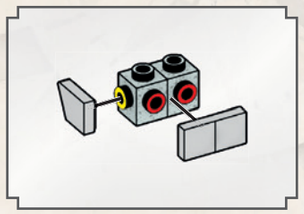


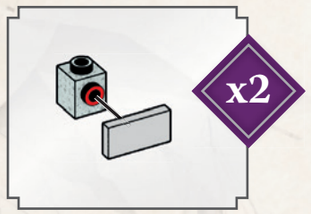

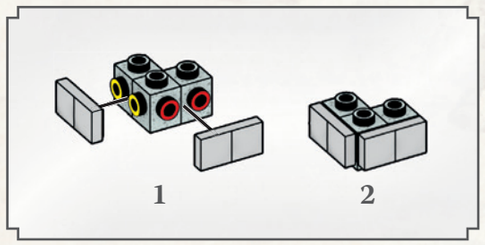

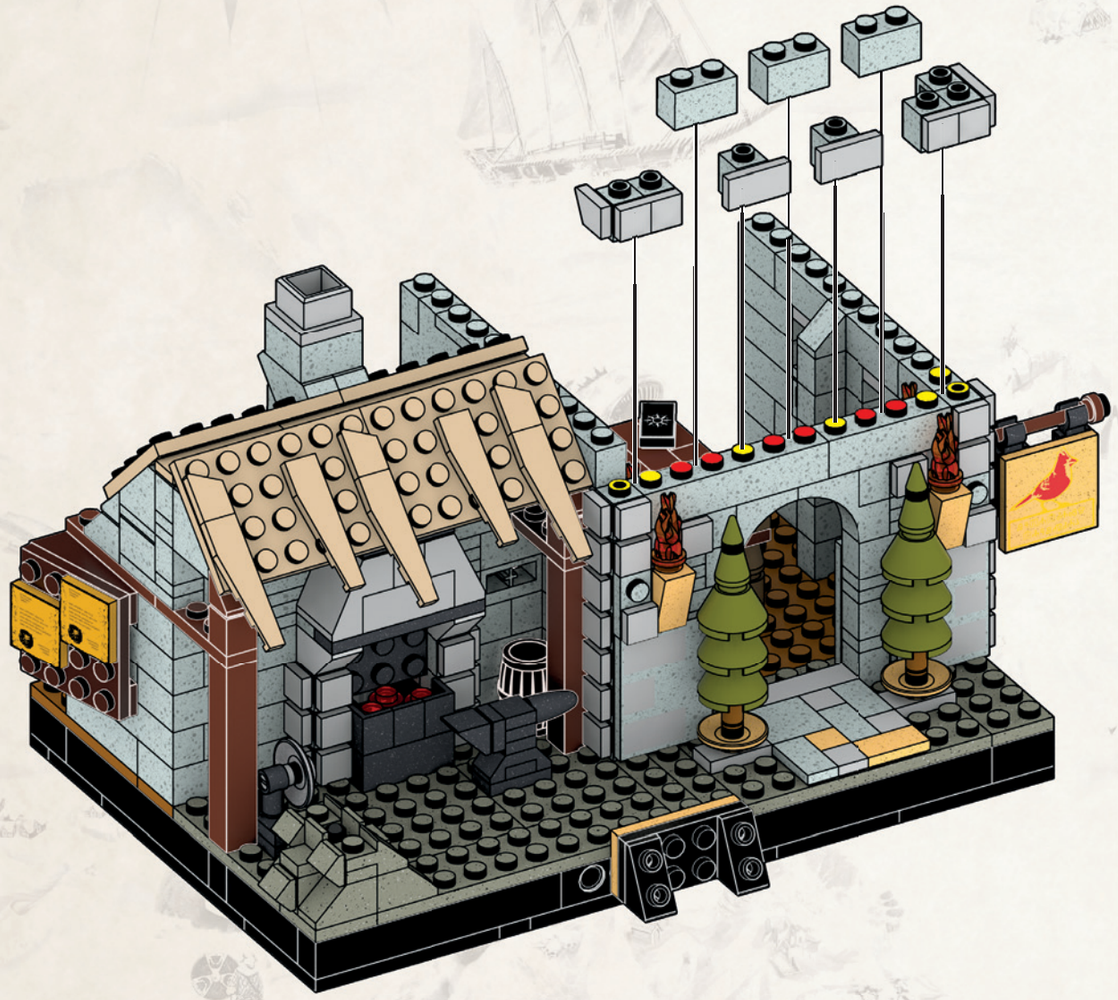


1

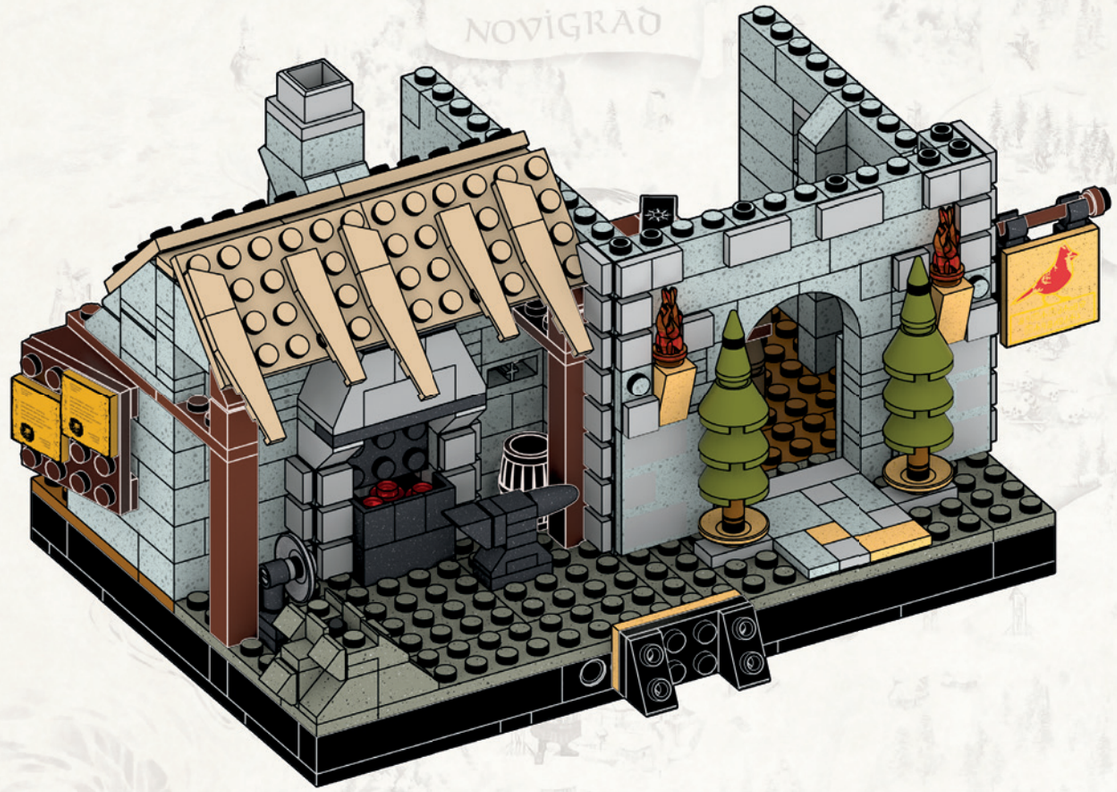


2

166

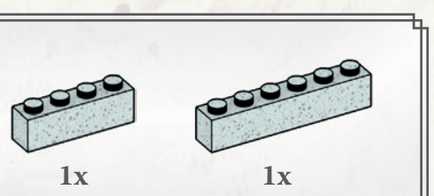

1x

1x

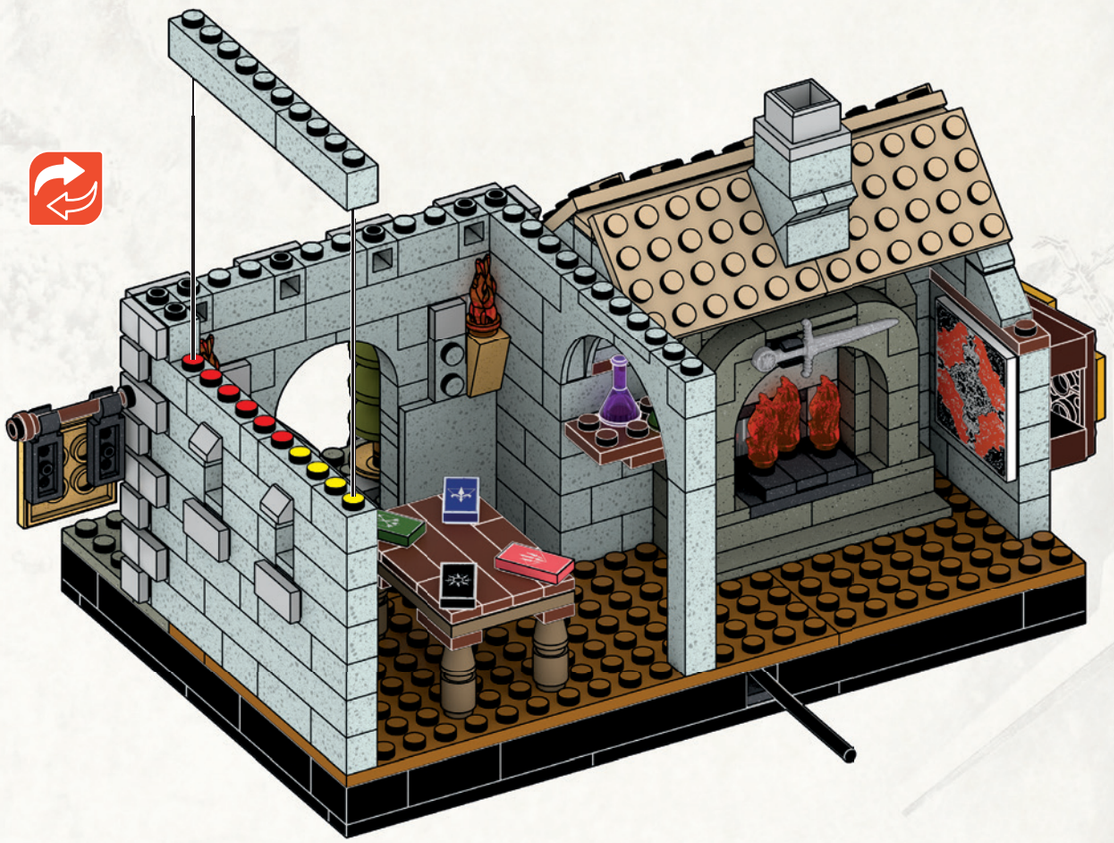


1



2

167



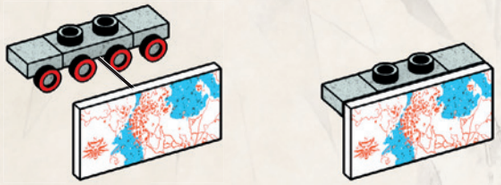


168




169



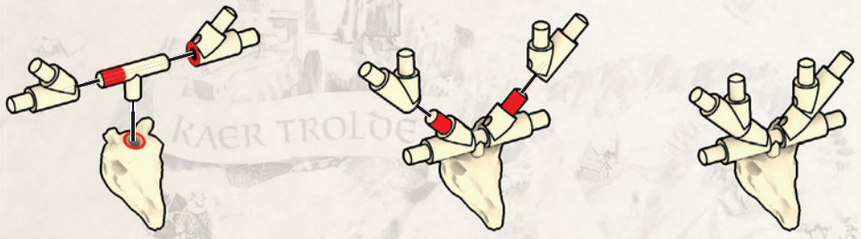

170



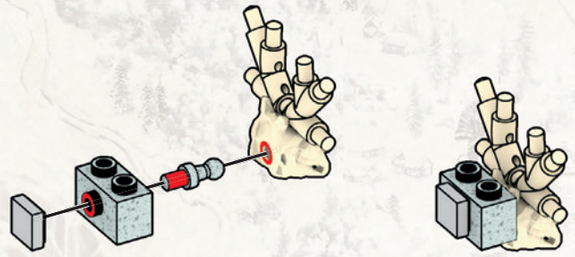


171





1x

172




4x

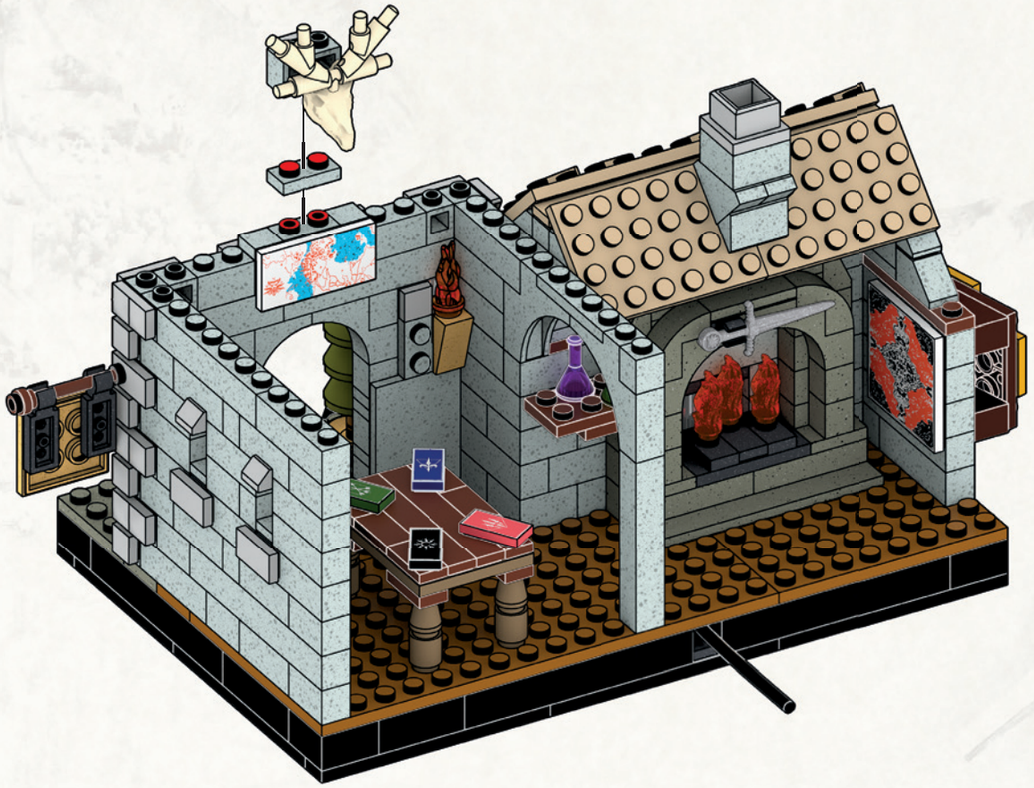

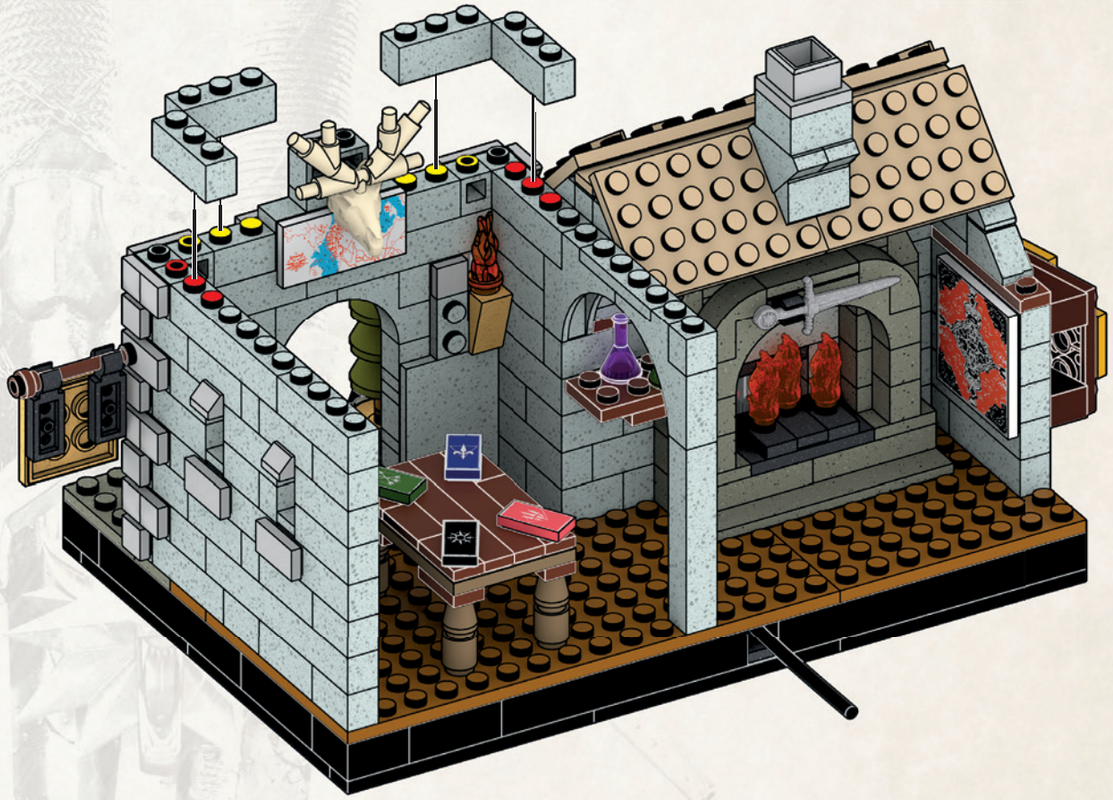


173

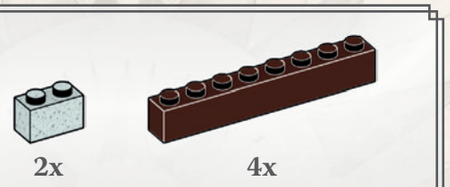

2x

4x

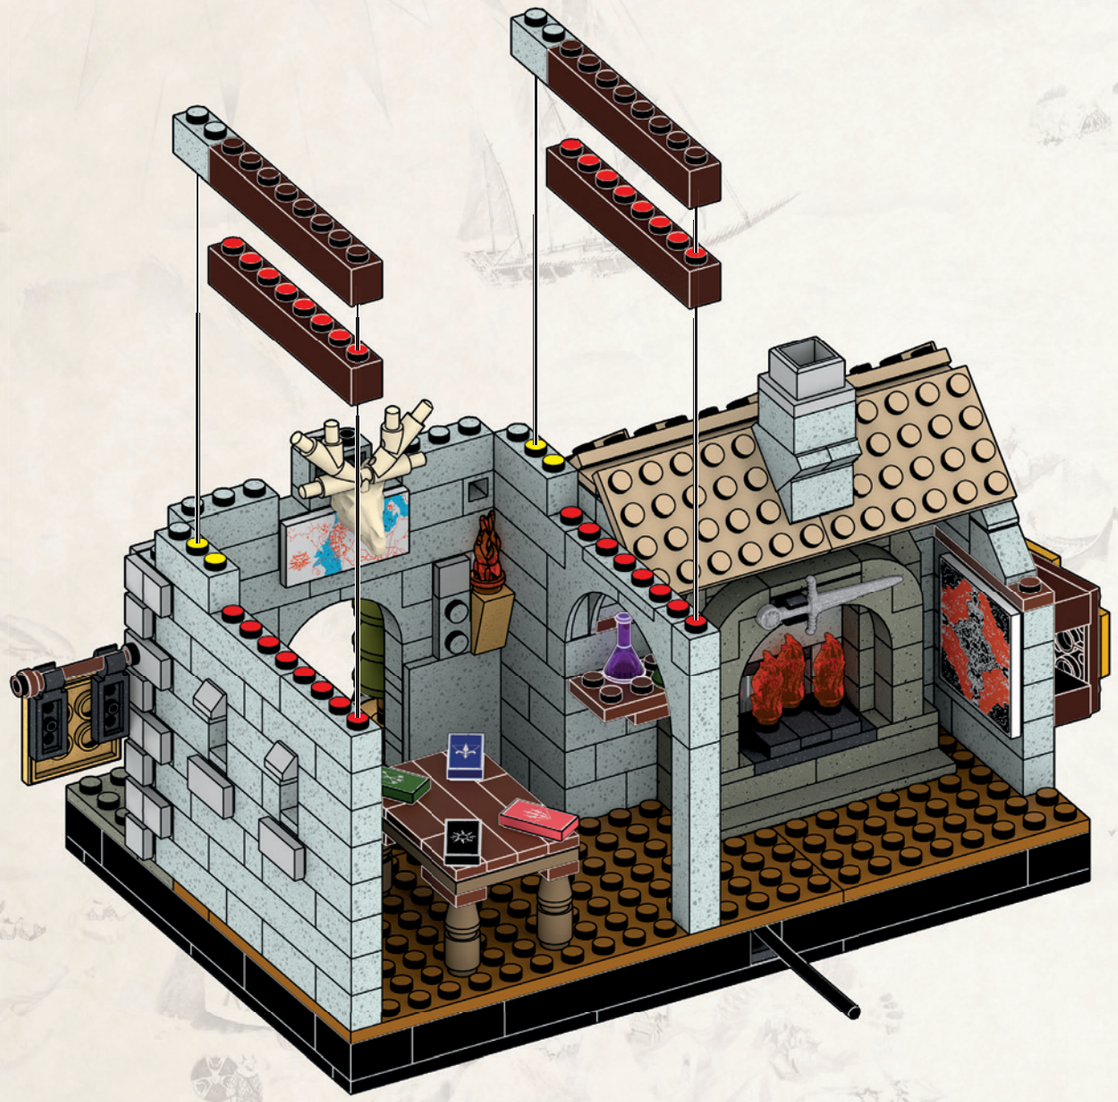



1





2

174



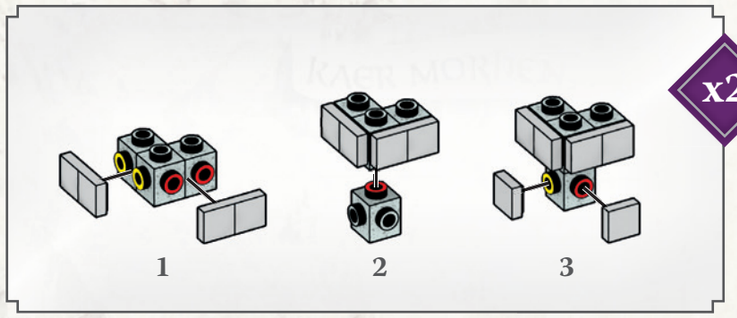


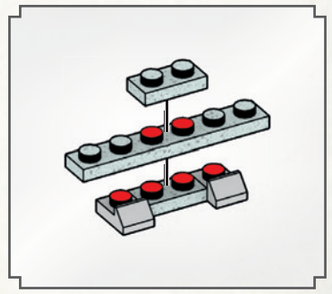


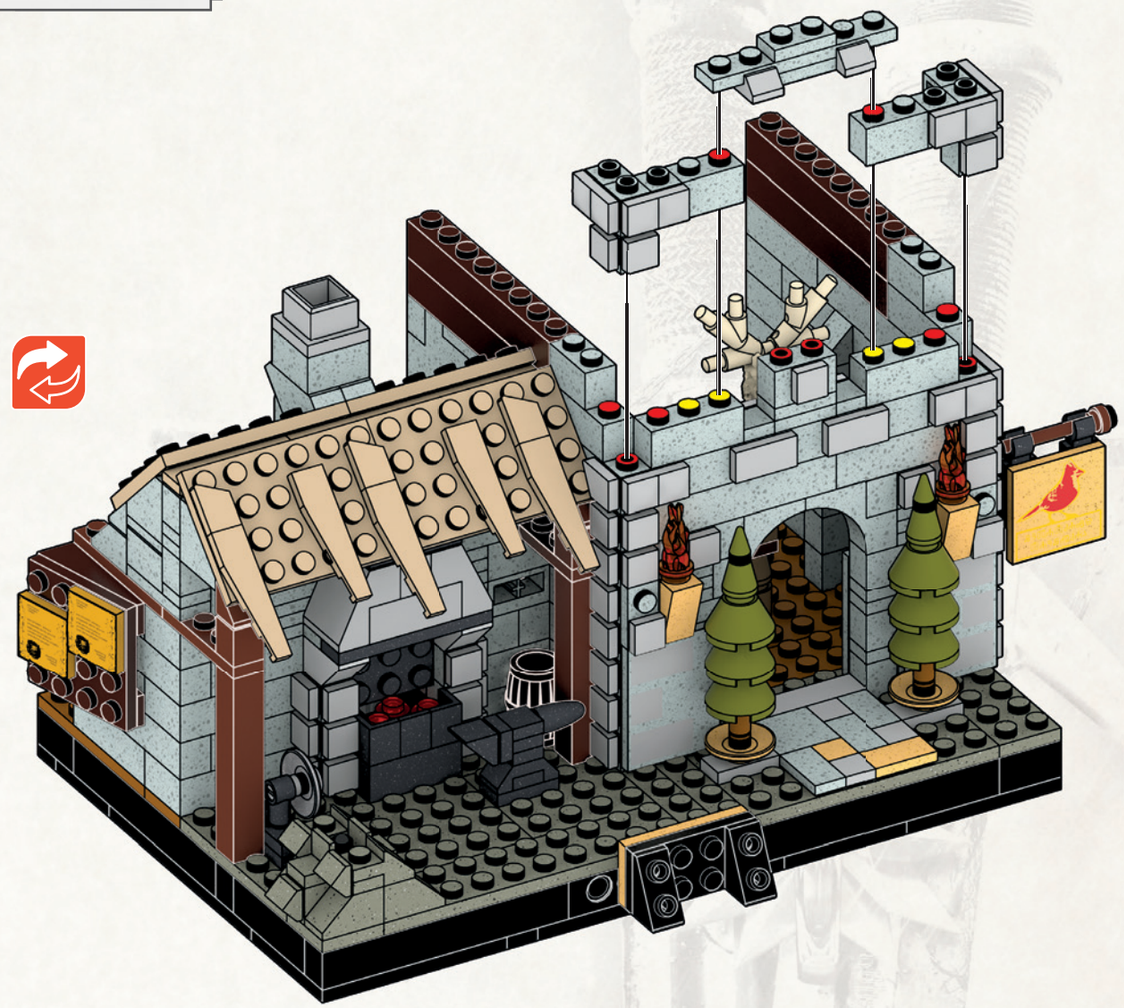


175



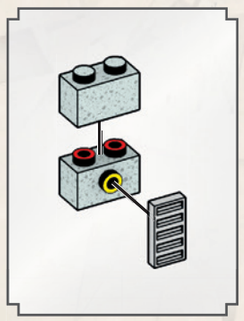

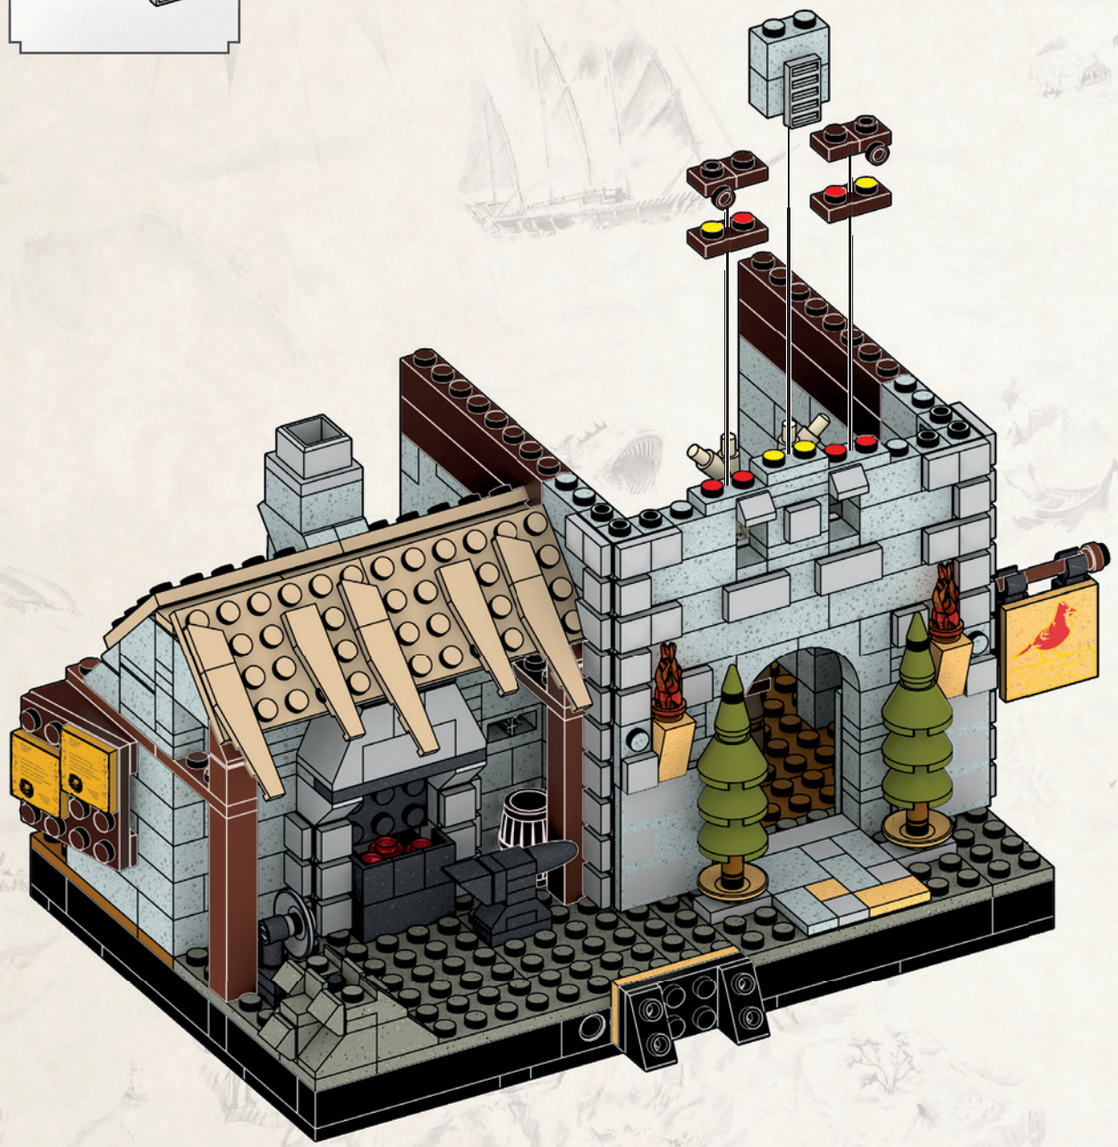

1

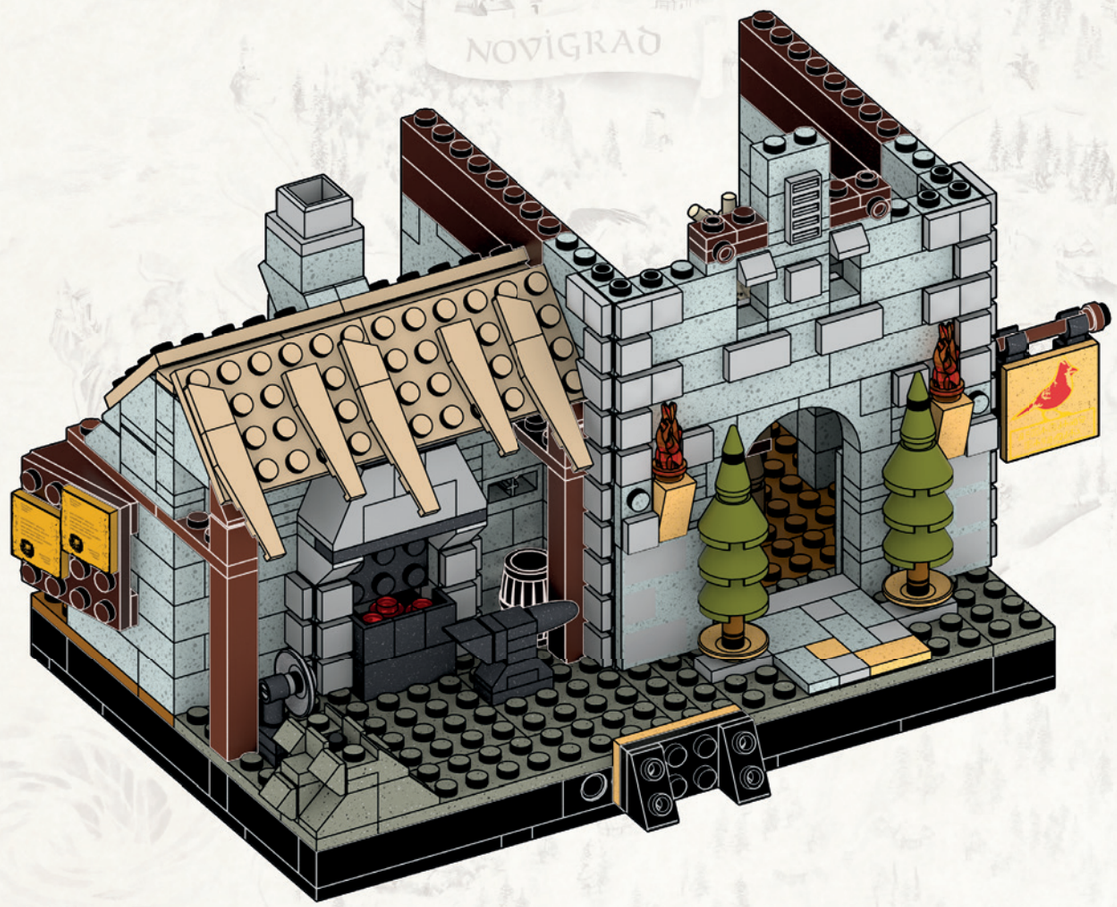



2

176

1x 1x 2x 1x 1x 1x 4x


1x 1x 1x 1x

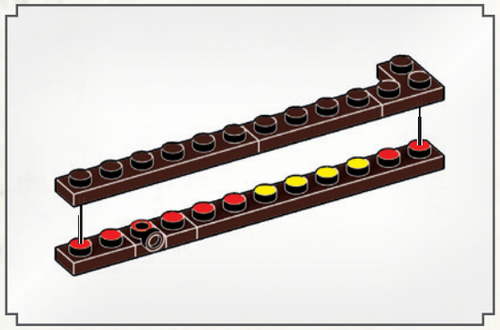

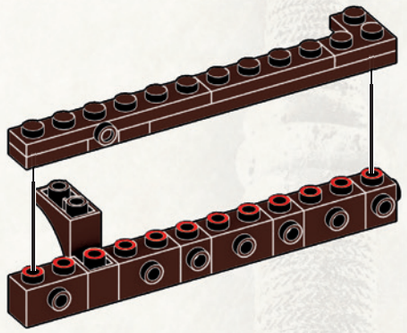


177

3x 1x 4x

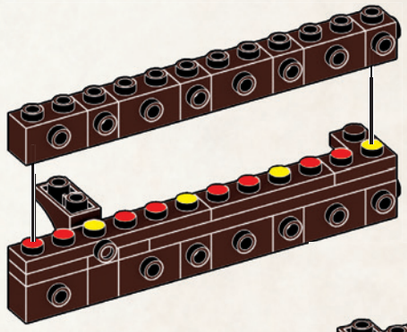


1

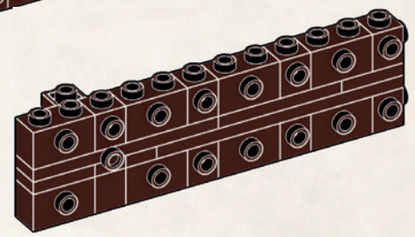


2

178


1x 1x 1x

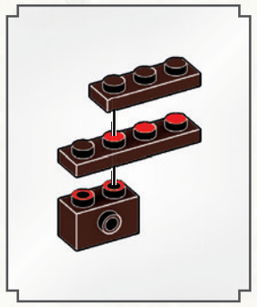

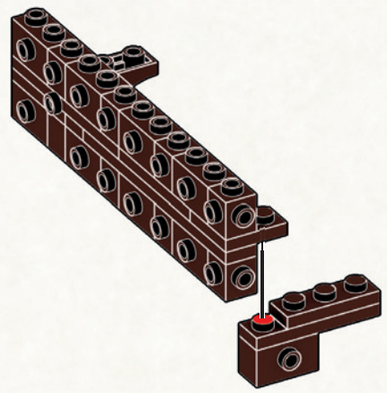


179

1x 1x 1x

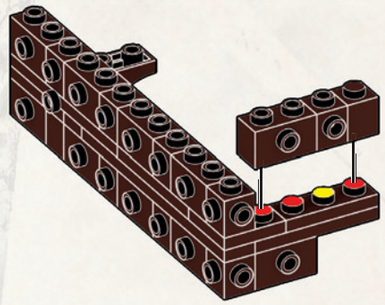


180

2x 2x

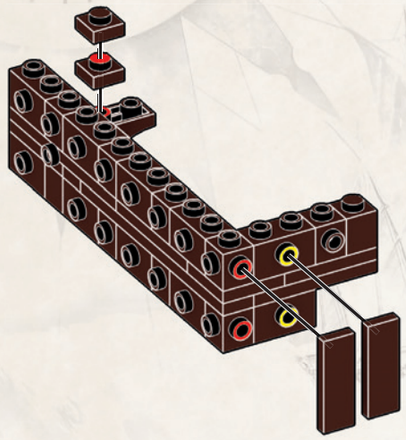

181


1x 2x 1x

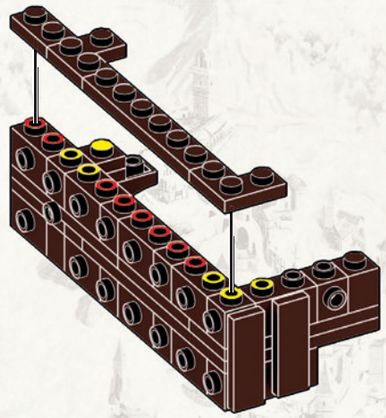


182

1x 2x 2x


1x 1x

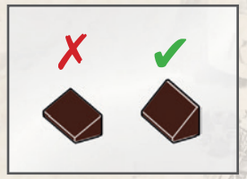

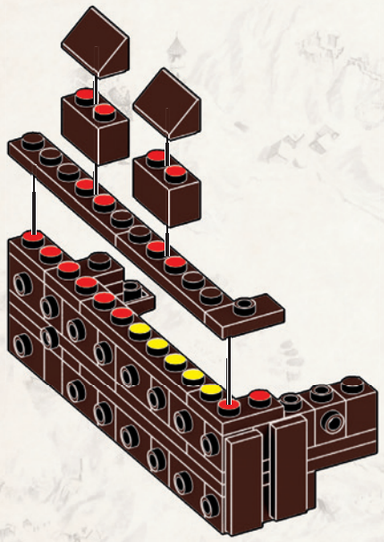


183


4x 1x 3x

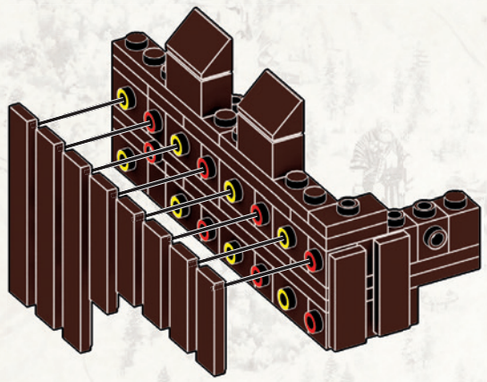


1

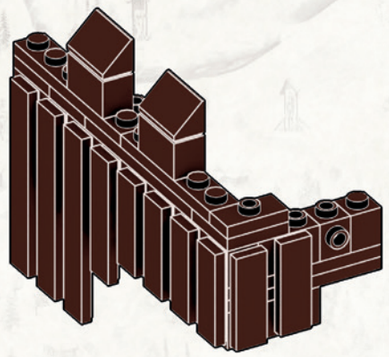

2

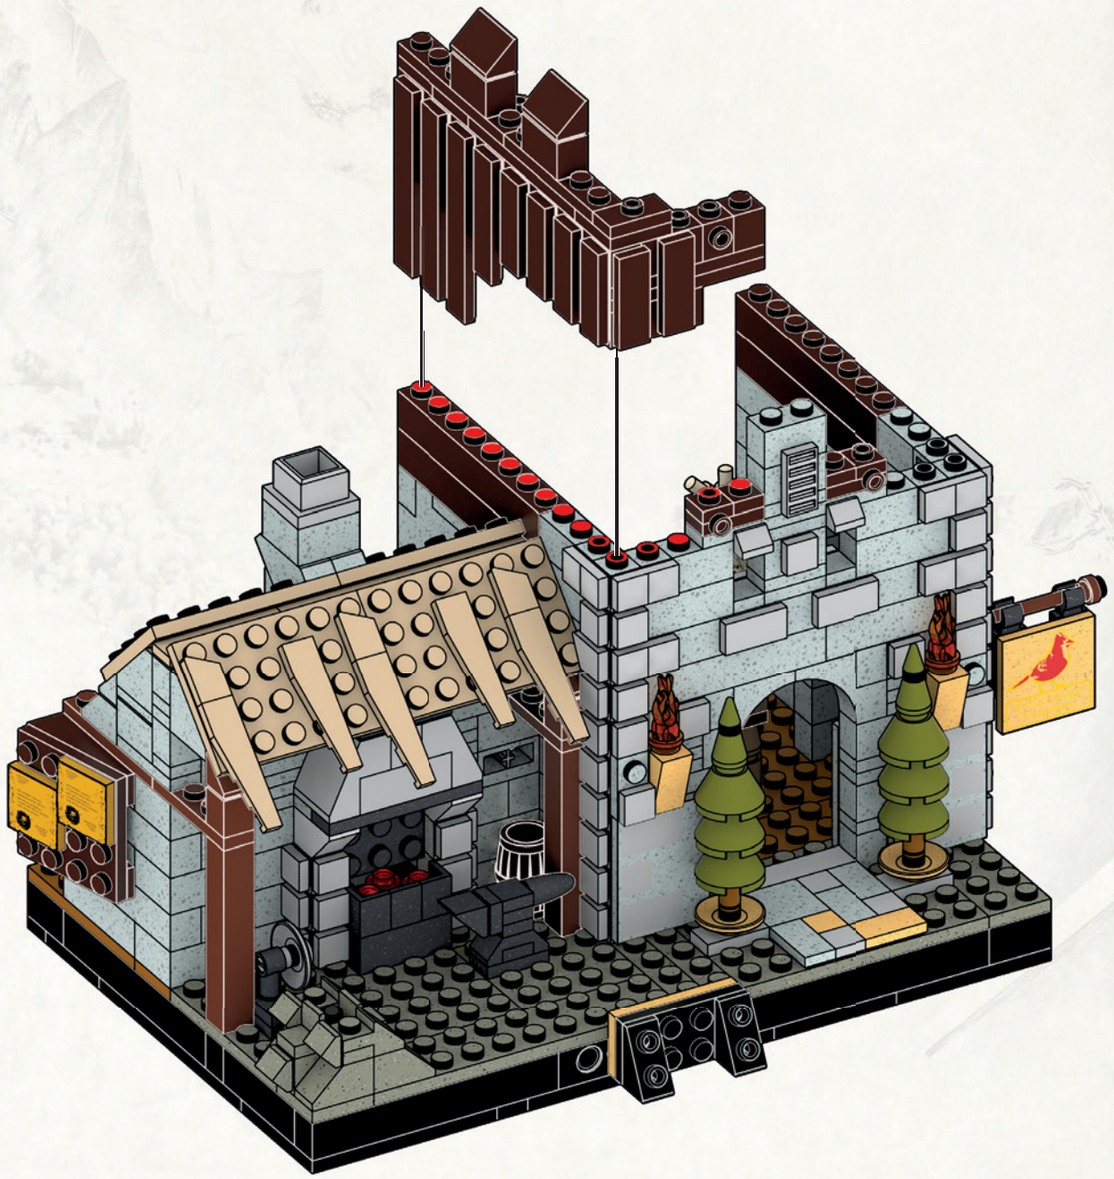



1

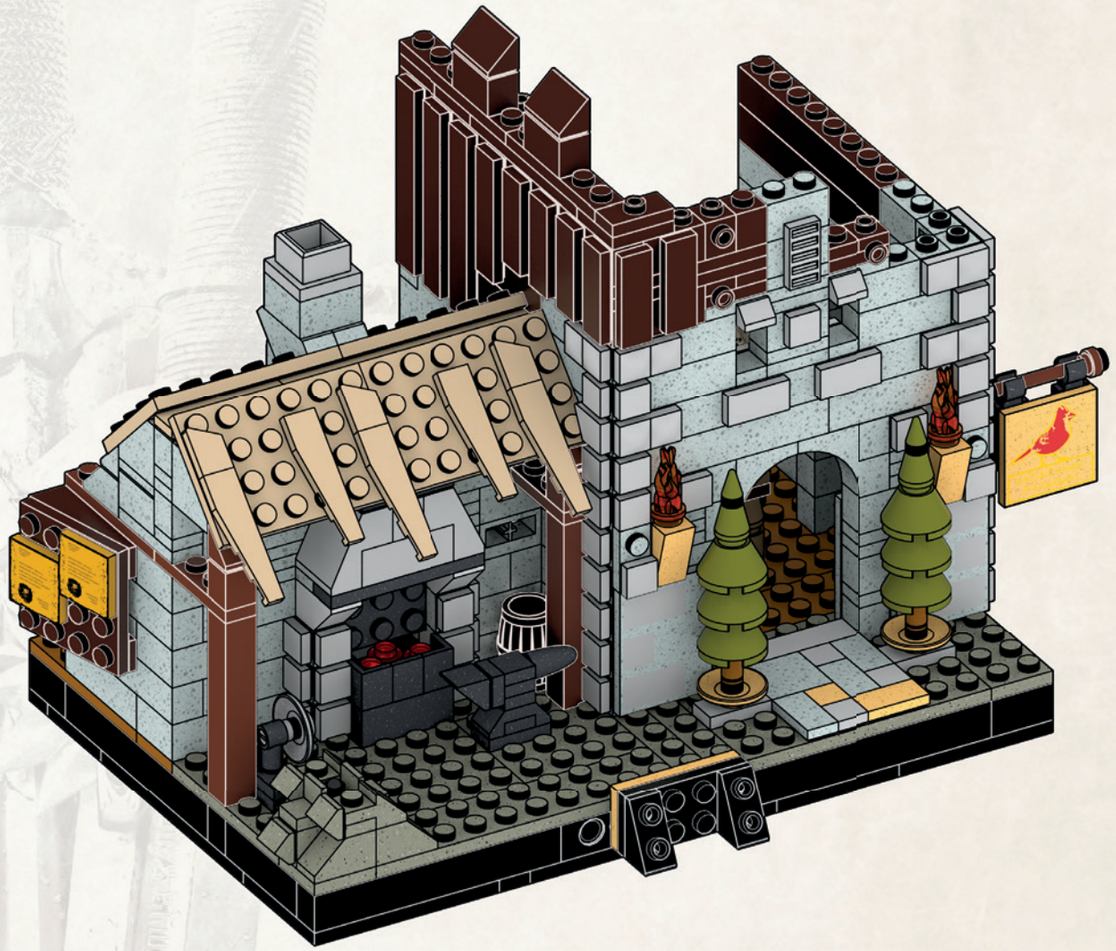



2

185

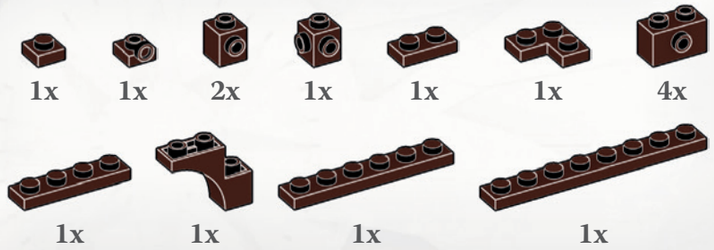

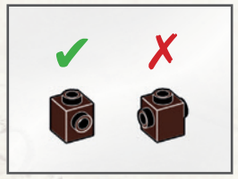


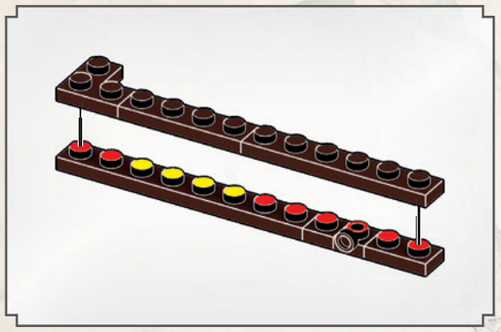


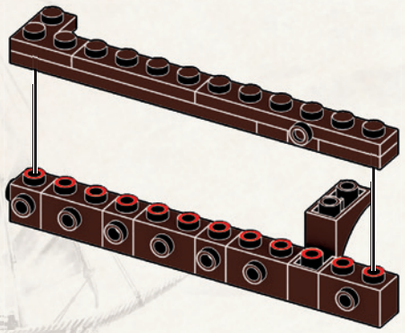


186



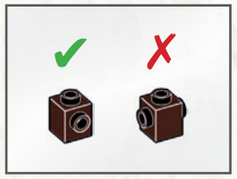

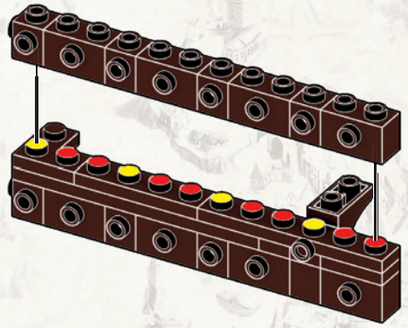

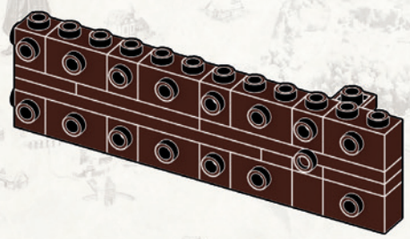



1

2

187




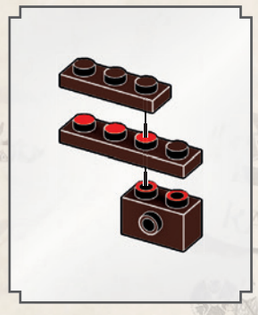


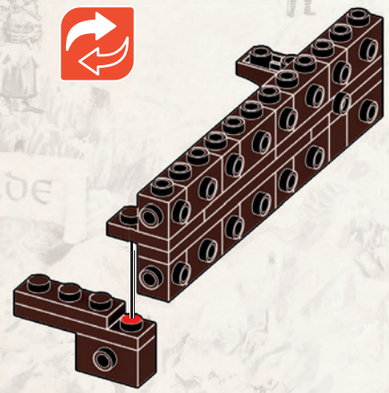

188




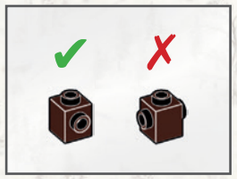

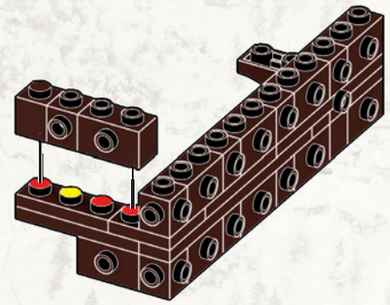


189

2x 2x

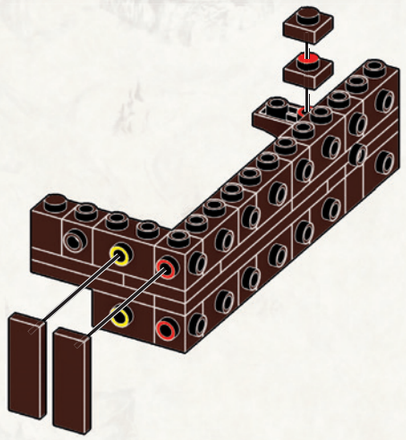

190


1x 2x 1x

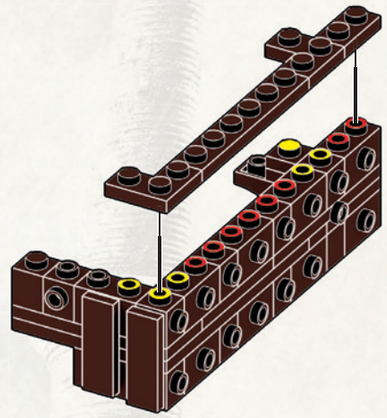


191

1x 2x 2x


1x 1x

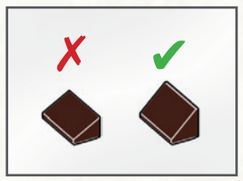

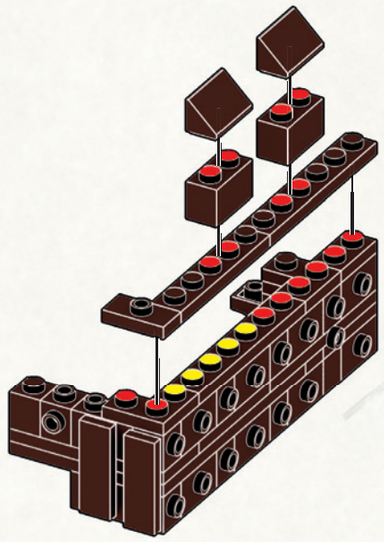


192


3x 5x

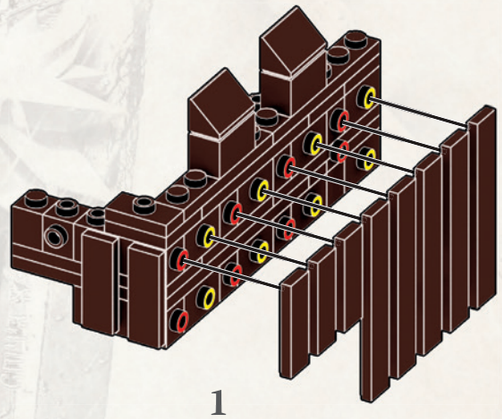


1

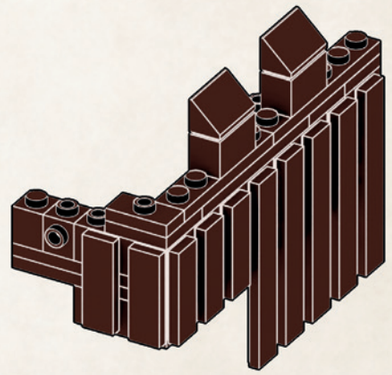

2

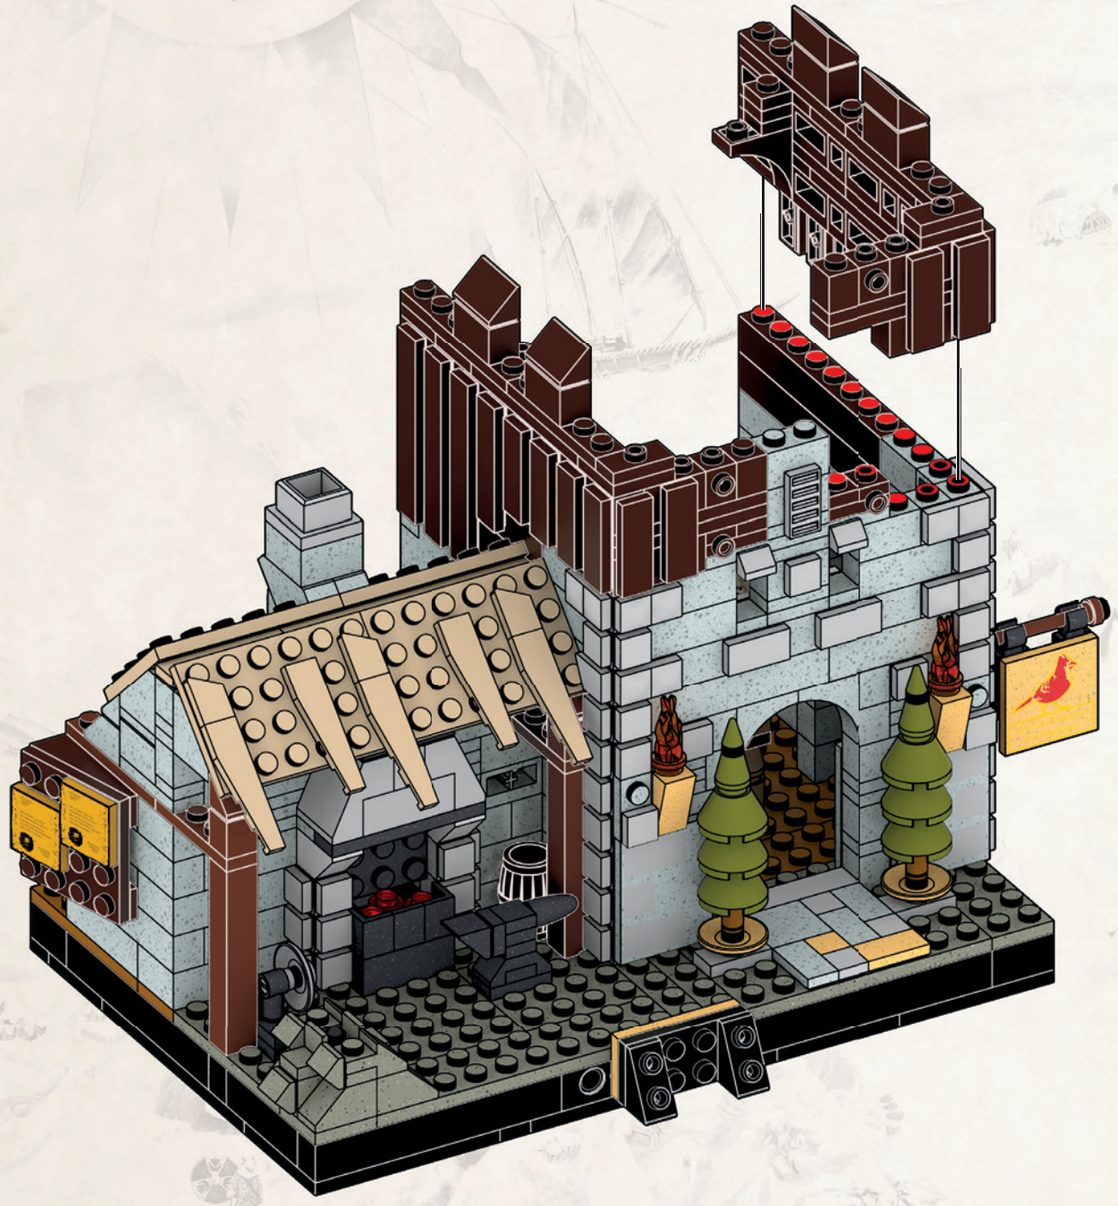



1

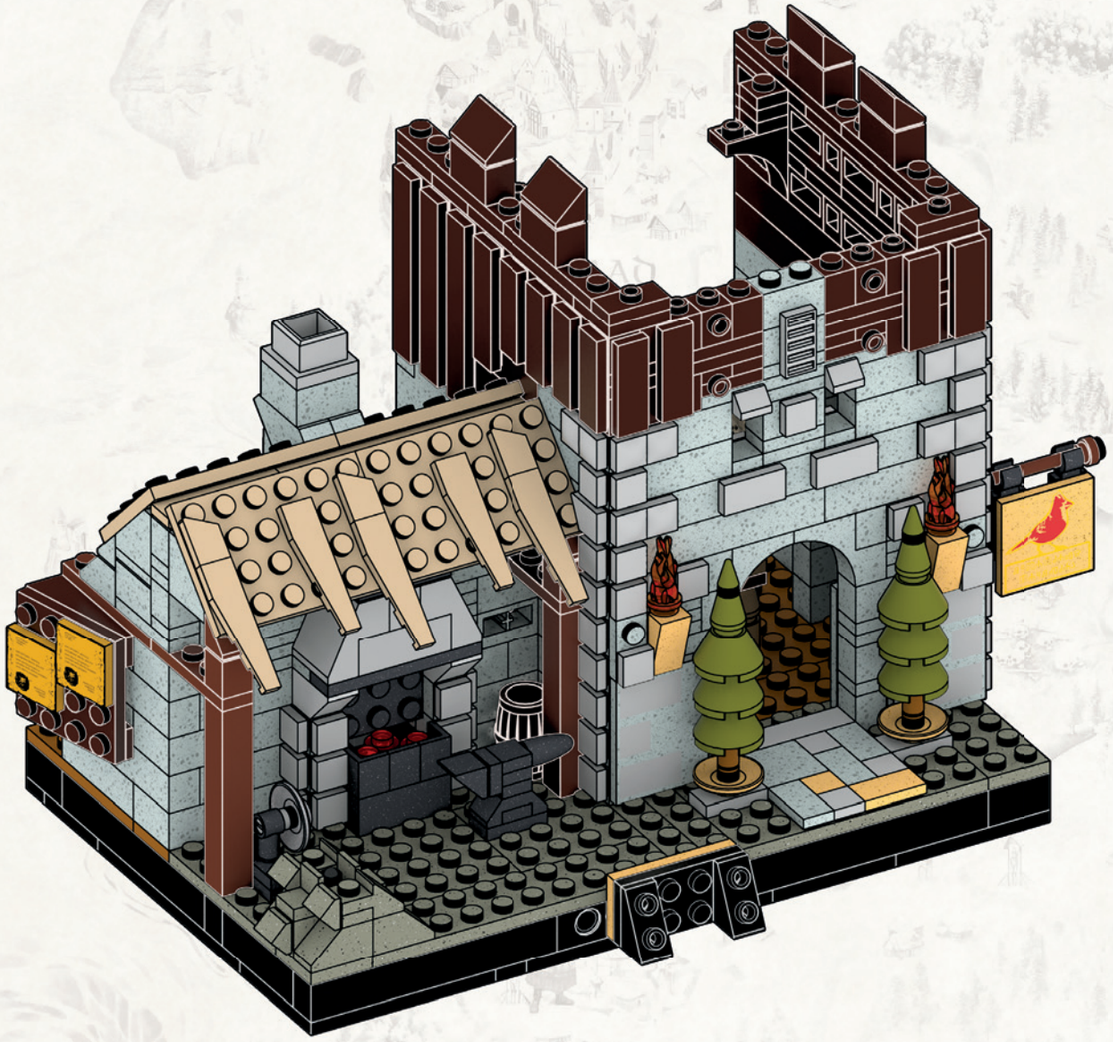


2

194

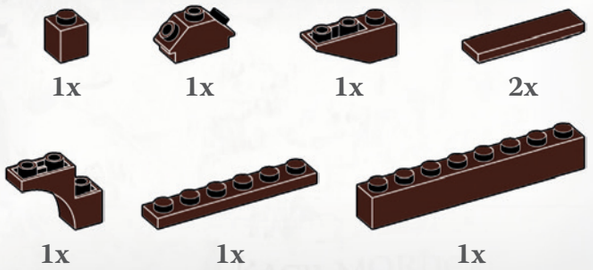


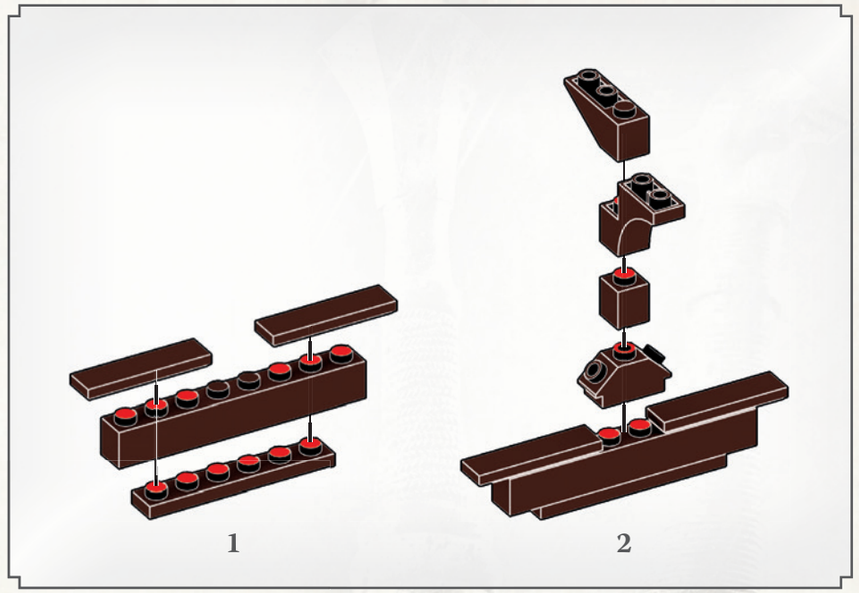

1 2

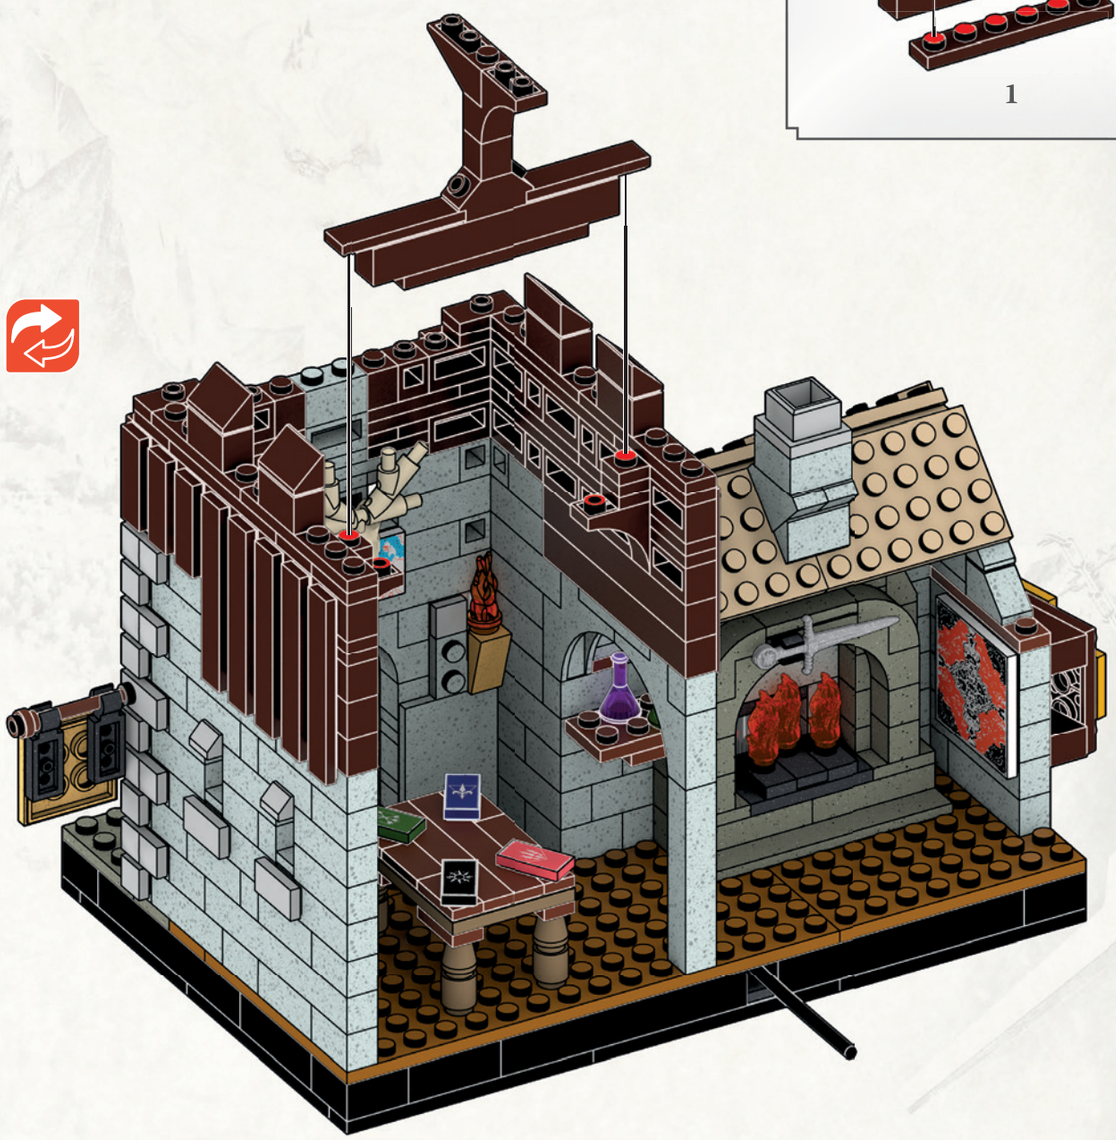


1

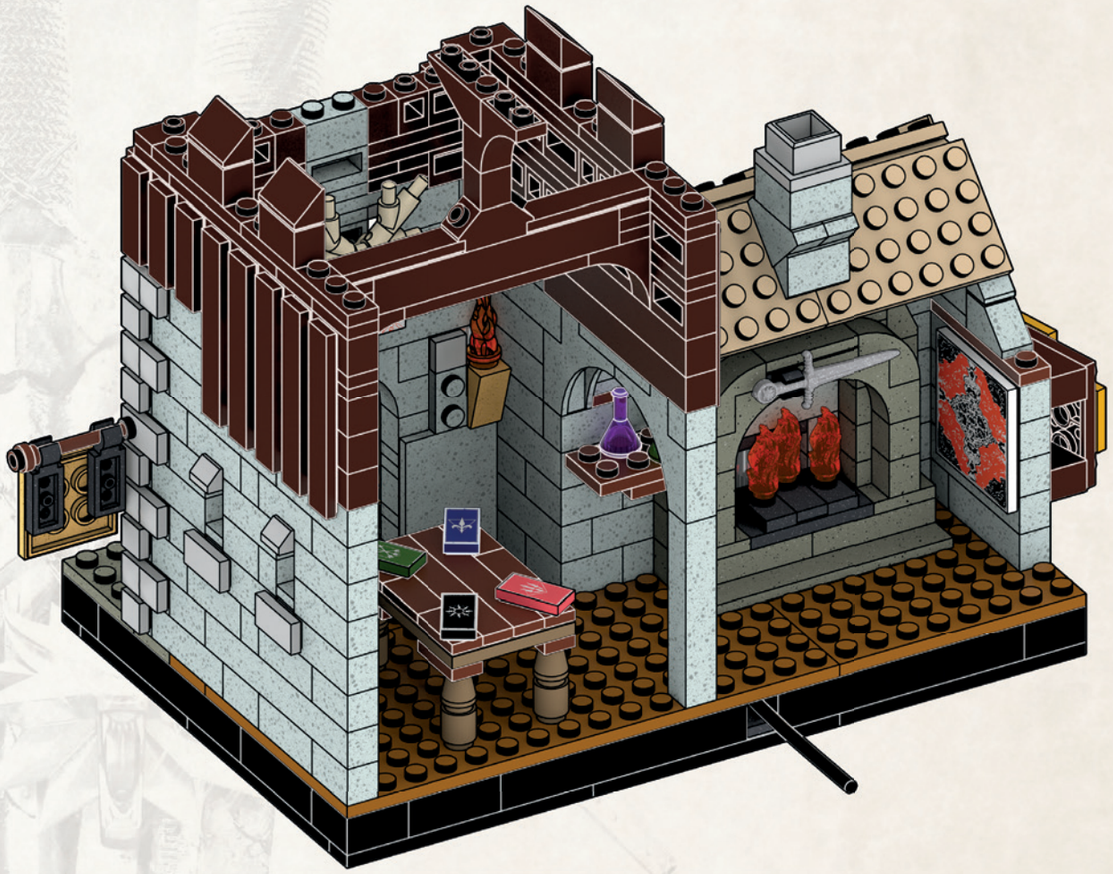

2


195




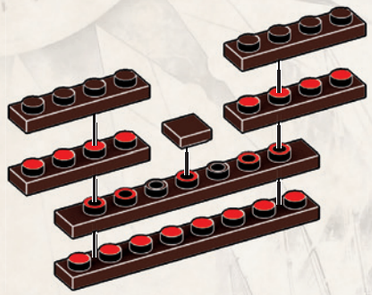


196




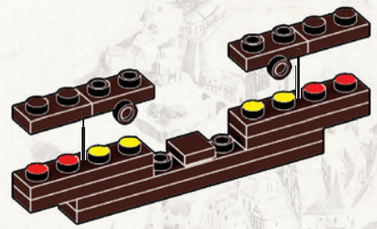


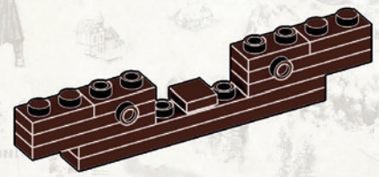


197




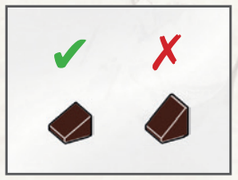

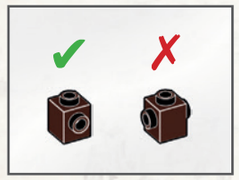




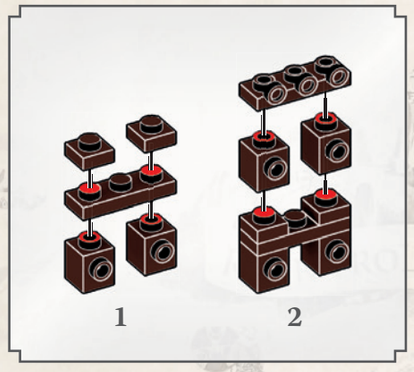

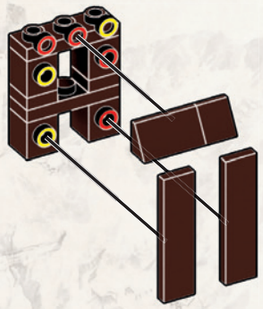




198

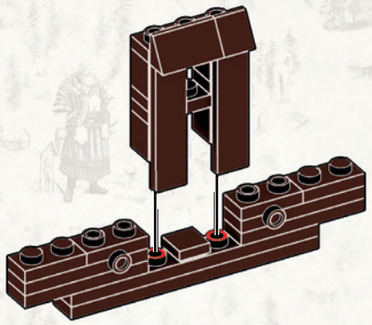


199

2x 4x 2x

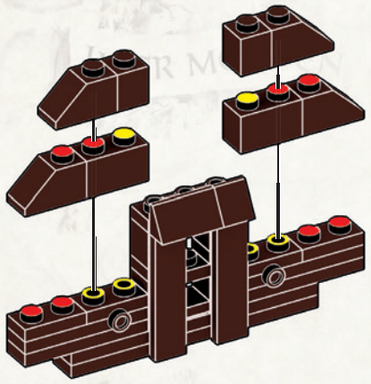


200

2x 2x 2x

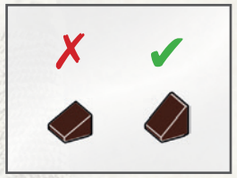




1

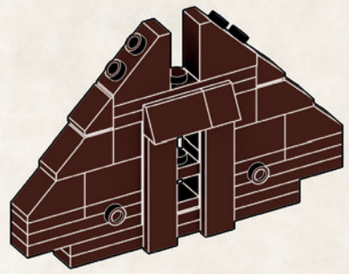



2


201

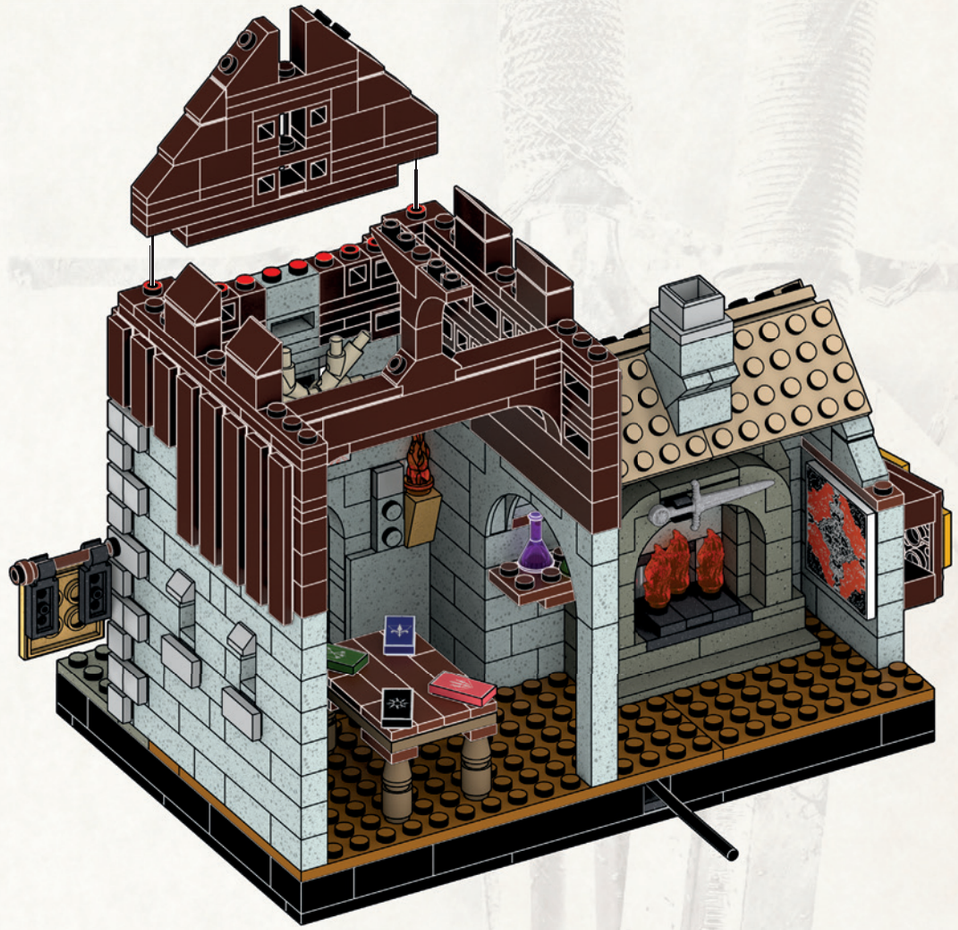


202

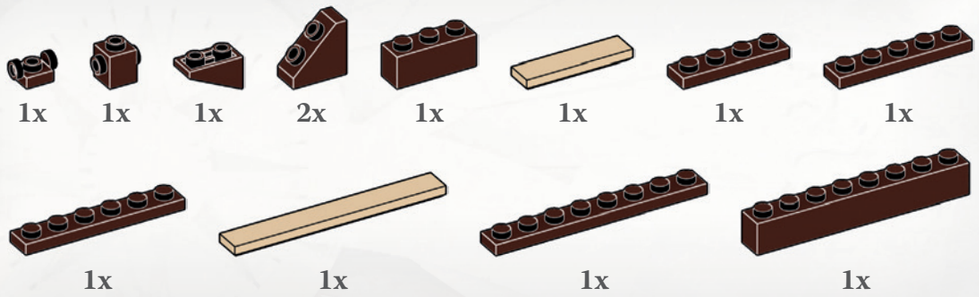

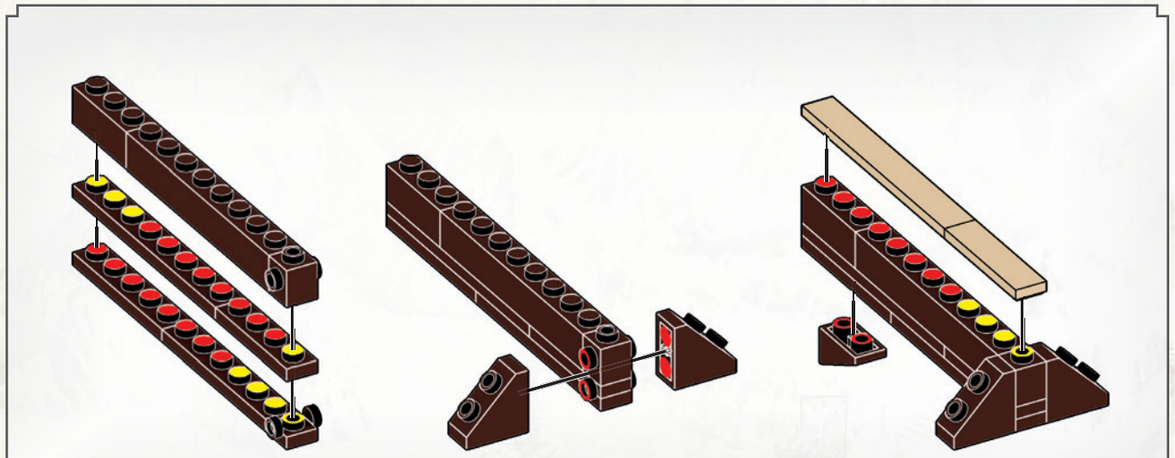

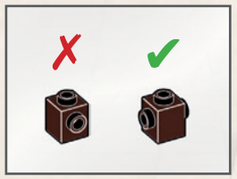

1

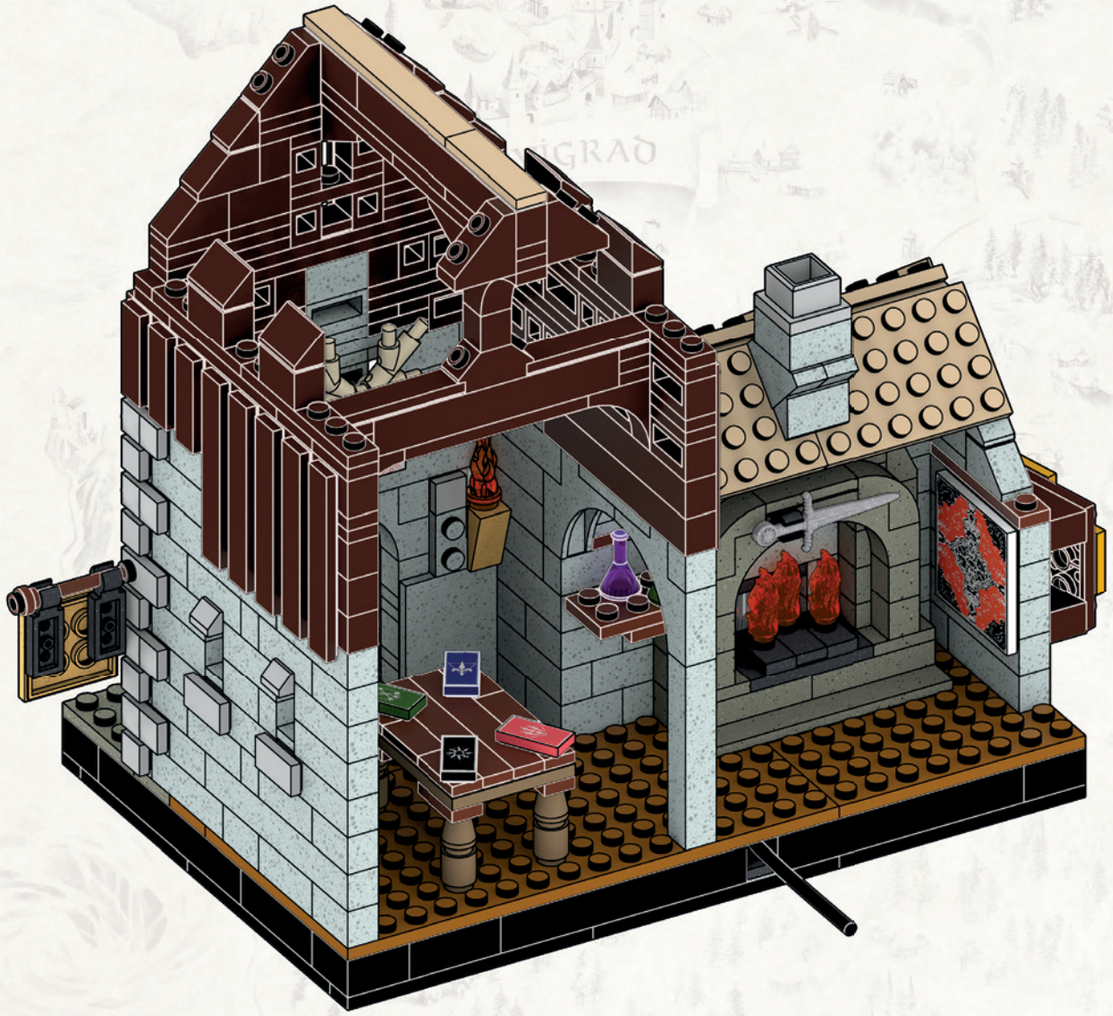


2


203



2x

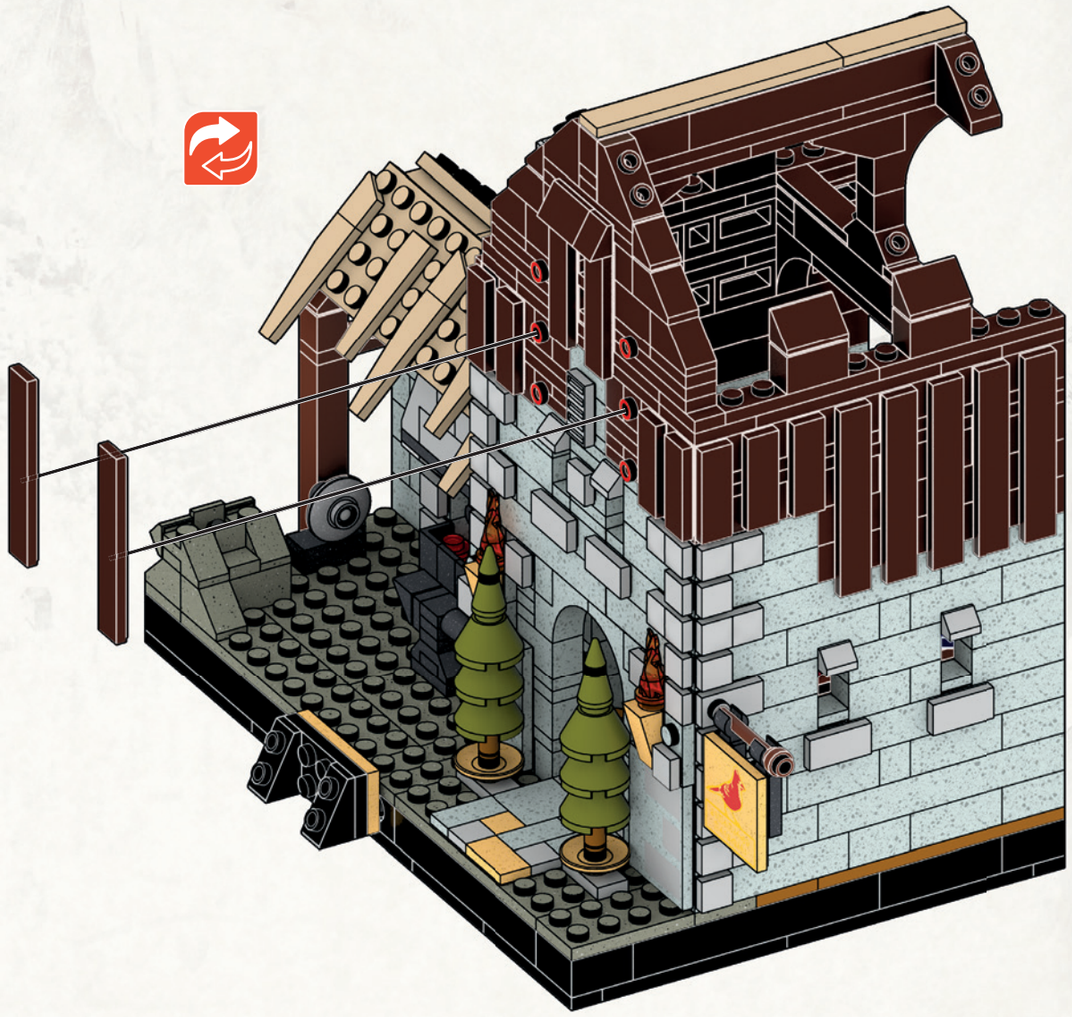


1

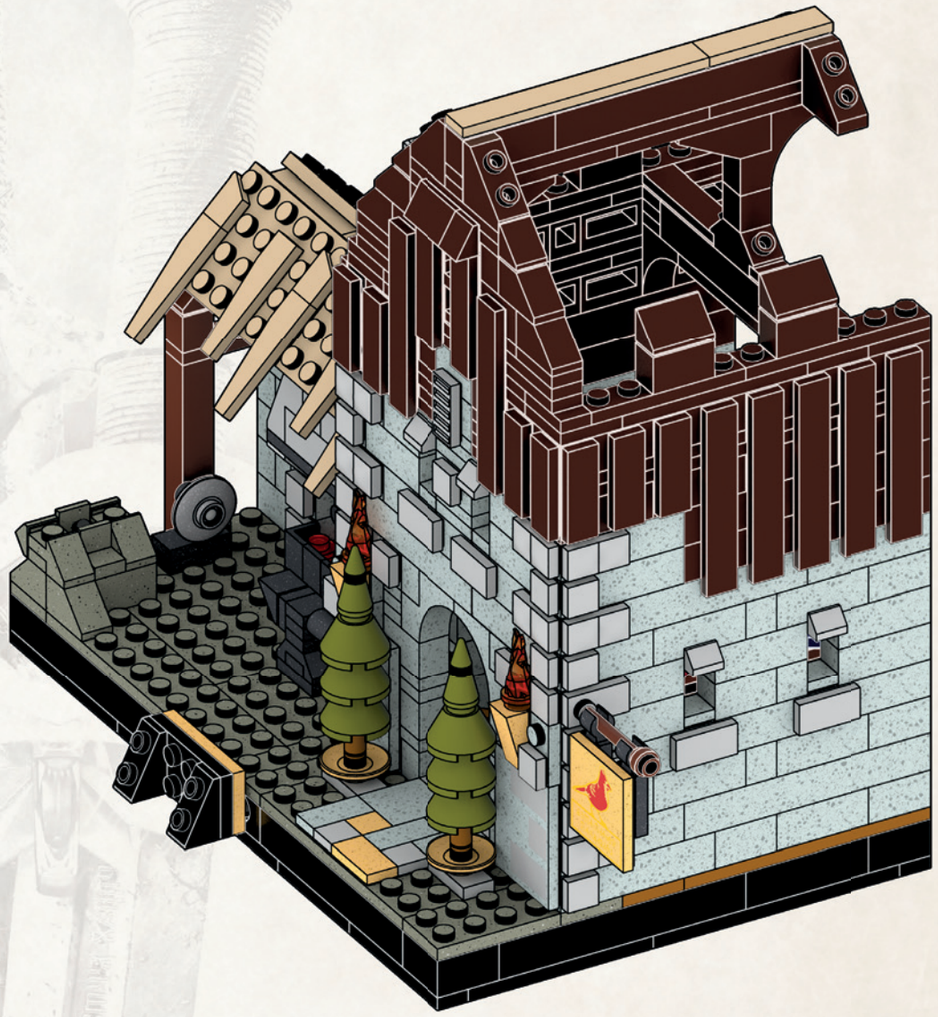


2

10


204

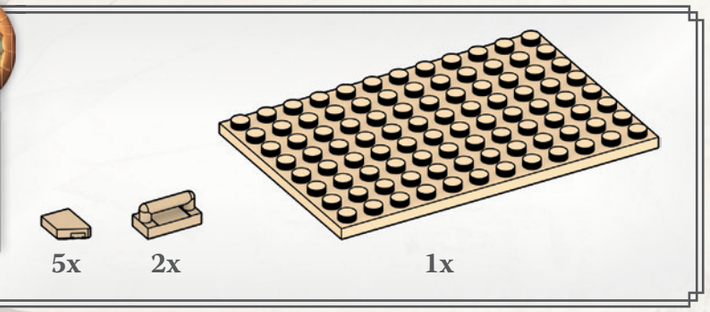

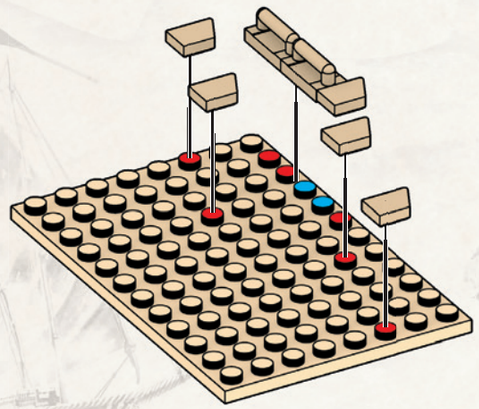


205



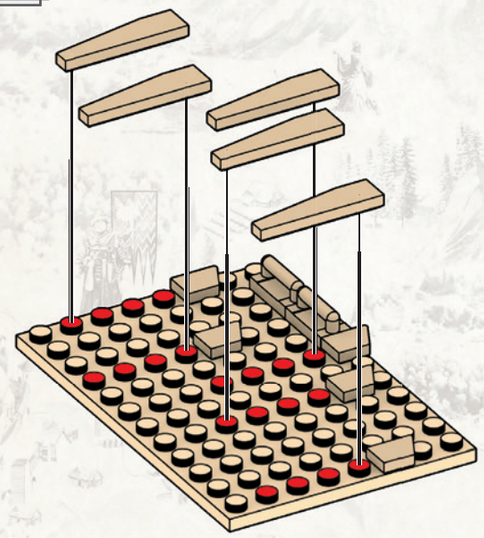


206



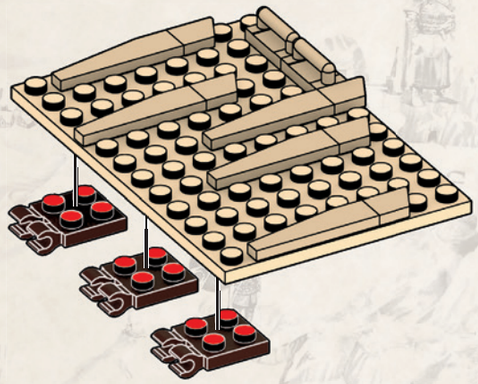



1

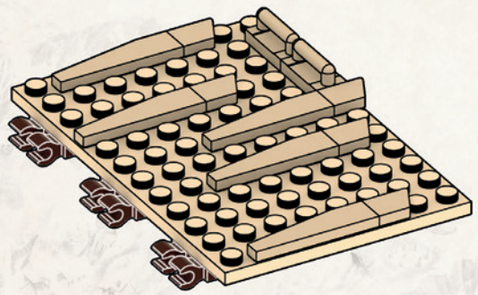

2


207

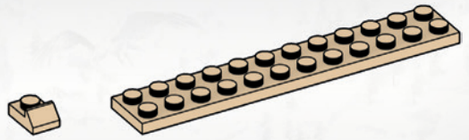

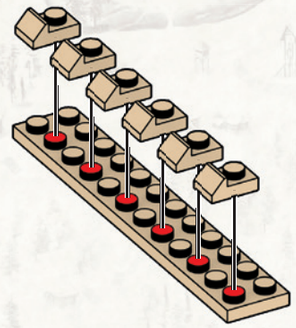


208



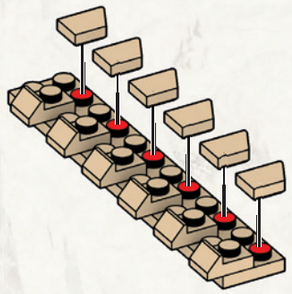

1

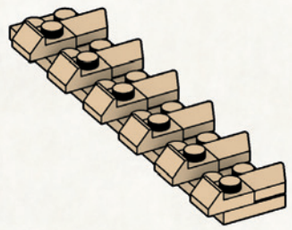



2

209






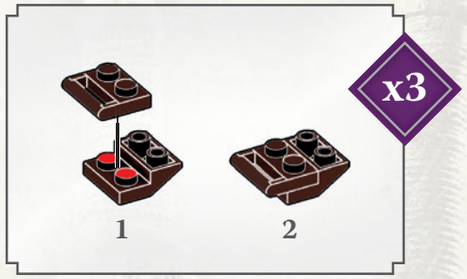

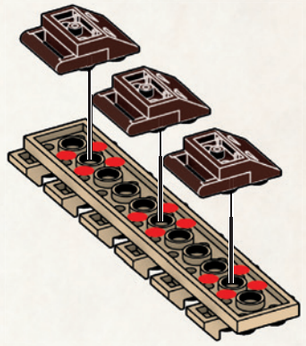


1

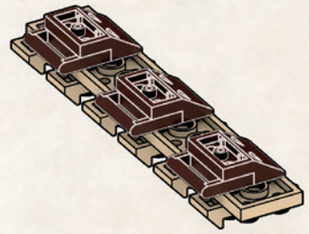


2


210

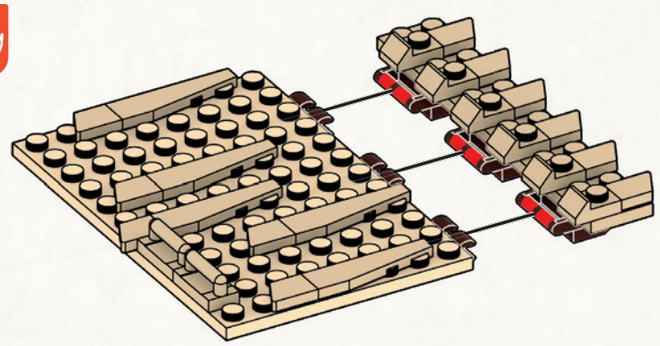


1

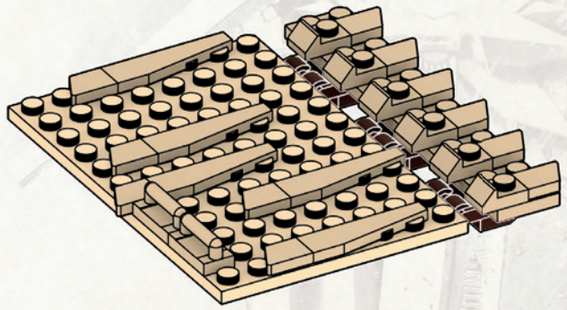


2

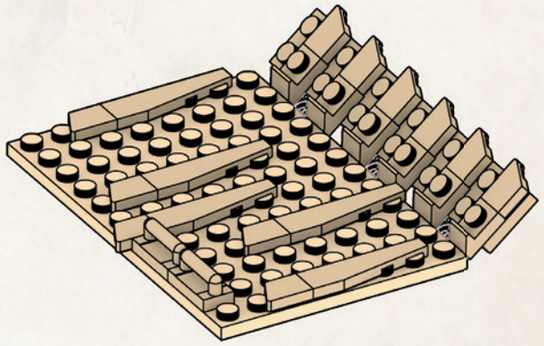

3

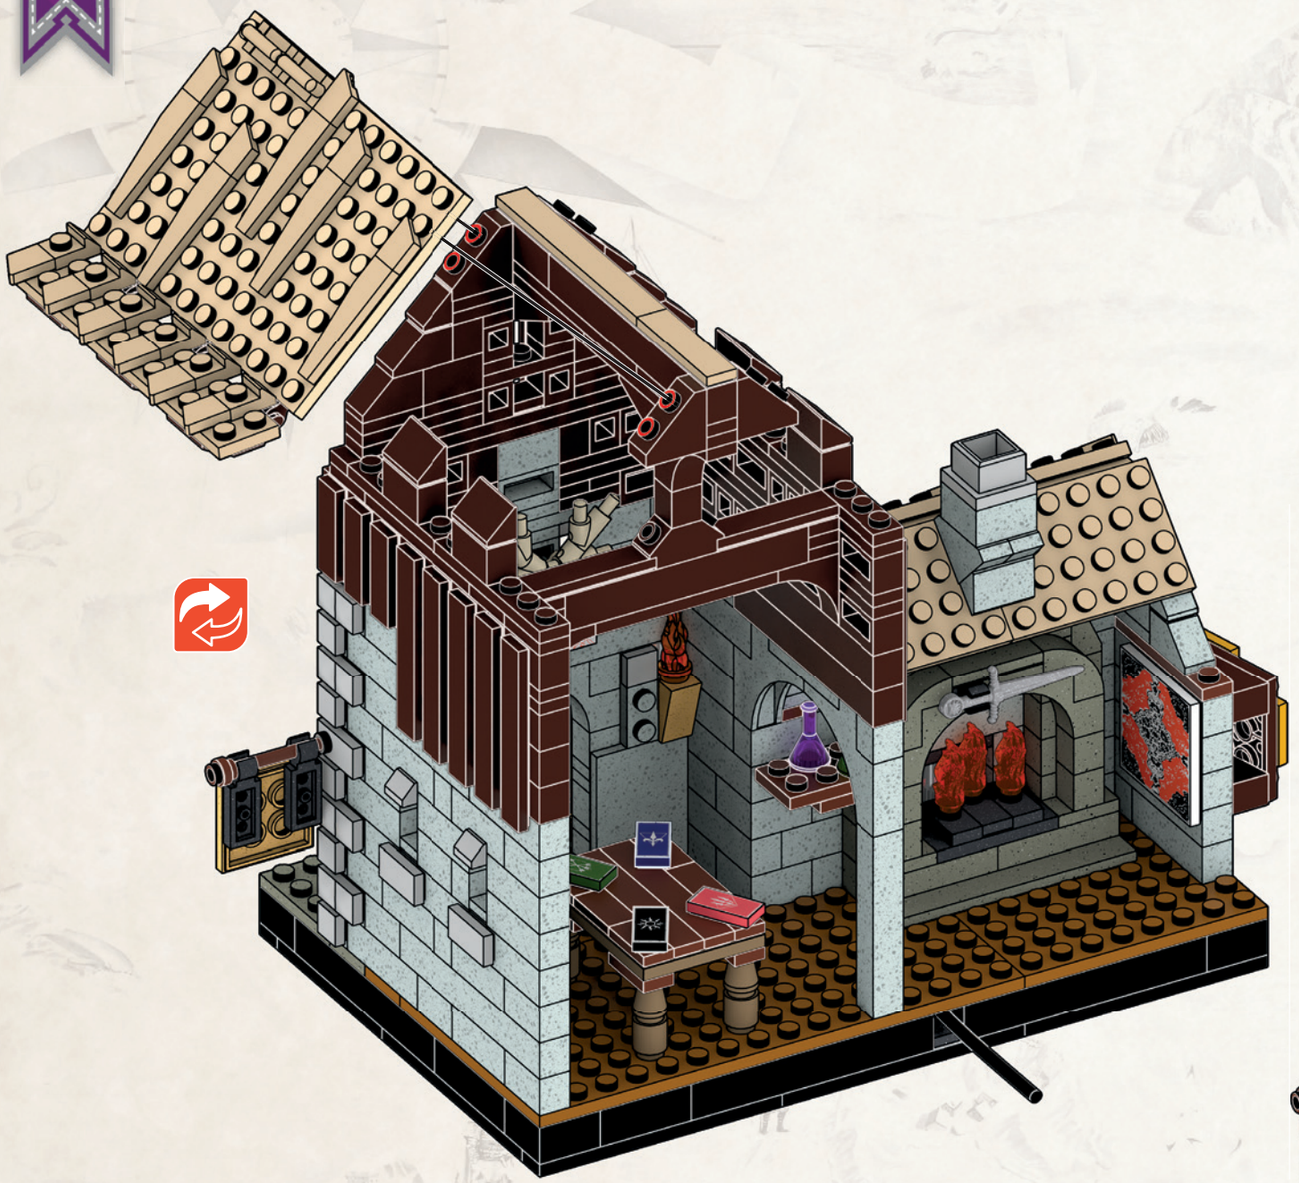



1

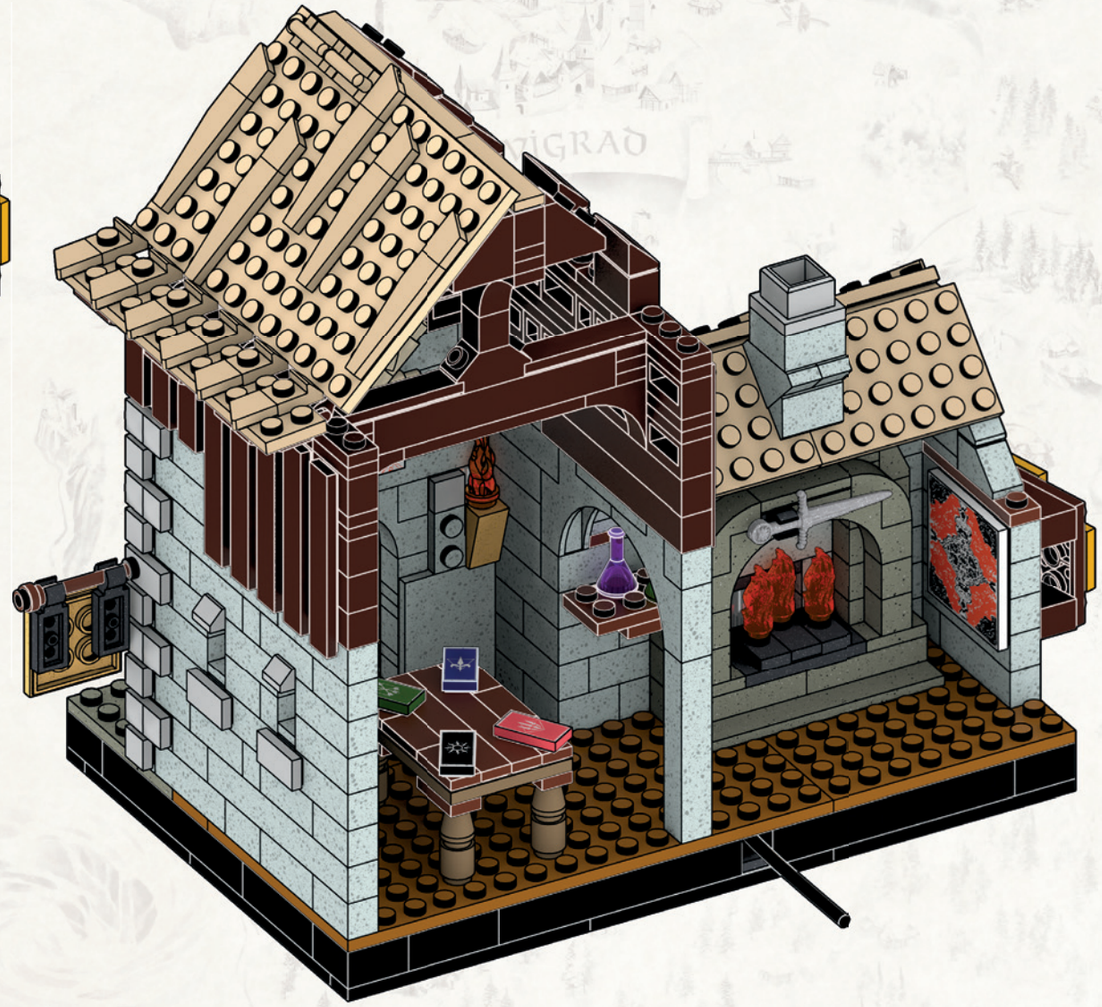

2


212

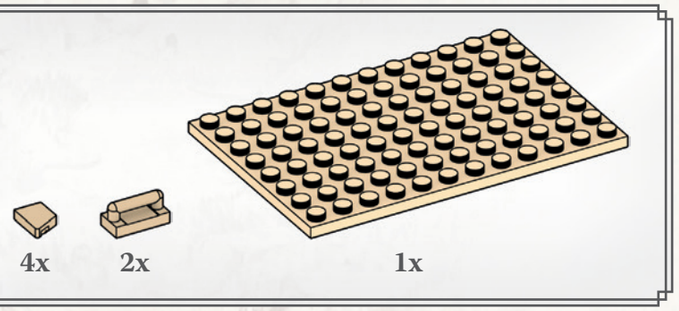

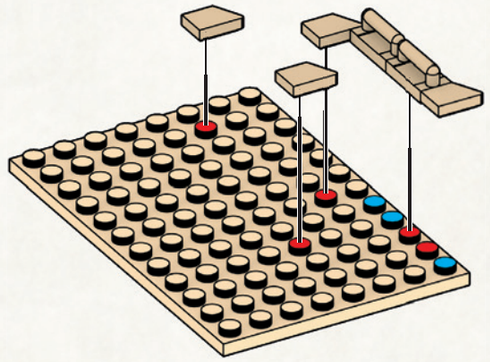


213




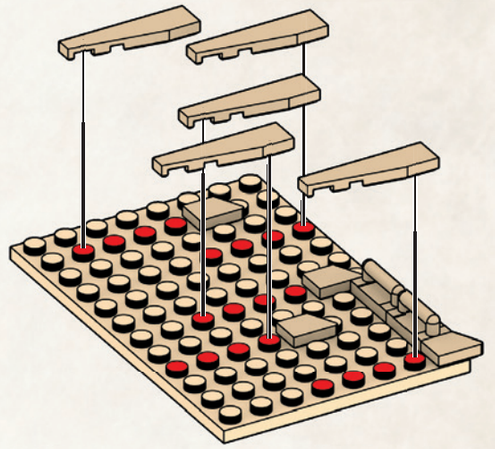

214




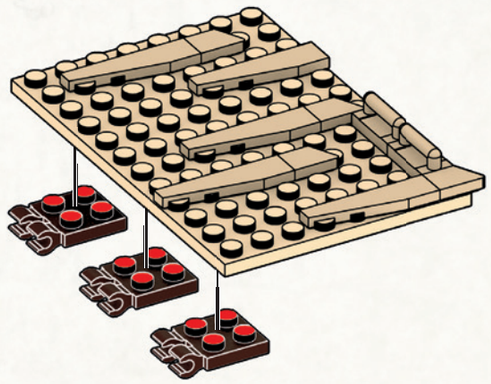


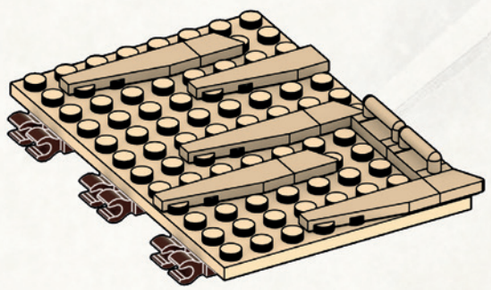

215




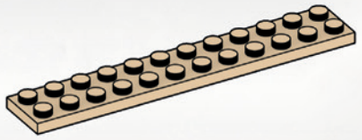

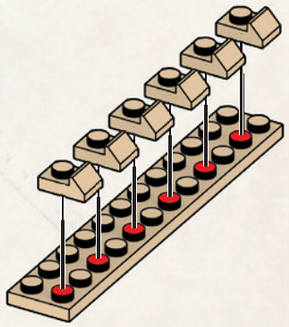


216

6x

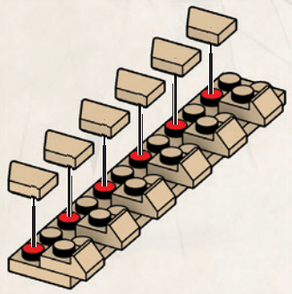

1

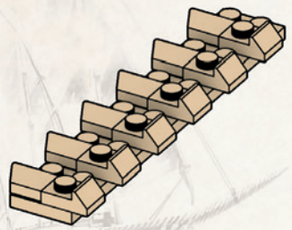



2

217


3x

3x

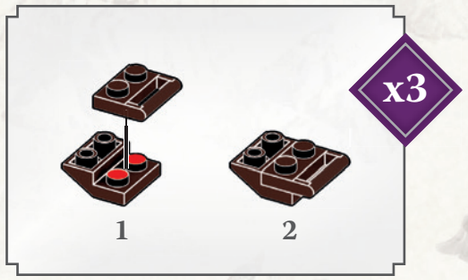

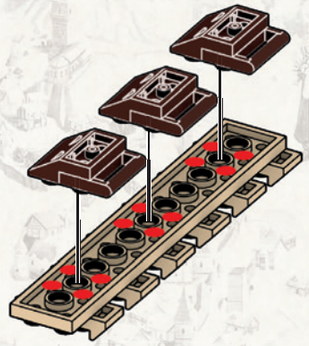


1

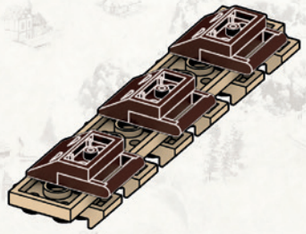


2


218

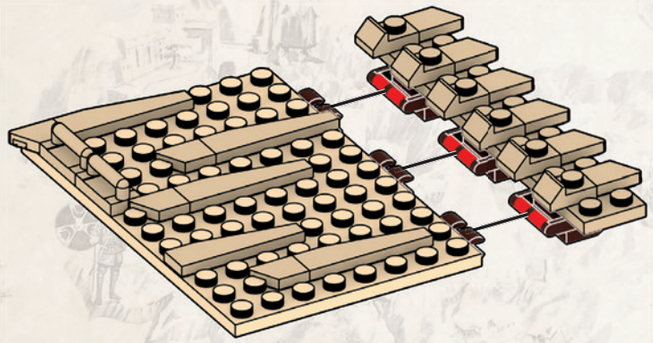

1

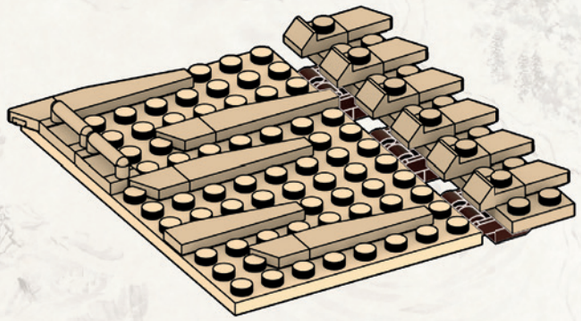

2

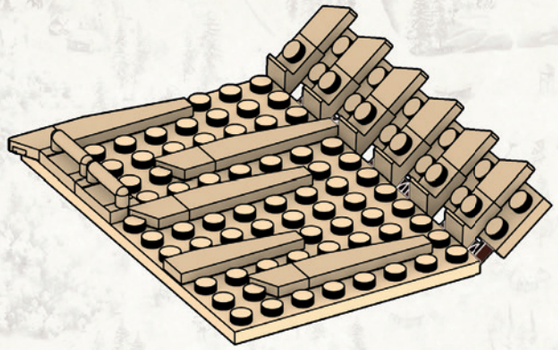

3




1



2

220



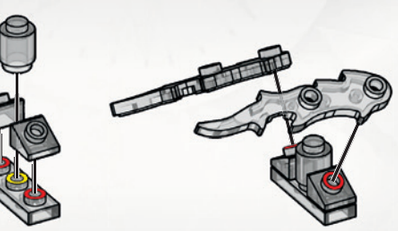





221

2x

1x

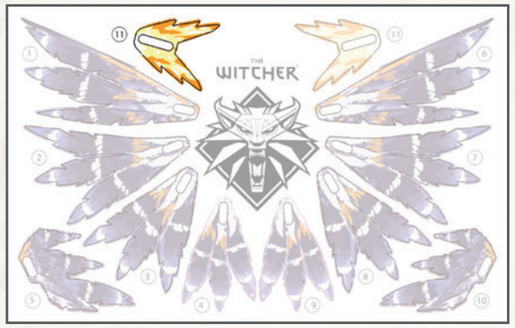

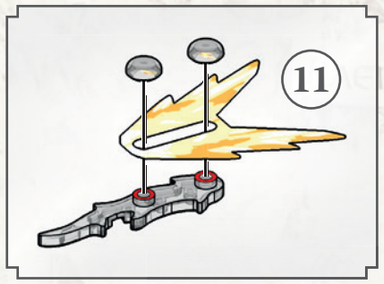




1




2

222



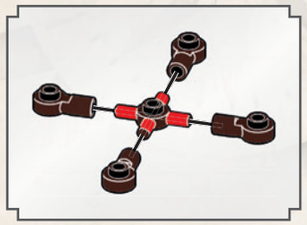





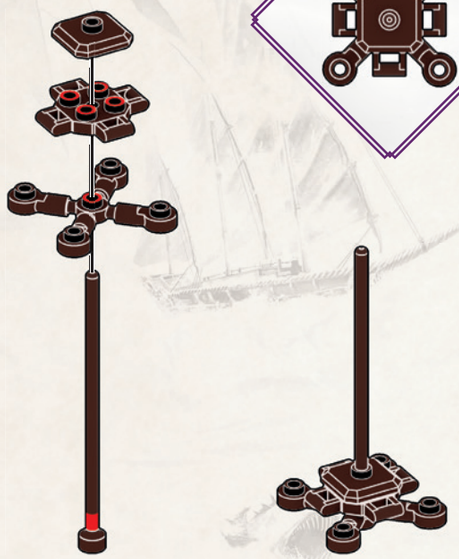

223



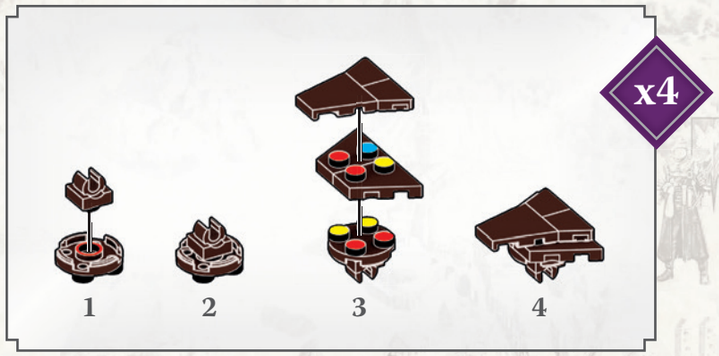


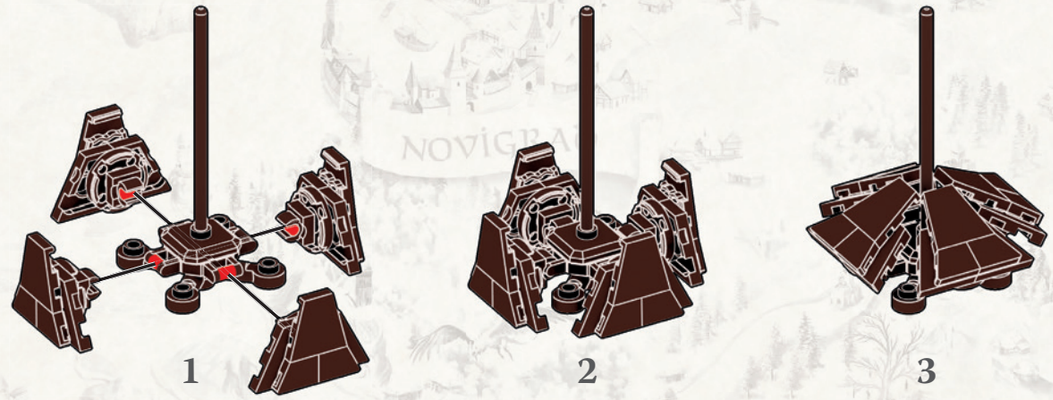

224





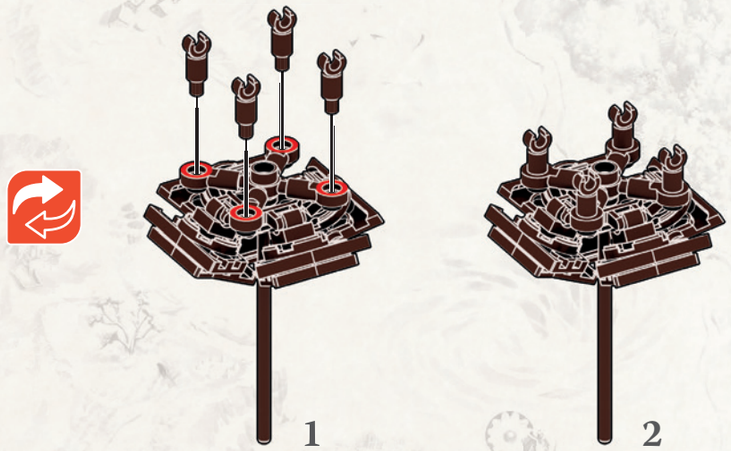

225



1



2

226



1x






1




2

1

Plug cord into USB block or computer. / Branchez le câble à une prise USB ou un ordinateur. / Conecta el cable al bloque USB o al ordenador. / Ligar o cabo ao bloco USB ou ao computador. / Das Kabel an ein USB-Netzteil oder einen Computer anschließen. / Подключите шнур к блоку USB или компьютеру.

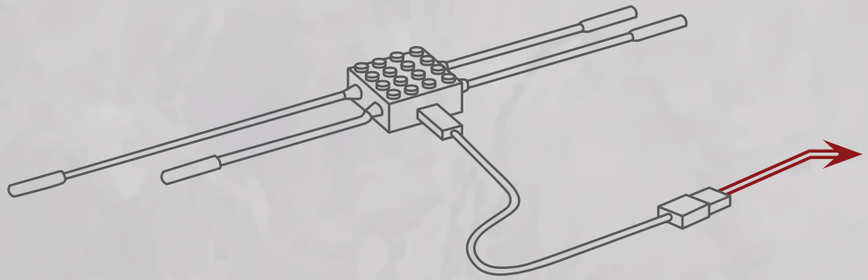

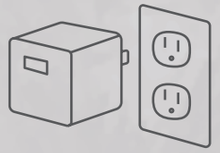

OR / OU / O / ODER / ИЛИ




5V ⎓ ,40mA

2




Press here to toggle lighting settings. / Appuyez ici pour passer d'un réglage lumineux à l'autre. / Pulsa aquí para cambiar los ajustes de iluminación. / Premir aqui para alterar as definições de luzes. / Hier drücken, um Beleuchtungseinstellungen anzupassen. / Нажмите здесь, чтобы изменить настройки подсветки.

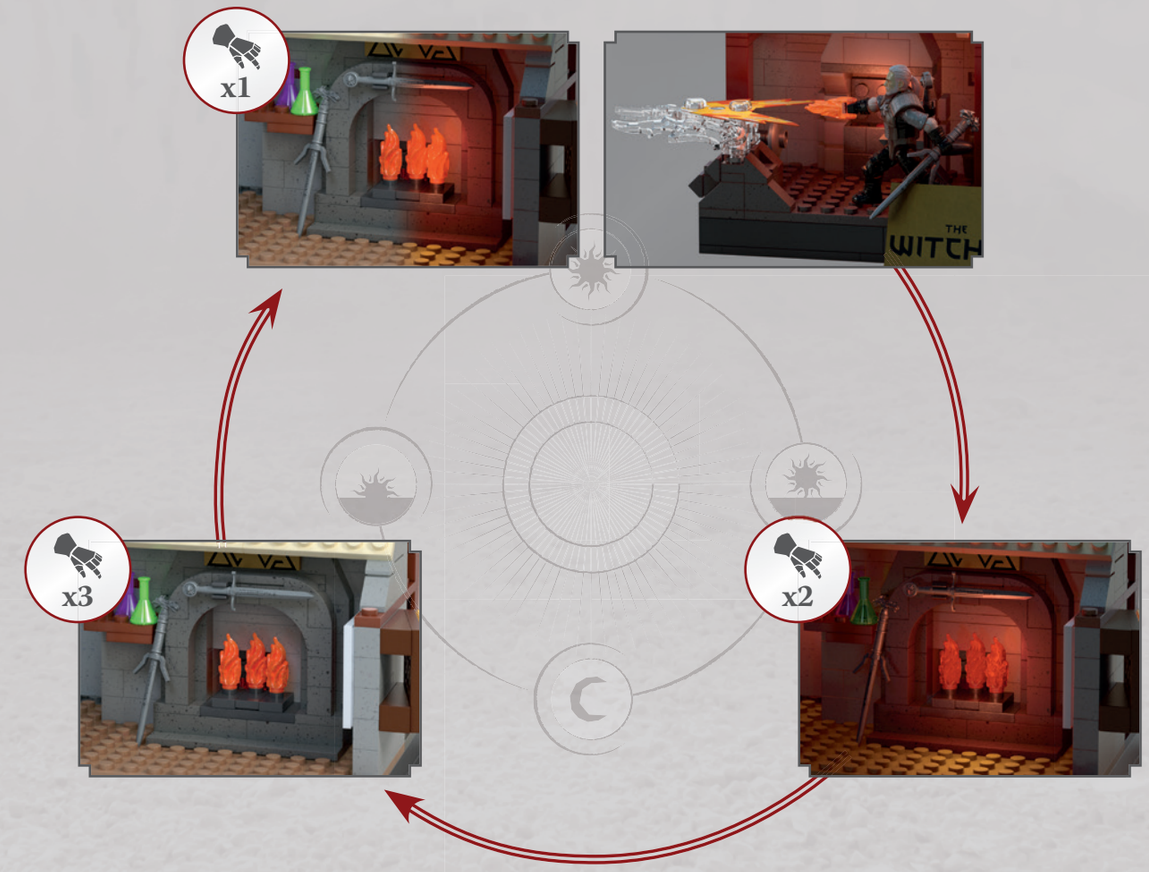



18.81 in / 47,78 cm



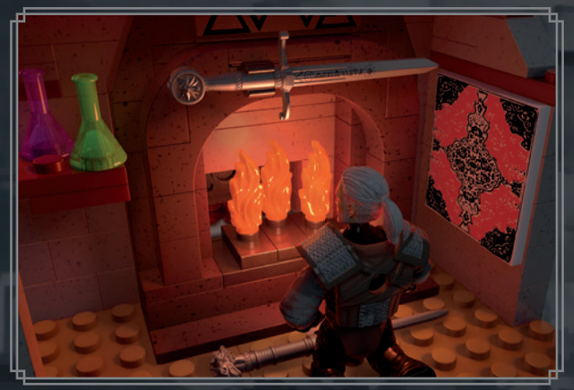



CONTENTS / CONTIENT / INHALT / CONTENUTO / INHOUD / CONTENIDO / CONTEÚDO / INNEHÅLL / SISÄLTÖ / INDEHOLDER / INNHOLD / ZAWIERA / OBSAH / TARTALOM / СОДЕРЖИМОЕ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / İÇİNDEKİLER / المحتويات

- 2x AM75332W
- 2x AM17003MY
- 1x AM74648BLG
- 4x AM17003JU
- 3x AM17003F
- 2x AM80181TC
- 2x AM01113JU
- 3x AM01113X
- 2x AM18560VL
- 1x AM76558BYE
- 4x AM17062KN
- 8x AM79425F
- 1x AM74397F
- 4x AM74397KN
- 1x AM80169MM
- 1x AM79403VL
- 1x AM78291VL
- 1x AM19319LW
- 1x AM19158BDG
- 2x AM76204JU
- 4x AM07223JU
- 41x AM07223BLG

- 1x AM07223AWU
- 2x AM07223LW
- 1x AM07223KN
- 2x AM07223MM
- 10x AM74299BTN
- 1x AM74299BLG
- 4x AM74299KN
- 14x AM74300BTN
- 4x AM74300KN
- 3x AM77901AGQ
- 6x AM03328VL
- 2x AM03328F
- 10x AM03328KN
- 8x AM03328LW
- 3x AM03328MM
- 2x AM03328AGQ
- 2x AM79590VL
- 2x AM79590AGQ
- 1x AM79590MM
- 2x AM79590KN
- 8x AM79590LW
- 2x AM79665JU
- 1x AM79665MM

- 2x AM79665VL
- 2x AM79665LW
- 2x AM77574VL
- 2x AM77574KN
- 10x AM77574LW
- 4x AM18623KN
- 1x AM80120KN
- 2x AM80120LW
- 2x AM80120VL
- 2x AM17127JU
- 1x AM17127KN
- 2x AM72001W
- 4x AM80010JU
- 4x AM80135KN
- 2x AM01140VL
- 4x AM79377VL
- 1x AM74415MM
- 12x AM19530BTN
- 4x AM19530BLG
- 1x AM78279F

- 10x AM80485AMR
- 1x AM80485VL
- 2x AM15258AMR
- 2x AM15258KN
- 1x AM15258LW
- 2x AM15258DH
- 1x AM15258MM
- 2x AM15485AGQ
- 1x AM15485MM
- 2x AM76959MM
- 6x AM17018JU
- 1x AM79432MM
- 4x AM81215ASE
- 2x AM81215TC
- 4x AM0910ASE
- 1x AM0910W
- 1x AM18287WC
- 2x AM17506MY
- 2x AM72384F

- 4x AM79278WC
- 2x AM01086DH
- 2x AM01086B
- 1x AM01086F
- 10x AM01086LW
- 5x AM01086KN
- 4x AM01086AGQ
- 16x AM07629KN
- 14x AM07629LW
- 1x AM07629AGQ
- 6x AM17507LW
- 1x AM17507KN
- 4x AM18286KN
- 18x AM18286LW
- 1x AM09216KN
- 2x AM81418JU
- 2x AM74414AWU
- 1x AM74414APG

- 4x AM01890AJD
- 1x AM73572KF
- 1x AM73572WH
- 1x AM09129VL
- 3x AM09129W
- 1x AM79288JU
- 2x AM72534F
- 4x AM22501JU
- 4x AM22501LW
- 1x AM22501AWU
- 4x AM22501BLG
- 2x AM22501DH
- 2x AM22501MM
- 1x AS-HDL28-03
- 1x AS-HDL28-04
- 1x AS-HDL28-05
- 1x AS-HDL28-06

- 9x AM76413BLG
- 1x AM09198BLG
- 1x AM17131F
- 1x AM73758BLG
- 4x AM73758DH
- 1x AM73758MM
- 2x AM07590BLG
- 2x AM07590KN
- 3x AM07590MM
- 2x AM07590AGQ
- 4x AM79246VL
- 13x AM09393VL
- 6x AM09393LW
- 8x AM09393KN
- 1x AM09393MM
- 4x AM09393DH
- 1x AM09393AGQ
- 2x AM16680VL
- 2x AM16680F

- 2x AM78926KN
- 1x AM17070MM
- 5x AM79070LW
- 4x AM79070VL
- 17x AM76467VL
- 2x AM76467JU
- 1x AM76467LW
- 4x AM74427JU
- 4x AM74426JU
- 6x AM78486JU
- 2x AM17128VL
- 4x AM17128AWU
- 1x AM19165MM
- 2x AM72002F
- 3x AM15481VL
- 3x AM15480VL
- 4x AM18665KN
- 4x AM18666KN


- 2x AM18740AMR
- 2x AM18740AGQ
- 1x AM18549KN
- 4x AM77573BTN
- 2x AM79355BDG
- 3x AM16914AJD
- 8x AM78276F
- 2x AM16975MM
- 2x AM72917LW
- 6x AM72000KN
- 1x AM15484MY
- 2x AM15484AGQ
- 6x AM15484KN
- 4x AM15484LW
- 1x AM03019LW
- 4x AM03019KN
- 4x AM76456KN
- 8x AM76456F

- 2x AM80573JU
- 6x AM04429AMR
- 2x AM04429F
- 1x AM18710KN
- 2x AM01417BLG
- 2x AM17788VL
- 2x AM01322VL
- 4x AM01322KN
- 2x AM01322LW
- 3x AM01322AGQ
- 6x AM80577VL
- 1x AM74060KN
- 2x AM79878BYE
- 5x AM79877BYE
- 6x AM09013KN
- 24x AM09013LW

- 1x AM09013B
- 9x AM09013AGQ
- 1x AM09013BLG
- 20x AM18601KN
- 2x AM18601LW
- 4x AM17502LW
- 9x AM79227VL
- 6x AM79796VL
- 10x AM04218LW
- 4x AM04218KN
- 3x AM03319VL
- 1x AM78381F
- 4x AM74677KN
- 2x AM19380VL


2x AM18543AMR
1x AM73009VL
1x AM73009F
1x AM73009KN
6x AM01404TC
1x AM0948LW
2x AS-HDL28-02
2x AM03773VL
1x AM03773F
2x AM03773LW
1x AM74314DH
6x AM18328KN
9x AM01146VL
6x AM18223KN
4x AM74106F
2x AM80727AMR
2x AM78286JU
2x AM80799VL
1x AS-HDL28-17
1x AM07578BLG
1x AM17047KN
1x AM10931KN
1x AM74671VL
1x AM74672VL
2x AM79111VL
3x AM17153F
7x AM17153LW
2x AM16682AGQ
2x AM18658AGQ
1x AM09023LW
2x AM08481JU
2x AM18562BLG
2x AM80966MM
1x AM80966AGQ
11x AM80966KN
2x AM01314VL
1x AM01314MY
3x AM01314KN
1x AM01314LW
1x AM01314F
1x AM72600W
1x AM81259KN
1x AM81259MM
1x AM17073VL
1x AM17074VL
1x AM77465AGQ
2x AM19199JU
1x AM03772VL
1x AM03772DH
1x AM03772F
1x AM03772MM
1x AM01418KN
1x AM16384F
21x AM16384LW
1x AM16384KN
1x AM76451JU
10x AM76451BTN
1x AM76452JU
5x AM76452BTN
1x AM09838BLG
5x AM09838KN
2x AM09838BTN
1x AS-HDL28-08
2x AM09593F
1x AM09593AGQ
9x AM09593KN
2x AM09593LW
2x AM09593DH
1x AM16764DH
2x AM77321JU
2x AM77320JU
1x AM74065AMR
1x AM74064AMR
1x AM74065VL
1x AM74064VL
2x AM74065F
2x AM74064F
2x AM04497JU
1x AM03873B
1x AM03873MM
1x AM03873BLG
1x AS-HDL28-07
1x AM18282VL
1x AM18283VL
3x AM78916KN
2x AM78916LW
2x AM78916AGQ
2x AM19323VL
2x AM77199KN
2x AM01087F
16x AM01087LW
1x AM72601LW
1x AM17503AGQ
2x AM77463JU
1x AS-HDL28-10
1x AM18299MM
1x AM79019AWU
3x AM09493VL
2x AM09493AGQ
3x AM09493F
1x AM18902JU
1x AM18902F
6x AM09033B
2x AM09033AGQ
1x AM07475F
5x AM07475KN
1x AM07475DH
1x AM07475MM
3x AM78388W
2x AS-HDL28-12
2x AM72025LW
2x AM16331DH
10x AM16331KN
3x AM09292F
8x AM09292KN
1x AM09292LW
2x AM09292AGQ
1x AM72011VL
1x AM72010VL
1x AM80965LW
1x AM80965VL
1x AM01480MY
1x AM80906F
5x AM01313LW
1x AM01313B
2x AM09210LW
1x AM16289LW
2x AM16289DH
1x AS-HDL28-11
1x AM17054KN
1x AS-HDL28-09
4x AM17055BTN
1x AM17055ASE
1x AM17055F


2x
AM09922BTN


1x
AM09922AGQ


1x
AM77205KN


5x
AM18298F



1x
AM18298AGQ



4x
AM18298KN



3x
AM18298LW



1x
AM08483VL


2x
AM08483F



1x
AM74770VL



1x
AM74771VL

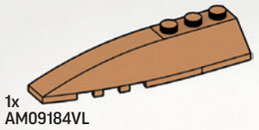
1x
AM09184VL


1x
AM09185VL


6x
AM10233F



6x
AM10233KN


3x
AM10233LW


1x
AS-HDL28-14



1x
AS-HDL28-13



1x
AM09323KN

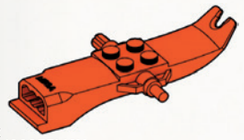

1x
AM80855MCX



1x
AM09923AGQ



1x
AM09923MY

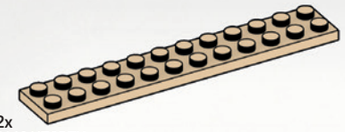

2x
AM01172BTN

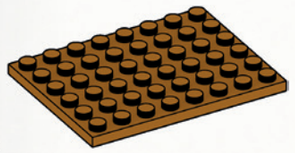

1x
AM74678MY

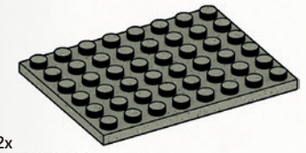

2x
AM74678AGQ

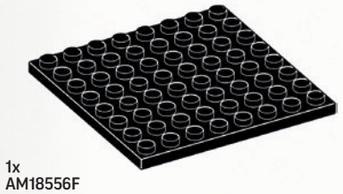
1x
AM18556F

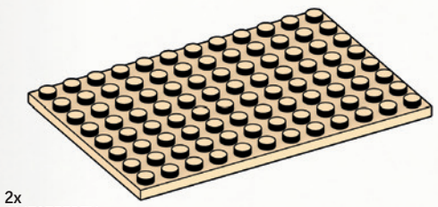

2x
AM73755BTN

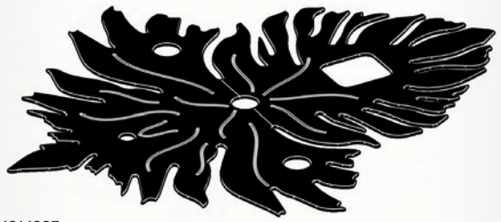
1x
AM81488F

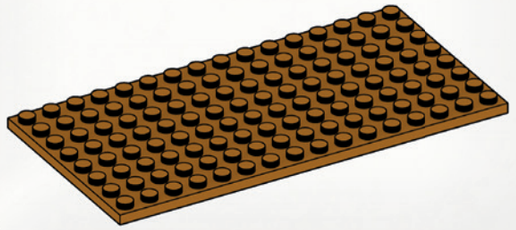
1x
AM18567MY

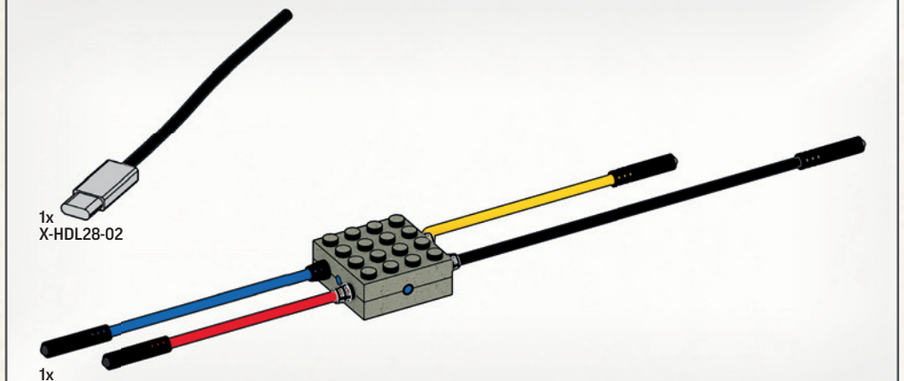



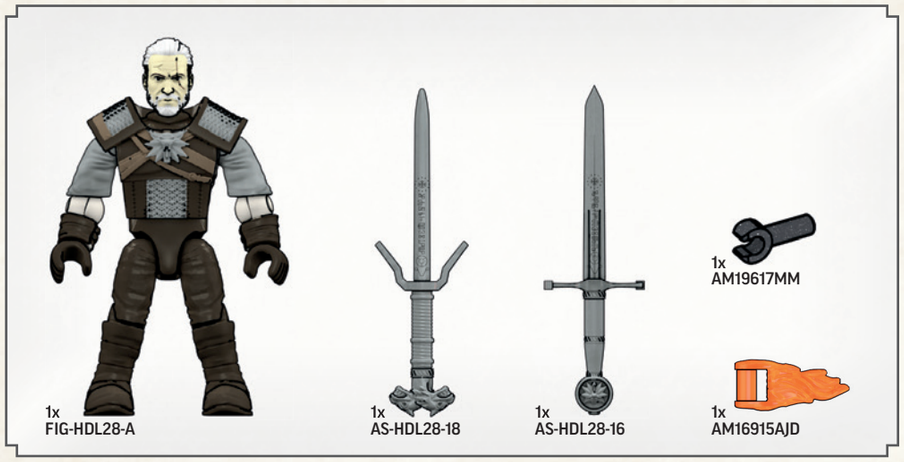

*Griffin / Griffon / Grifo / Grifo / Greif / Грифон

†Corvo Bianco Inn / Auberge de Corvo Bianco / Posada Corvo Bianco / Estalagem de Corvo Bianco / Corvo Bianco Gasthaus / Трактир в Корво Бьянко


Geralt's Griffin Hunt / La chasse au griffon de Geralt / Caza del grifo de Geralt / Caça ao Grifo de Geralt / Caccia al Grifone di Geralt / Geralts Greifjagd / Geralt – Polowanie na gryfa / Geralts jacht op de griffioen / Геральт и охота на грифона / Το Κυνήγι του Geralt Griffin / Geralt'in Griffin Avı / Geralt a griffmadár ellen / Geralts Griffin-jakt / Geralt's Griffin Hunt / Geralts grifjagt / Geralts griffjakt / Geraltův hon na gryfa / Geralt's Griffin Hunt / Geralt's Griffin مطاردة

Missing pieces? • Pièces manquantes?
¿Partes faltantes? • Perdeu peças?
Fehlen Teile? • Не хватает деталей?
support.megabrands.com

This product is intended for adult collectors and is not intended for children under 14 years of age. / Ce produit est destiné aux collectionneurs adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Este producto ha sido diseñado para coleccionistas adultos. No recomendado para menores de 14 años. / Este produto não é um brinquedo. Produto destinado a colecionadores com mais de 14 (quatorze) anos. / Questo è un prodotto per collezionisti adulti e non è adatto ai bambini di età inferiore a 14 anni. / Dieses Produkt ist für erwachsene Sammler bestimmt. Es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren bestimmt. / Produkt przeznaczony dla dorosłych kolekcjonerów, nieodpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia. / Dit product is bedoeld voor volwassen verzamelaars en is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. / Это продукт для взрослых коллекционеров, не предназначен для детей младше 14 лет. / Produktet er beregnet til voksne samlere og ikke til børn under 14 år. / Produkten är avsedd för vuxna samlare och är inte ämnad för barn under 14 år. / Dette produktet er ment til voksne samlere og er ikke ment til barn under 14 år. / Tämä on aikuisille keräilijöille tarkoitettu tuote, joka ei sovellu alle 14-vuotiaiden lasten leikkiin. / Το παιχνίδι είναι συλλεκτικό και δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών. / Bu ürün yetişkin koleksiyoncular içindir ve 14 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. / Tento výrobek je určen pro dospělé sběratele a není vhodný pro děti do 14 let. / Tento výrobok je určený pre dospelých zberateľov a nevhodný pre deti do 14 rokov. / Ez a termék felnőtt gyűjtők számára készült, 14 éven aluliak számára nem ajánlott. /
14歳以上を対象とした大人のコレクター向け商品です。
هذا المنتج معدّ للهواة الكبار وغير معدّ للأطفال دون 14 سنة.
本产品面向成年收藏家，不面向 14 岁以下的儿童。

The product is only to be connected to equipment bearing the following symbols:
Le produit ne doit être connecté qu'à des équipements portant les symboles suivants :
El producto solo debe conectarse a equipos que lleven los siguientes símbolos:
O produto só deve ser conectado a equipamentos com os seguintes símbolos:
Il prodotto deve essere collegato solo ad apparecchiature che riportano i seguenti simboli:
Das Produkt darf nur an Geräte mit folgenden Symbolen angeschlossen werden:
Produkt należy podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych następującymi symbolami:
Het product mag alleen worden aangesloten op apparatuur met de volgende symbolen:
Изделие следует подключать только к оборудованию, имеющему следующие символы:
Produktet må kun tilsluttes udstyr, der bærer følgende symboler:
Produkten får endast anslutas till utrustning som bär följande symboler:
Produktet skal kun kobles til utstyr som har følgende symboler:
Tuote on liitettävä vain laitteisiin, joissa on seuraavat symbolit:
Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμό που φέρει τα ακόλουθα σύμβολα:
Ürün yalnızca aşağıdaki semolleri taşıyan ekipmanlara bağlanmalıdır:
Výrobek smí být připojen pouze k zařízení označenému následujícími symboly:
Výrobok je možné pripojiť iba k zariadeniu označenému nasledujúcimi symbolmi:
A terméket csak a következő szimbólumokkal ellátott berendezésekhez szabad csatlakoztatni:
この商品を熱の近くや直射日光の当たる場所に置かないでください。/
يجب توصيل المنتج فقط بأجهزة تحمل الرموز التالية:
该产品只能连接到带有以下符号的设备：



Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800 – 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 - 22 784 -Gratis nummer Nederland: 0800 - 262 88 35. Deutschland : Mattel GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main. Schweiz: Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld. Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge. Mattel Italy Srl, Via Turati 4, 20121 Milano, Italy. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11. Mattel España, S.A, Aribau 200 pl. 9, 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel.: +34 933 06 79 00 http://www.service.mattel.com/es. Hong Kong: Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Customer Care line: (852)2782-0766. Taiwan: Chickabiddy Company Limited, 5/F, No. 186, Section 4, Nanjing East Road, Taipei 10595, Taiwan. Customer Care line: (02)2578-1188. Mainland China: Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Units 4701-4711, 47F, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Shanghai, 200030, P.R.C. Customer Care line: 400-819-8658. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Dystrybutor: Mattel Poland Sp. z o.o., Warsaw Trade Tower 34 p., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel AEBE, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Κτήριο Κ-2, ΤΚ 17561, Παλαιό Φάληρο. Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah., Umut Sokak No: 10 - 12, Quick Tower kat:2 içkapı no:15 Ataşehir 34752, Istanbul, Türkiye. Tel: 0216 570 75 00. Импортер/Уполномоченная организация: ООО "МАТТЕЛ" Российская Федерация, 105120 Москва, 2-й Сыромятнический переулок,1; +7 495 287 79 39. Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 11000 Praha1. Mattel, 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA 90245, USA. Consumer Services: 1-800-465-MEGA (6342). Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Consumer Services: You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 – Oficinas 109 y 111, Vicente López – Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com. Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800 575 0780. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com

TROUBLESHOOTING / GUIDE DE DÉPANNAGE / PROBLEMAS Y SOLUCIONES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS / PROBLEMI E SOLUZIONI / PROBLEMLÖSUNGEN / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / PROBLEMEN OPLOSSEN / УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК / FEJLFINDING / FELSÖKNING / FEILSØKING / VIANETSINTÄ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / SORUN GİDERME / ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / RIEŠENIE PROBLÉMOV / HIBAELHÁRÍTÁS / トラブルシューティング / استكشاف المشاكل لحلها / 故障诊断

* Problem	Possible causes	Try these solutions
Lights do not turn on.	USB wire not connected properly. Power source malfunction (USB wall plug or PC USB port). Dirty USB connections. ON/OFF switch not in ON position	Unplug and plug USB wire from LED module. Verify power source (USB wall plug and PC USB port). Clean USB connections. Place ON/OFF switch to ON position.
*** Problème**	**Causes possibles**	**Essayez ces solutions**
Les lumières ne s'allument pas.	Le câble USB n'est pas correctement branché. La source d'alimentation est défectueuse (prise murale USB ou port USB sur PC). Les ports USB sont sales. L'interrupteur MARCHE/ARRÊT n'est pas sur la position MARCHE.	Débrancher le câble USB du module LED, puis le rebrancher. Inspecter la source d'alimentation (prise murale USB et port USB sur PC). Nettoyer les ports USB. Placer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position MARCHE.
*** Problema**	**Causas posibles**	**Probar estas soluciones**
Las luces no se encienden.	El cable USB no está conectado correctamente. La fuente de energía no funciona correctamente (enchufe USB de pared o puerto USB del PC). Las conexiones USB están sucias. El botón de ENCENDIDO/APAGADO no está en la posición de ENCENDIDO.	Desenchufar y volver a enchufar el cable USB del módulo LED. Comprobar la fuente de energía (enchufe USB de pared y puerto USB del PC). Limpiar las conexiones USB. Poner el botón de ENCENDIDO/APAGADO en la posición de ENCENDIDO.
*** Problema**	**Causas possíveis**	**Experimentar estas soluções**
As luzes não acendem.	O cabo USB não está ligado corretamente. Avaria na fonte de alimentação (tomada de parede USB ou porta USB do PC). Ligações USB sujas. O botão para ligar/desligar não está na posição para ligar.	Desligar e voltar a ligar o cabo USB ao módulo LED. Verificar a fonte de alimentação (tomada de parede USB e porta USB do PC). Limpar as ligações USB. Colocar o botão para ligar/desligar na posição para ligar.
*** Problema**	**Cause possibili**	**Provare queste soluzioni**
Le luci non si accendono.	O cabo USB não está ligado corretamente. Cavo USB non collegato correttamente. Malfunzionamento della fonte di alimentazione (presa USB a muro o porta USB del PC). Collegamenti USB sporchi. Leva ON/OFF non posizionata su ON	Scollegare e ricollegare il cavo USB dal modulo LED. Verificare la fonte di alimentazione (presa USB a muro e porta USB del PC). Pulire i collegamenti USB. Posizionare la leva ON/OFF su ON.
*** Problem**	**Mögliche Ursachen**	**Probieren Sie diese Lösungsschritte aus**
Die Lichter gehen nicht an.	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Fehlfunktion der Stromquelle (USB-Netzteil oder USB-Anschluss am PC). Verschmutzte USB-Anschlüsse. Der EIN-/AUS-Schalter befindet sich nicht auf EIN.	Das USB-Kabel vom LED-Modul trennen und wieder anschließen. Die Stromquelle (USB-Netzteil oder USB-Anschluss am PC) überprüfen. Die USB-Anschlüsse reinigen. Den EIN-/AUS-Schalter auf EIN stellen.
*** Problem**	**Możliwe przyczyny**	**Spróbuj wykonać następujące czynności**
Nie włączają się światełka.	Kabel USB nie jest odpowiednio podłączony. Wadliwe działanie źródła zasilania (wtyczka ścienna USB lub port USB w komputerze). Brudne łączenia USB. Przełącznik WŁ./WYŁ. w pozycji WYŁ.	Odłącz kabel USB od modułu LED i podłącz go ponownie. Sprawdź źródło zasilania (wtyczka ścienna USB / port USB w komputerze). Wyczyść łączenia USB. Przełącz włącznik w pozycję WŁ.
*** Probleem**	**Mogelijke oorzaken**	**Probeer deze oplossingen**
De lichten gaan niet aan.	USB-kabel niet juist verbonden. Stroombron is defect (USB-stekker of USB-poort op PC). Verontreinigde USB-verbindingen. AAN/UIT knop staat niet op AAN	Haal de USB-kabel uit de LED-module en sluit de kabel opnieuw aan. Controleer de stroombron (USB-stekker of USB-poort op PC). Reinig de USB-verbindingen. Zet de AAN/UIT-knop op AAN.
*** Проблема**	**Возможные причины**	**Попробуйте применить эти способы устранения проблем**
Не работает подсветка.	USB-кабель подключен неправильно. Неисправность источника питания (розетка со входом для USB или USB-порт ПК). Загрязнены разъемы для USB-провода. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в положении ВКЛ	Отсоедините USB-провод от светодиодного модуля и подсоедините его еще раз. Проверьте источник питания (розетка со входом для USB или USB-порт ПК). Очистите разъемы для USB-провода. Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ.
*** Problem**	**Mulige årsager**	**Prøv disse løsninger**
Lysene tænder ikke.	USB-kablet er ikke korrekt tilsluttet. Forstyrrelse i strømkilden (USB-stik i væggen eller PC USB-port). Støvede USB-porte. Tænd/sluk-knappen er ikke i tændt.	Tag USB-kablet ud af LED-modulet, og sæt det i igen. Tjek strømkilden (USB-stik i væggen og PC USB-port). Rengør USB-portene. Stil tænd/sluk-knappen på tændt.

* Problem	Möjliga orsaker	Prova de här lösningarna
Lamporna tänds inte.	USB-sladden är inte ordentligt ansluten. Fel på strömkällan (USB-väggkontakt eller PC USB-port). Smutsiga USB-anslutningar. PÅ/AV-knappen är inte i PÅ-läge.	Koppla bort och anslut USB-sladden från lysdiodmodulen. Kontrollera strömkällan (USB-väggkontakt och PC USB-port). Rengör USB-anslutningarna. Sätt PÅ/AV-knappen i PÅ-läge
*** Problem**	**Mulige årsaker**	**Prøv disse løsningene**
Lysene slås ikke på.	USB-ledningen er ikke koblet til på riktig måte. Feil på strømkilde (USB-veggkontakt eller USB-port på PC). Skitne USB-tilkoblinger. AV/PÅ-bryter er ikke i PÅ-posisjon.	Koble USB-ledningen fra LED-modulen. Kontroller strømkilden (USB-veggkontakt eller USB-port på PC). Rengjør USB-tilkoblingene. Skyv AV/PÅ-bryteren til PÅ.
*** Ongelma**	**Mahdolliset syyt**	**Kokeile näitä ratkaisuja**
Valot eivät syty.	USB:tä ei ole liitetty kunnolla. Virransyötön ongelma (USB-muuntajassa tai tietokoneen USB-liitimessä). Likaiset USB-liittimet. Virtaa ei ole kytketty virtakytkimestä.	Irrota USB-johto LED-moduulista ja liitä se takaisin. Tarkista virransyöttö (USB-muuntaja tai tietokoneen USB-liitin). Puhdista USB-liittimet. Kytke virta päälle virtakytkimestä.
*** Πρόβλημα**	**Πιθανές αιτίες**	**Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις**
Τα φώτα δεν ανάβουν.	Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο σωστά. Δυσλειτουργία πηγής ρεύματος (βύσμα τοίχου USB ή θύρα USB υπολογιστή). Βρώμικες συνδέσεις USB. Ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF δεν βρίσκεται στη θέση ON (ANOIXTO)	Αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο USB από τη μονάδα LED. Επαληθεύστε την πηγή τροφοδοσίας (βύσμα τοίχου USB και θύρα USB υπολογιστή). Καθαρίστε τις συνδέσεις USB. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON (ANOIXTO).
*** Sorun**	**Olası nedenler:**	**Bu çözümleri deneyin:**
Işıklar yanmıyor.	USB kablosunun doğru bağlanmaması. Güç kaynağı arızası (USB duvar prizi veya PC USB bağlantı noktası). USB bağlantılarının kirli olması. AÇMA/KAPAMA düğmesinin AÇIK konumda olmaması.*	USB kablosunu LED modülünden çıkarın ve takın. Güç kaynağını doğrulayın (USB duvar prizi ve PC USB bağlantı noktası). USB bağlantılarını temizleyin. AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK konuma getirin
*** Problém**	**Možné příčiny**	**Vyzkoušejte tato řešení**
Světla se nerozsvítí.	Kabel USB není správně připojen. Závada zdroje napájení (zástrčka USB nebo port USB na počítači). Konektor USB je špinavý. Vypínač není v poloze „ON"	Odpojte kabel USB z modulu LED a znovu jej připojte. Ověřte zdroj napájení (zástrčka USB a port USB na počítači). Vyčistěte konektor USB. Nastavte vypínač do polohy „ON".
*** Problém**	**Možné príčiny**	**Vyskúšajte tieto riešenia**
Svetlá sa nerozsvietia.	USB kábel nie je správne pripojený. Porucha zdroja energie (port USB sieťovej zásuvky alebo port USB počítača). Znečistené prípojky rozhrania USB. Vypínač (ON/OFF) nie je v polohe zapnutia (ON)	Odpojte USB kábel od modulu LED a znova ho pripojte. Skontrolujte zdroj energie (port USB sieťovej zásuvky a port USB počítača). Vyčistite prípojky rozhrania USB. Prepnite vypínač (ON/OFF) do polohy zapnutia (ON).
*** Probléma**	**Lehetséges okok**	**Próbálja ki az alábbi megoldásokat**
A fények nem világítanak.	Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Az áramforrás meghibásodott (USB fali csatlakozó vagy a számítógép USB-portja). Piszkos USB-csatlakozók. A BE/KI kapcsoló nincs BE állásba állítva.	Húzza ki és csatlakoztassa a LED-modulhoz tartozó USB-kábelt. Ellenőrizze az áramforrást (USB fali csatlakozó és a számítógép USB-portja). Tisztítsa meg az USB-csatlakozókat. Állítsa a BE/KI kapcsolót BE állásba.
*** 問題点**	**考えられる原因**	**以下の解決策をお試しください。**
照明が点灯しない。	USBケーブルが正しく接続されていない。 電源の不具合（USBウォールプラグまたはPCのUSBポート）。 USBの接続部が汚れている。 ON/OFFスイッチがONになっていない	LEDモジュールからUSBワイヤーを抜き、再度差してください。 電源（USBウォールプラグとPCのUSBポート）を確認してください。 USB接続部を清掃してください。 ON/OFFスイッチがONになっているか確認してください。
*** المشكلة**	**الأسباب المحتملة**	**يجب تجربة الحلول التالية**
الأضواء لا تعمل.	سلك USB غير متصل بشكل صحيح. عطل في مصدر الطاقة (قابس حائط USB أو منفذ USB الخاص بالكمبيوتر). توصيلات USB متسخة. مفتاح التشغيل والإطفاء ON/OFF ليس على وضع التشغيل ON. *	فصل سلك USB من وحدة LED. التحقق من مصدر الطاقة (مقبس حائط USB ومنفذ USB الخاص بالكمبيوتر). تنظيف توصيلات الـUSB. وضع مفتاح التشغيل والإطفاء ON/OFF على وضع التشغيل ON.
*** 问题**	**可能原因**	**解决方案**
灯无法亮起	USB数据线没插好 电源（USB墙面插座与电脑USB插口）失灵 USB接口较脏 开关没打开	拔出USB数据线，再把USB数据线重新插入LED模块 检查电源（USB墙面插座与电脑USB插口） 清洁USB接口 打开开关

WARNING:
Do not leave this product close to a source of heat or in direct sunlight. / Do not operate this product outdoors. / Operate this product in a dry area. / Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, allow it to dry thoroughly before using. / Regularly examine the power supply used with this product for damage to the cord, plug, enclosure, and other parts. In the event of such damage, do not use until damage has been repaired. / This product is not intended for children under 3 years old. / This product must only be used with its own power supply. / The power supply and cable are not a toy. / Products liable to be cleaned with liquids are to be disconnected from the power supply before cleaning. / This product is not to be connected to more than the recommended number of power supplies.

ADVERTENCIA:
No deje este producto cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa. / No opere este producto al aire libre. / Opere este producto en un área seca. / Evite la arena y el agua. Si entra humedad dentro del compartimiento electrónico, déjelo secar completamente antes de usarlo. / Examine periódicamente la fuente de alimentación utilizada con este producto para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. En caso de tal daño, no lo use hasta que se haya reparado el daño. / Este producto no está destinado a niños menores de 3 años. / Este producto solo debe utilizarse con su propia fuente de alimentación. / La fuente de alimentación y el cable no son un juguete. / Los productos susceptibles de ser limpiados con líquidos deben ser desconectados de la fuente de alimentación antes de la limpieza. / Este producto no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de fuentes de alimentación.

ATTENTION :

NE LAISSEZ PAS CE PRODUIT À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU EN PLEIN SOLEIL. / N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR. / UTILISEZ CE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC. / ÉVITEZ LE SABLE ET L'EAU. SI DE L'HUMIDITÉ PÉNÈTRE À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE, LAISSEZ-LE SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT DE L'UTILISER. / EXAMINEZ RÉGULIÈREMENT LE BLOC D'ALIMENTATION UTILISÉ AVEC CE PRODUIT POUR DÉTECTER D'ÉVENTUELS DOMMAGES AU CORDON, À LA PRISE, AU BOÎTIER ET À D'AUTRES PIÈCES. EN CAS DE TELS DOMMAGES, NE PAS UTILISER JUSQU'À CE QUE LES DOMMAGES AIENT ÉTÉ RÉPARÉS. / CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. / CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC SA PROPRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. / L'ALIMENTATION ET LE CÂBLE NE SONT PAS UN JOUET. / LES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE NETTOYÉS AVEC DES LIQUIDES DOIVENT ÊTRE DÉBRANCHÉS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT LE NETTOYAGE. / CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ À PLUS QUE LE NOMBRE RECOMMANDÉ D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES.

ATENÇÃO:

NÃO DEIXE ESTE PRODUTO PERTO DE UMA FONTE DE CALOR OU SOB LUZ SOLAR DIRETA. / NÃO OPERE ESTE PRODUTO AO AR LIVRE. / OPERE ESTE PRODUTO EM UMA ÁREA SECA. / EVITE AREIA E ÁGUA. SE A UMIDADE ENTRAR NO COMPARTIMENTO ELETRÔNICO, DEIXE-O SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE USAR. / EXAMINE REGULARMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO USADA COM ESTE PRODUTO QUANTO A DANOS NO CABO, PLUGUE, GABINETE E OUTRAS PEÇAS. NO CASO DE TAL DANO, NÃO USE ATÉ QUE O DANO TENHA SIDO REPARADO. / ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS. / ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER USADO COM SUA PRÓPRIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. / A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E O CABO NÃO SÃO UM BRINQUEDO. / PRODUTOS SUSCEPTÍVEIS DE SEREM LIMPOS COM LÍQUIDOS DEVEM SER DESLIGADOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DA LIMPEZA. / ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONECTADO A MAIS DO QUE O NÚMERO RECOMENDADO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO.

AVVERTENZA:
Non lasciare questo prodotto vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole. / Non utilizzare questo prodotto all'aperto. / Utilizzare questo prodotto in un'area asciutta. / Evitare sabbia e acqua. Se l'umidità penetra all'interno del vano elettronico, lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. / Esaminare regolarmente l'alimentatore utilizzato con questo prodotto per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti. In caso di tali danni, non utilizzare fino a quando il danno non è stato riparato. / Questo prodotto non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni. / Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il proprio alimentatore. / L'alimentatore e il cavo non sono un giocattolo. / I prodotti che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dall'alimentazione prima della pulizia. / Questo prodotto non deve essere collegato a un numero di alimentatori superiore a quello consigliato.

WARNUNG:
Lassen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht liegen. / Betreiben Sie dieses Produkt nicht im Freien. / Betreiben Sie dieses Produkt in einem trockenen Bereich. / Vermeiden Sie Sand und Wasser. Wenn Feuchtigkeit in das Elektronikfach eindringt, lassen Sie es vor der Verwendung gründlich trocknen. / Untersuchen Sie das mit diesem Produkt verwendete Netzteil regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Verwenden Sie das Gerät im Falle eines solchen Schadens nicht, bis der Schaden repariert wurde. / Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt. / Dieses Produkt darf nur mit eigener Stromversorgung verwendet werden. / Netzteil und Kabel sind kein Spielzeug. / Produkte, die mit Flüssigkeiten gereinigt werden müssen, sind vor der Reinigung von der Stromversorgung zu trennen. / Dieses Produkt darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Netzteilen angeschlossen werden.

OSTRZEŻENIE:
Nie pozostawiaj tego produktu w pobliżu źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym. / Nie używaj tego produktu na zewnątrz. / Używaj tego produktu w suchym miejscu. / Unikaj piasku i wody. Jeśli wilgoć dostanie się do komory elektroniki, przed użyciem należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia. / Regularnie sprawdzaj zasilacz używany z tym produktem pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku takiego uszkodzenia nie używać do czasu naprawy uszkodzeń. / Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. / Ten produkt może być używany wyłącznie z własnym zasilaczem. / Zasilacz i kabel nie są zabawką. / Produkty przeznaczone do czyszczenia płynami należy przed czyszczeniem odłączyć od zasilania. / Ten produkt nie może być podłączony do większej niż zalecana liczby zasilaczy.

WAARSCHUWING
Laat dit product niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht liggen. / Gebruik dit product niet buitenshuis. / Gebruik dit product in een droge ruimte. / Vermijd zand en water. Als er vocht in het elektronische compartiment komt, laat het dan grondig drogen voordat u het gebruikt. / Controleer regelmatig de voeding die bij dit product wordt gebruikt op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In het geval van dergelijke schade, niet gebruiken totdat de schade is hersteld. / Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar. / Dit product mag alleen met een eigen stroomvoorziening worden gebruikt. / De voeding en kabel zijn geen speelgoed. / Producten die met vloeistoffen kunnen worden gereinigd, moeten vóór het reinigen worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. / Dit product mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal voedingen.

ВНИМАНИЕ!
Не оставляйте этот продукт рядом с источником тепла или под прямыми солнечными лучами. / Не используйте это изделие на открытом воздухе. / Используйте это изделие в сухом месте. / Избегайте песка и воды. Если внутрь электронного отсека попала влага, дайте ему полностью высохнуть перед использованием. / Регулярно проверяйте источник питания, используемый с данным изделием, на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. В случае такого повреждения не используйте его, пока повреждение не будет устранено. / Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет. / Этот продукт должен использоваться только с собственным источником питания. / Блок питания и кабель не являются игрушкой. / Изделия, подлежащие очистке жидкостями, перед очисткой необходимо отключить от источника питания. / Этот продукт нельзя подключать к большему количеству источников питания, чем рекомендовано.

ADVARSEL:
Efterlad ikke dette produkt tæt på en varmekilde eller i direkte sollys. / Brug ikke dette produkt udendørs. / Brug dette produkt i et tørt område. / Undgå sand og vand. Hvis der kommer fugt ind i det elektroniske rum, så lad det tørre grundigt før brug. / Undersøg jævnligt strømforsyningen, der bruges med dette produkt, for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af en sådan skade må du ikke bruge den, før skaden er repareret. / Dette produkt er ikke beregnet til børn under 3 år. / Dette produkt må kun bruges med sin egen strømforsyning. / Strømforsyningen og kablet er ikke legetøj. / Produkter, der kan rengøres med væske, skal afbrydes fra strømforsyningen før rengøring. / Dette produkt må ikke tilsluttes mere end det anbefalede antal strømforsyninger.

VARNING:
Lämna inte denna produkt nära en värmekälla eller i direkt solljus. / Använd inte denna produkt utomhus. / Använd denna produkt i ett torrt utrymme. / Undvik sand och vatten. Om fukt kommer in i det elektroniska facket, låt det torka ordentligt innan du använder det. / Undersök regelbundet strömförsörjningen som används med denna produkt för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. I händelse av sådana skador, använd inte förrän skadan har reparerats. / Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 år. / Denna produkt får endast användas med egen strömförsörjning. / Strömförsörjningen och kabeln är ingen leksak. / Produkter som kan rengöras med vätskor ska kopplas bort från strömförsörjningen före rengöring. / Denna produkt får inte anslutas till fler än det rekommenderade antalet nätaggregat.

ADVARSEL:
Ikke la dette produktet ligge i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys. / Ikke bruk dette produktet utendørs. / Bruk dette produktet i et tørt område. / Unngå sand og vann. Hvis det kommer fuktighet inn i det elektroniske rommet, la det tørke grundig før bruk. / Undersøk regelmessig strømforsyningen som brukes med dette produktet for skade på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler. I tilfelle slik skade, ikke bruk før skaden er reparert. / Dette produktet er ikke beregnet på barn under 3 år. / Dette produktet må kun brukes med egen strømforsyning. / Strømforsyningen og kabelen er ikke et leketøy. / Produkter som kan rengjøres med væske, skal kobles fra strømforsyningen før rengjøring. / Dette produktet skal ikke kobles til mer enn anbefalt antall strømforsyninger.

VAROITUS:
Älä jätä tätä tuotetta lämmönlähteen lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen. / Älä käytä tätä tuotetta ulkona. / Käytä tätä tuotetta kuivassa paikassa. / Vältä hiekkaa ja vettä. Jos kosteutta pääsee elektroniikkakokeroon, anna sen kuivua perusteellisesti ennen käyttöä. / Tarkista säännöllisesti, että tämän tuotteen kanssa käytetty virtalähde ei ole vahingoittunut johdossa, pistokkeessa, kotelossa ja muissa osissa. Tällaisten vaurioiden sattuessa älä käytä laitetta ennen kuin vaurio on korjattu. / Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille. / Tätä tuotetta saa käyttää vain oman virtalähteensä kanssa. / Virtalähde ja kaapeli eivät ole leluja. / Nesteillä puhdistettavat tuotteet tulee irrottaa verkkovirrasta ennen puhdistusta. / Tätä tuotetta ei saa kytkeä useampaan virtalähteeseen kuin suositeltu määrä.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην αφήνετε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως. / Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. / Λειτουργήστε αυτό το προϊόν σε ξηρό χώρο. / Αποφύγετε την άμμο και το νερό. Εάν εισέλθει υγρασία στο εσωτερικό της ηλεκτρονικής θήκης, αφήστε την να στεγνώσει καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε. / Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν για ζημιά στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα και άλλα εξαρτήματα. Σε περίπτωση τέτοιας ζημιάς, μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να επισκευαστεί η ζημιά. / Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. / Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με δικό του τροφοδοτικό. / Το τροφοδοτικό και το καλώδιο δεν είναι παιχνίδι. / Τα προϊόντα που ενδέχεται να καθαριστούν με υγρά πρέπει να αποσυνδέονται από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό. / Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να συνδεθεί σε περισσότερα από τον συνιστώμενο αριθμό τροφοδοτικών.

UYARI:
Bu ürünü bir ısı kaynağının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. / Bu ürünü açık havada çalıştırmayın. / Bu ürünü kuru bir alanda çalıştırın. / Kum ve sudan kaçının. Elektronik bölmenin içine nem girerse, kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. / Bu ürünle birlikte kullanılan güç kaynağında kablo, fiş, kasa ve diğer parçalarda hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin. Böyle bir hasar durumunda, hasar onarılana kadar kullanmayın. / Bu ürün 3 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamıştır. / Bu ürün sadece kendi güç kaynağı ile kullanılmalıdır. / Güç kaynağı ve kablo oyuncak değildir. / Sıvılarla temizlenebilecek ürünler, temizlemeden önce güç kaynağından ayrılmalıdır. / Bu ürün önerilen sayıdan daha fazla güç kaynağına bağlanmamalıdır."

UPOZORNĚNÍ:
Nenechávejte tento výrobek v blízkosti zdroje tepla nebo na přímém slunci. / Nepoužívejte tento výrobek venku. / Provozujte tento výrobek v suchém prostředí. / Vyhněte se písku a vodě. Pokud se do elektronické přihrádky dostane vlhkost, nechte ji před použitím důkladně vyschnout. / Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj používaný s tímto produktem, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a další části. V případě takového poškození nepoužívejte, dokud nebude poškození opraveno. / Tento výrobek není určen pro děti do 3 let. / Tento výrobek smí být používán pouze s vlastním napájecím zdrojem. / Napájecí zdroj a kabel nejsou hračka. / Výrobky, které lze čistit kapalinami, je třeba před čištěním odpojit od napájení. / Tento produkt se nepřipojuje k více než doporučenému počtu napájecích zdrojů.

UPOZORNENIE:
Nenechávajte tento výrobok v blízkosti zdroja tepla alebo na priamom slnečnom svetle. / Nepoužívajte tento výrobok vonku. / Prevádzkujte tento výrobok v suchom prostredí. / Vyhnite sa piesku a vode. Ak sa do priehradky na elektroniku dostane vlhkosť, pred použitím ju nechajte dôkladne vysušiť. / Pravidelne kontrolujte napájací zdroj používaný s týmto produktom, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt a iné časti. V prípade takéhoto poškodenia nepoužívajte, kým poškodenie nebude opravené. / Tento výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. / Tento výrobok sa smie používať iba s vlastným napájaním. / Napájací zdroj a kábel nie sú hračka. / Výrobky, ktoré je možné čistiť kvapalinami, je potrebné pred čistením odpojiť od napájania. / Tento produkt sa nepripája k viac ako odporúčanému počtu napájacích zdrojov.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne hagyja a terméket hőforrás közelében vagy közvetlen napfényben. / Ne használja ezt a terméket a szabadban. / A terméket száraz helyen használja. / Kerülje a homokot és a vizet. Ha nedvesség kerül az elektronikus rekeszbe, használat előtt hagyja alaposan megszáradni. / Rendszeresen ellenőrizze a termékhez használt tápegységet, hogy nem sérült-e a kábel, a csatlakozó, a burkolat és más alkatrészek. Ilyen sérülés esetén ne használja, amíg a sérülést meg nem javítják. / Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. / Ezt a terméket csak saját tápegységgel szabad használni. / A tápegység és a kábel nem játék. / A folyadékkal tisztítható termékeket tisztítás előtt le kell választani az elektromos hálózatról. / Ezt a terméket nem szabad a javasoltnál több tápegységhez csatlakoztatni.

警告:
この商品を熱の近くや直射日光の当たる場所に置かないでください。/
この商品を屋外で使用しないでください。/
この商品は、乾燥した場所で操作してください。/
砂や水を避けてください。電子部品に水分が入った場合は、十分に乾燥させてからご使用ください。/
電源、コード、プラグ、本体、その他の部品に損傷がないかを定期的に点検し、損傷がある場合は修理するまで使用しないでください。/
この商品は3歳未満のお子様は対象ではありません。/
必ず専用の電源を使用してください。/
電源やケーブルはおもちゃではありません。/
液体を使用して商品を洗浄しなくてはならない場合、洗浄前に必ず電源を切っておいてください。/
この商品を、推奨された数以上の電源に接続しないでください。

تحذير:
"يجب توصيل المنتج فقط بأجهزة تحمل الرموز التالية:
لا تترك هذا المنتج بالقرب من مصدر حرارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. / لا تقم بتشغيل هذا المنتج في الهواء الطلق. / قم بتشغيل هذا المنتج في منطقة جافة. / تجنب الرمل والماء. إذا دخلت الرطوبة داخل الحجرة الإلكترونية ، اتركها تجف جيدًا قبل الاستخدام. / افحص بانتظام مصدر الطاقة المستخدم مع هذا المنتج بحثًا عن تلف السلك والقابس والحاوية والأجزاء الأخرى. في حالة حدوث مثل هذا الضرر ، لا تستخدمه حتى يتم إصلاح التلف. / هذا المنتج غير مخصص للأطفال دون سن 3 سنوات. / يجب استخدام هذا المنتج مع مصدر الطاقة الخاص به فقط. / مصدر الطاقة والكابل ليسا لعبة. / يجب فصل المنتجات التي يمكن تنظيفها بالسوائل عن مصدر الطاقة قبل التنظيف. / يجب عدم توصيل هذا المنتج بأكثر من العدد الموصى به من مصادر الطاقة.

安全警告:

请勿让本产品靠近热源或阳光直射。 / 请勿在户外操作本产品。 / 在干燥区域操作本产品。 / 避免沙子和水。如果湿气进入电子隔间，请在使用前使其彻底干燥。 / 定期检查与本产品_起使用的电源线、插头、外壳和其他部件是否损坏。如果出现此类损坏，请在修复损坏之前不要使用。 / 本产品不适用于 3 岁以下儿童。 / 本产品只能使用自带电源。 / 电源和电缆不是玩具。 / 易于用液体清洗的产品在清洗前应断开电源。 / 本产品连接的电源数量不得超过推荐数量。

PROPER DISPOSAL / MISE AU REBUT APPROPRIÉE / DESECHAR CORRECTAMENTE / ELIMINAÇÃO ADEQUADA / ELIMINAZIONE CORRETTA / KORREKTE ENTSORGUNG / WŁAŚCIWA UTYLIZACJA / INLEVEREN VAN BATTERIJEN / НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ / KORREKT BORTSKAFFELSE / KORREKT AVFALLSHANTERING / AVFALLSHÅNDTERING / ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN / ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ / DOĞRU ŞEKİLDE İMHA ETME / ŘÁDNÁ LIKVIDACE / SPRÁVNA LIKVIDÁCIA / MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁS / 廃棄について / التخلص السليم / 正确处置

Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities. / Protégez l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Consultez la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de la région. / Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto ni las baterías a la basura doméstica. Este símbolo indica que el producto no debe ser tratado como basura doméstica. Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la junta de residuos o el ayuntamiento de su localidad. / Proteger o ambiente – não colocar este produto nem nenhuma pilha no lixo doméstico. Este símbolo indica que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de recolha de lixo, consulte os organismos locais responsáveis. / Per proteggere l'ambiente non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici. Questo simbolo indica che il prodotto non rientra nella categoria dei rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e sulle relative strutture di smaltimento. / Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt und/oder dazugehörige Batterien nicht in den Hausmüll geben. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Wenden Sie sich bitte hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen an die zuständigen Behörden. / Chroń środowisko! Nie wyrzucaj tego produktu ani żadnych baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego. Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego. Dowiedz się od lokalnych władz, jakie są możliwości recyklingu w Twojej okolicy. / Denk aan het milieu en zet dit product of de batterijen niet bij het huishoudafval. Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huishoudafval mag worden gezet. Win advies in bij jouw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling. / Защитите окружающую среду, утилизировав данное изделие и батарейки отдельно от бытовых отходов. Этот символ означает, что данный продукт не утилизируется как бытовые отходы. Узнайте у местных властей о правилах и пунктах утилизации. / Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Symbolet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om genbrugsordninger. / Skydda miljön och släng inte den här produkten eller några batterier med hushållsavfallet. Den här symbolen indikerar att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. Kontakta din lokala myndighet för information om återvinning. / Ta vare på miljøet ved ikke å kaste dette produktet eller batterier som vanlig restavfall. Dette symbolet viser at produktet ikke skal behandles som vanlig restavfall. Kontakt de lokale myndighetene for å få tips om resirkulering. / Suojele ympäristöä: älä hävitä tuotetta tai paristoja talousjätteen mukana. Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta. / Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν ή τις μπαταρίες με απόβλητα οικιακής προέλευσης. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν ως απόβλητο οικιακής προέλευσης. Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση. / Çevreyi korumak için bu ürünü ve hiçbir pili evsel atıklarınızla birlikte çöpe atmayın. Bu işaret, ürünün evsel atık olmadığını gösterir. Geri dönüşüm önerileri ve tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danışın. / Chraňte životní prostředí a nevyhazujte tento výrobek ani baterie do domovního odpadu. Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem nemá být zacházeno jako s domácím odpadem. Informace o recyklování a sběrnách vám poskytnou příslušné správní úřady. / Chráňte životné prostredie a nevhadzujte tento výrobok, ani batérie do domáceho odpadu. Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom sa nemá zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Odporúčania týkajúce sa recyklácie a informácie o zariadeniach na recykláciu vám poskytne miestny úrad. / Óvja a környezetet! A terméket és az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezze le. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és tájékozódhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről. /
商品や電池の廃棄については、お住まいの自治体の指示に従って、商品についているマークを参考に捨ててください。
يجب المساهمة في الحفاظ على البيئة بعدم التخلص من هذا المنتج أو أي من البطاريات من خلال رميه في القمامة المنزلية. يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب رمي هذا المنتج في القمامة المنزلية. يجب استشارة الجهات المعنية حول طرق إعادة التدوير والمرافق المعدة لذلك.
为了保护环境，请勿将本产品或任何电池和生活垃圾混合丢弃。此符号表示不得将该产品作为家庭垃圾进行处理。请您查询当地回收建议和设施。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
• This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillag e radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
• Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de l a réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettan t sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil sur une prise de courant différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
• Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



MEGA™

THE WITCHER® WILD HUNT



UNBOXED

BUILD & SHARE!
CONSTRUIRE ET PARTAGER
CONSTRUYE Y COMPARTE
MONTAR E COMPARTILHAR / BAUEN UND MIT ANDEREN TEILEN / СОЗДАВАЙ И ДЕЛИСЬ

megaunboxed.com

CD PROJEKT RED®

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

Ⓟ D714,887, D781,964, D797,203, D841,101

Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2.
MADE IN CHINA. **FABRIQUÉ EN CHINE. FABRICADO NA CHINA.** HECHO EN CHINA. ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ. ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR. صنع في الصين

1186 MJ, 1, NL

©2022 MEGA Brands & ™ MEGA Brands.
Printed in China / Imprimé en Chine AD-HDL28-01C

QUIET ZONE - PAS D'ÉLÉMENTS / PAS DE TEXTE - QUIET ZONE
FSC
F.P.O.
Packaging from responsible sources
Emballage issu de sources responsables
FSC XXXXXX

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr