

**MEGA
BLOKS**

FIRE & ICE Dragons™

**9858
DRAGON
MOUNTAIN**

8+




Ages/Edades
Åges/Leef tijden

255

Pieces/Piezas
Pièces/onderdelen



8x M1225N AM03880N 2x AM02100N 2x AX098582 2x M01086JG 4x AM02920JG 4x AM03157JG 21x AM01982JG 5x AM1314JG 6x AM09593DH 2x AM1313JG 5x M10233JG 2x M01172DH 1x AM01495MM 1x AM04012JG 1x AS0985864 1x AM03190JG	10x AM03985JG 1x AS0985854 2x AS0985858 5x AS0985838 2x AM01884LP 2x AM02005LP 10x AM01829LP 2x AM02632DH 1x AM03189DH	2x AS0985862 1x AS0985861 1x AM04001DH 2x AS0985860 1x AM04008DH 1x AS0985859 1x AS0985855 4x AM03999N 1x AS0985863	4x AS0985846 4x AM01887DH 4x AS0985866 4x AS0985867 1x AS0985849 1x AS0985841 1x AS0985811 1x AS0985812 1x AM04137MM 1x AM04138MM 1x AS0985868 1x AM01892DH	8x AM02312E 1x AS0985865 4x AS0985889 3x AS0985856 2x AS0985857 1x AS098589 1x AS0985853 1x AS09858102	1x AS098588 1x AS09858101 2x AS0985869 1x AS098586 1x AS098587
---	---	--	---	--	---

								
1x AS09858100	3x AS0985891	1x AS0985896	2x AS098582	1x AS0985828	1x AS0985822	1x AS0985847	1x AS0985885	1x AS0985818
								
2x AS0985897	2x AS098583	4x AS0985892	1x AS0985832	1x AS0988742	1x AM01869MM	2x AM01870MM	1x AS0985886	1x AS0985882
								
1x AS0985893	3x AS0985895	1x AS098584	1x AS0985833	1x AS0985821	2x AM02661MM	7x AS0985871	1x AS0985880	1x AS0985884
								
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985834	1x AS0985825	1x AM03539MM	8x AS0985872	1x AS0985881	1x AS0985817
								
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01944MM	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01975DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883
1x AS0985898	1x AS0985899	1x AS0985854	1x AS0985831	1x AS0985825	1x AM01983DH	1x AS0985851	1x AS0985881	1x AS0985883



⚠ **WARNING :**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ **ADVERTENCIA :**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

⚠ **AVERTISSEMENT :**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠ **WARNING:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ **ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Inneholder smådeler.
Ikke til barn over 3 år.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΤΕΙΣ:**
ΣΤΥΞΙΜΟΣ, ΠΝΙΓΜΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

⚠ **VAROITUS:**
TUKENTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaalle lapselle.

⚠ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

⚠ **ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

⚠ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

⚠ **VARNING!**
KVÄVNINGSFARE. - Inneholder små delar.
Bite för barn under 3 år.

⚠ **警告:**
窒息の恐れ。小さな部品が含まれています。
3歳以下の子どもには向きません。

⚠ **警告:**
窒息の恐れ。包含有小部件。
不适合3岁以下的幼儿。



Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.
Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.
Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.
Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

Color chart.

Cuadro cromático.

Charte de couleurs.

Färgtabell.

Kleurenkaart.

Quadro cromático.

カラーチャート

色彩表

Active step / Etapa activa / Etape active / Aktivit skede
Active step / Azione attiva / アクティブなステップ / 積極的ステップ
Previous step / Etapa precedente / Etape précédente
Föregående skedet / Voorge stap / Azione precedente
前のステップ / 上一步驟



Section 1 • Sección 1 • Section 1 • Deel 1



5

Section 2 • Sección 2 Section 2 • Deel 2




10

Section 3 • Sección 3 • Section 3 • Deel 3



22

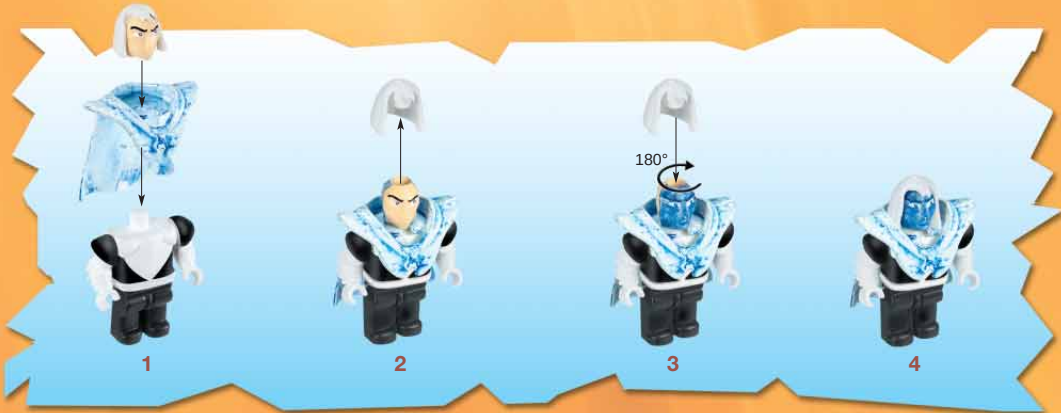



1



2



1



2



Adult assistance may be required.
Puede ser necesario la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

Push and twist
Empuje oscilando
Inserir en oscilant
Indrukken en draaien



1



2



3




4






Push and twist
Empuje oscilando
Inzeren en oscilleren
Indrukken en draaien

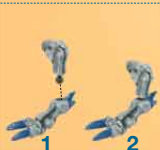

Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

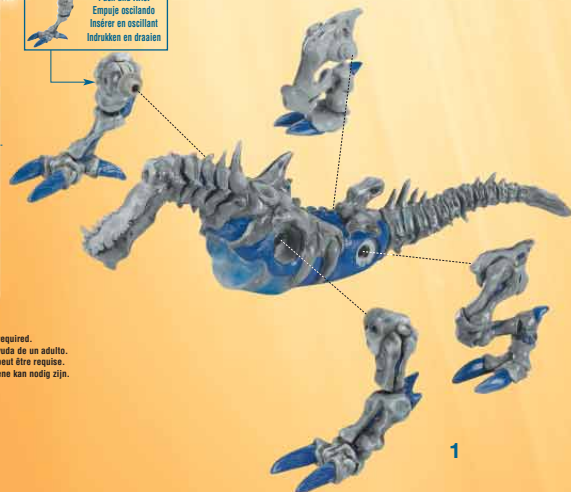




1



2

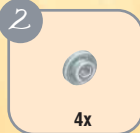

1





2



3

1

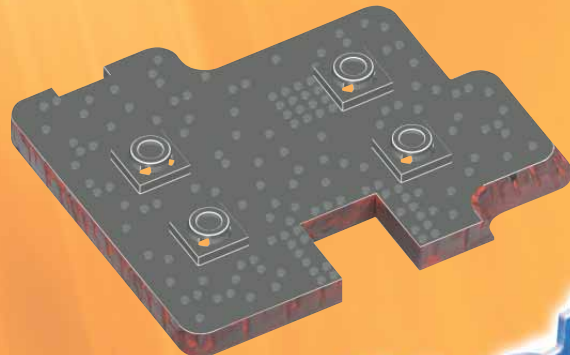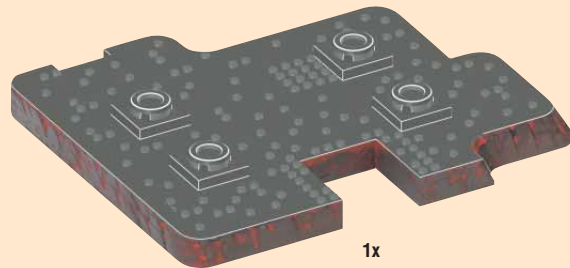

2



8x




2x



2x



2x

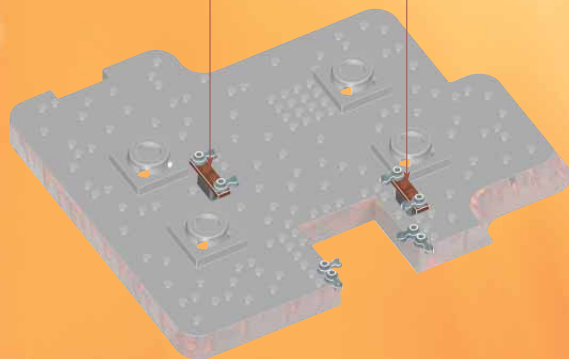

3



1x



1x



2x




1x



1x



1x

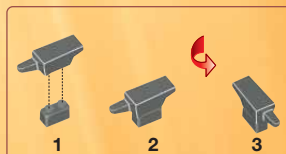


1

2



3



4

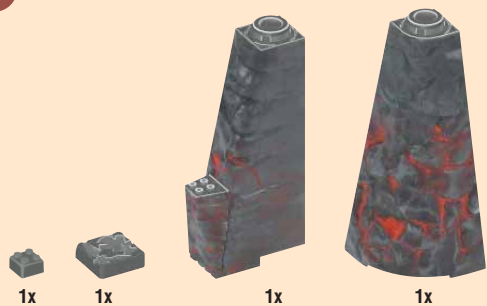

5

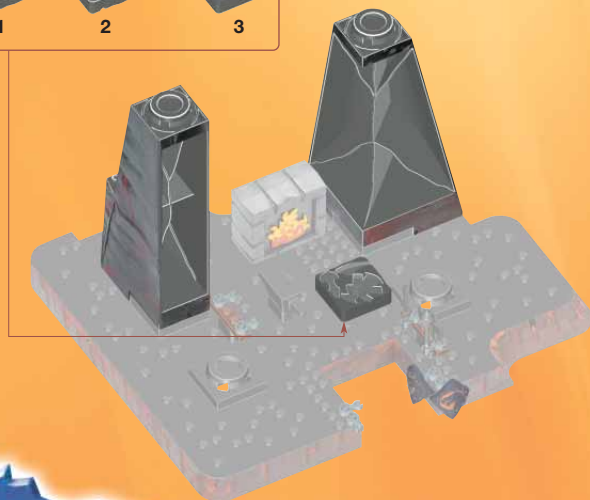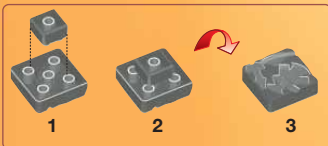

6



2x



2x




1



2


2x

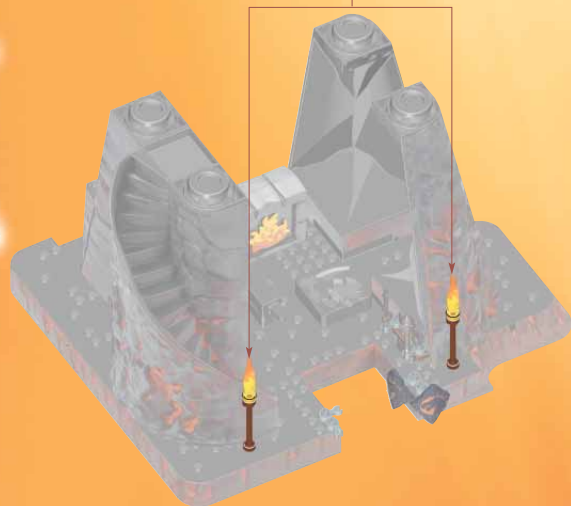

7



8



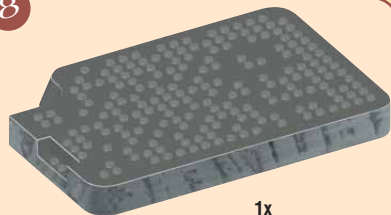


1x

9



6x

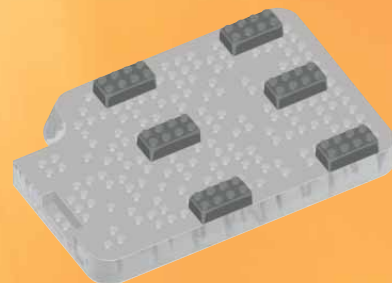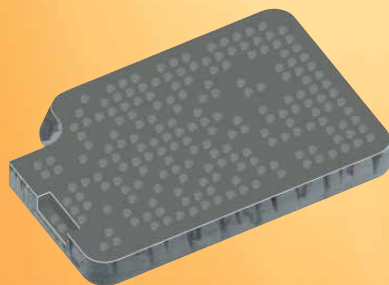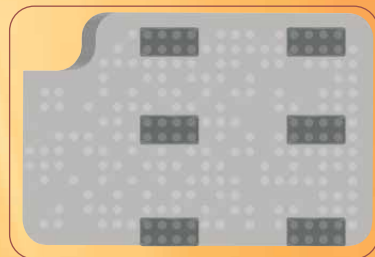

10



1x



3x



5x




1



2




3

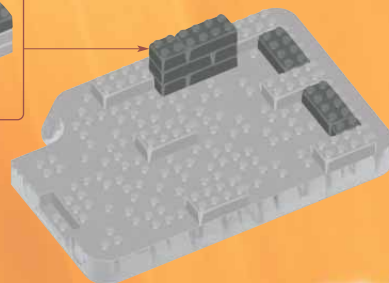

11




6x

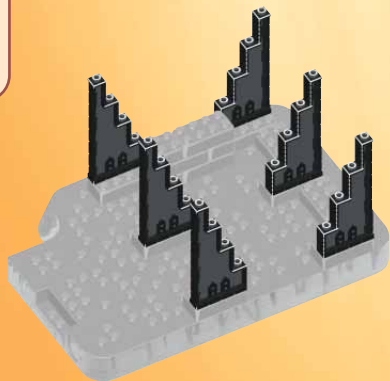


12



2x




3x

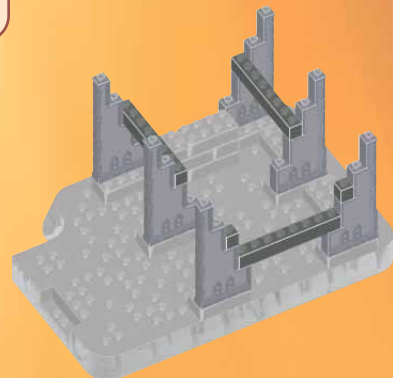


13



2x




2x

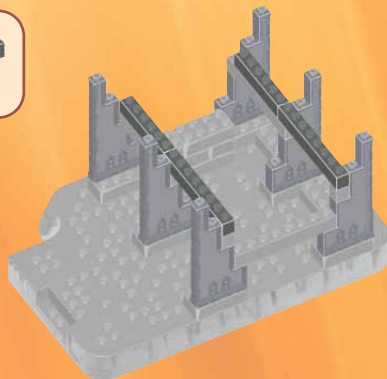

14



2x

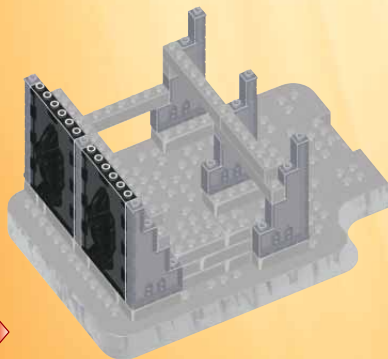


15



5x




2x

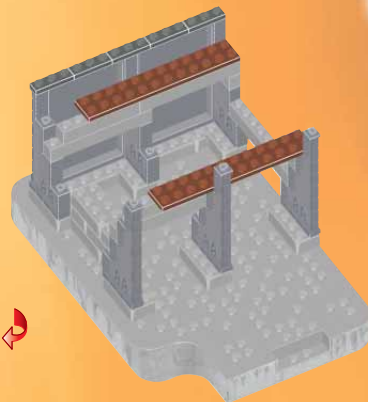


16




1x



2x

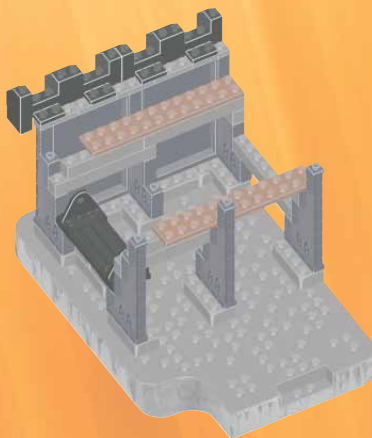


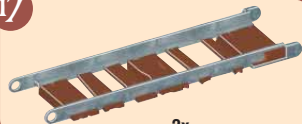

2x



Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

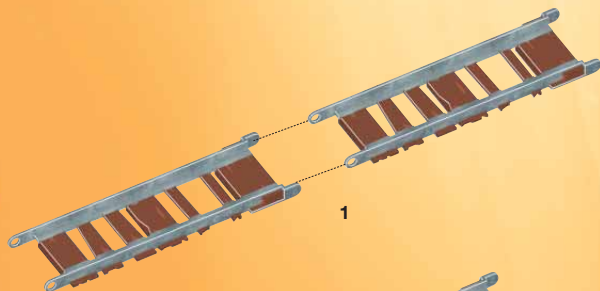


1




2






18

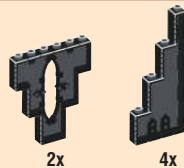

2x

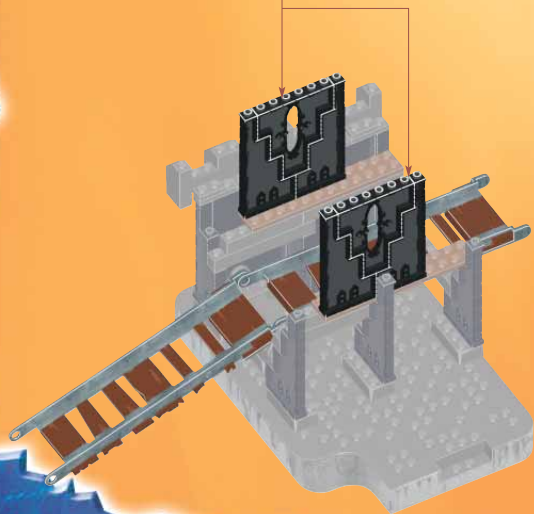

19

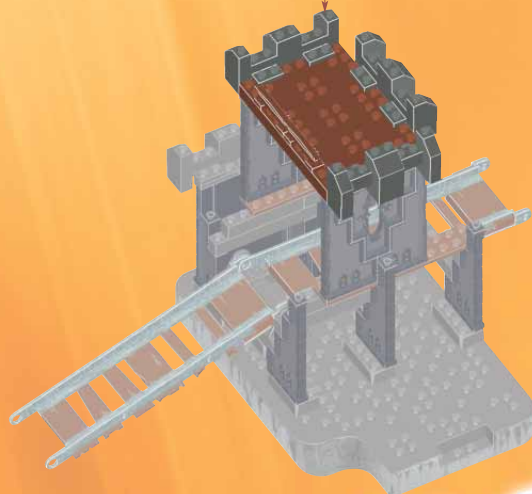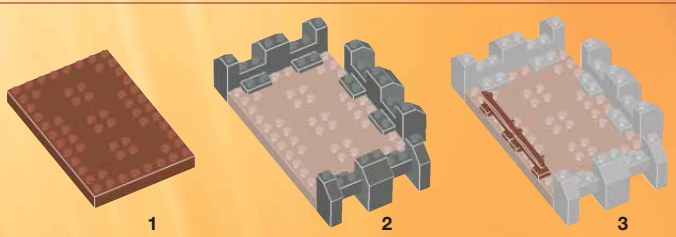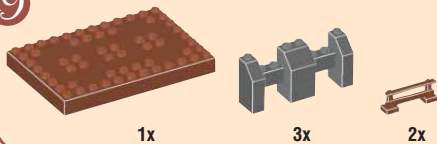

18

20



4x



21



2x



2x



1x



1x



1x



1x



1

2

2x



22




1x



1x



1x

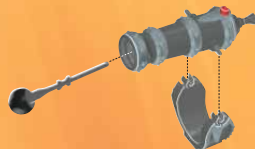

1



2



CLICK



- ⚠ CAUTION! Do not aim at eyes or face.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! NO dirigir nunca los proyectiles hacia los ojos o la cara.
- ⚠ ATTENTION! Ne pas viser les yeux ou le visage.
- ⚠ LET OP: Niet op ogen of gezicht richten.
- ⚠ VORSICHT! Nicht auf das Gesicht oder die Augen richten.
- ⚠ ADVARSEL! Peg ikke i retning af øjne eller ansigt.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην σκοπεύετε προς το πρόσωπο ή το πρόσωπο.

Use only the projectile included with this toy.
Utiliser seulement le projectile inclus avec le jouet.
Alleen het met het speelgoed bijgeleverde projectiel gebruiken.


- ⚠ VARO! Älä tähtäa silmiin tai kasvoihin.
- ⚠ Atención! Non puntare verso gli occhi o il viso.
- ⚠ FÖRSIKTIG! Sikt ikke mot øyne eller ansikt.
- ⚠ ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou o rosto.
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG! Rikta inte med ögon eller ansikte.
- ⚠ 注意！目や顔に使用しないで下さい。
- ⚠ 警告！不要対象眼睛或脸。

23





24



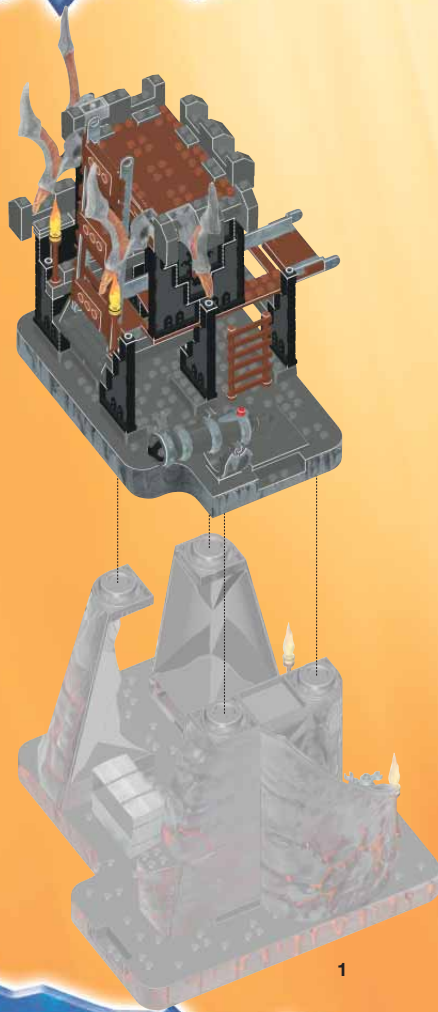

CLICK


1

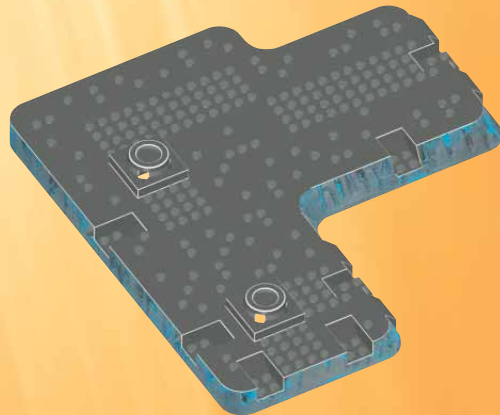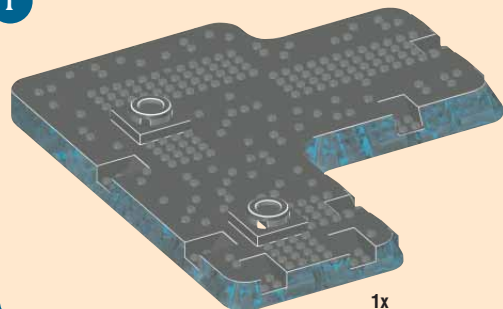

2



5x

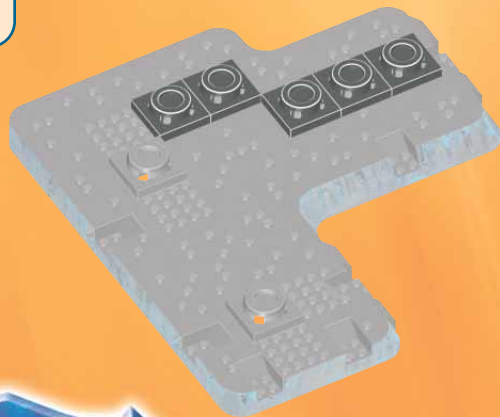



3




4x




4

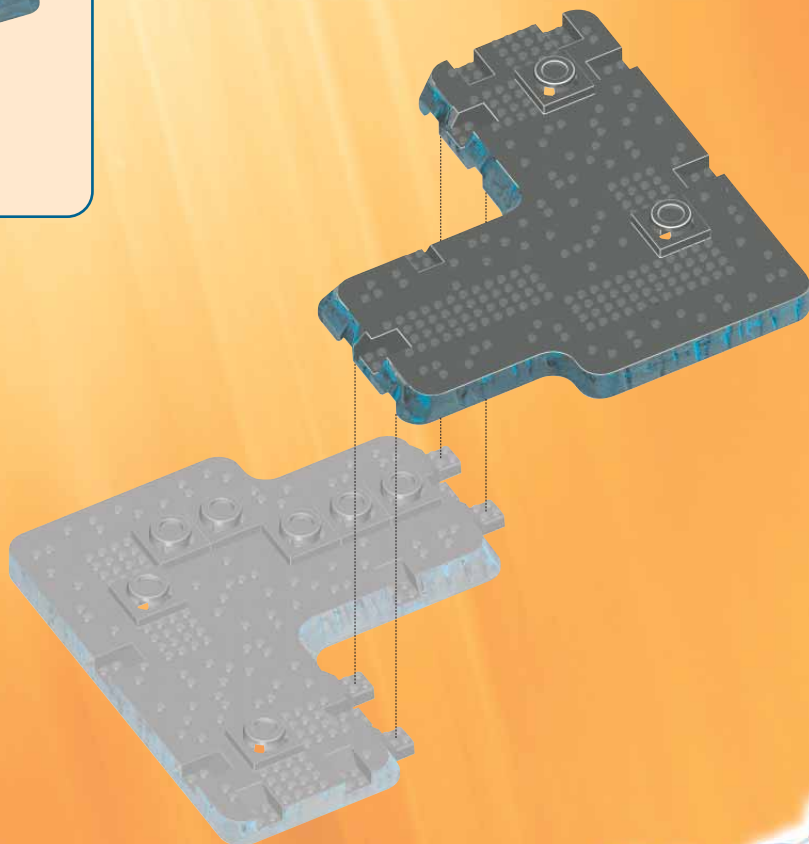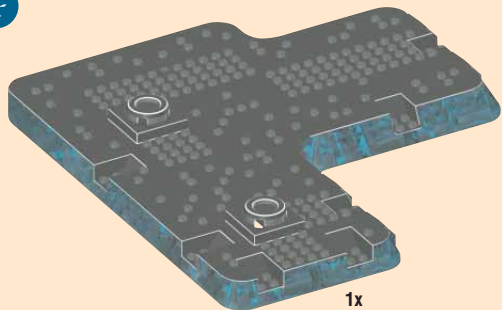


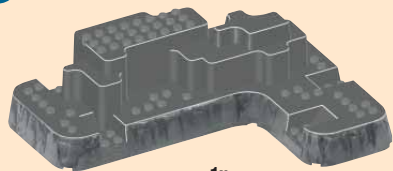

1x

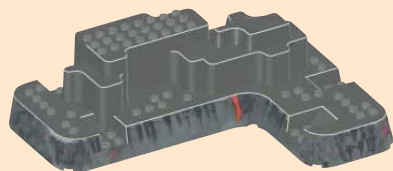


1x

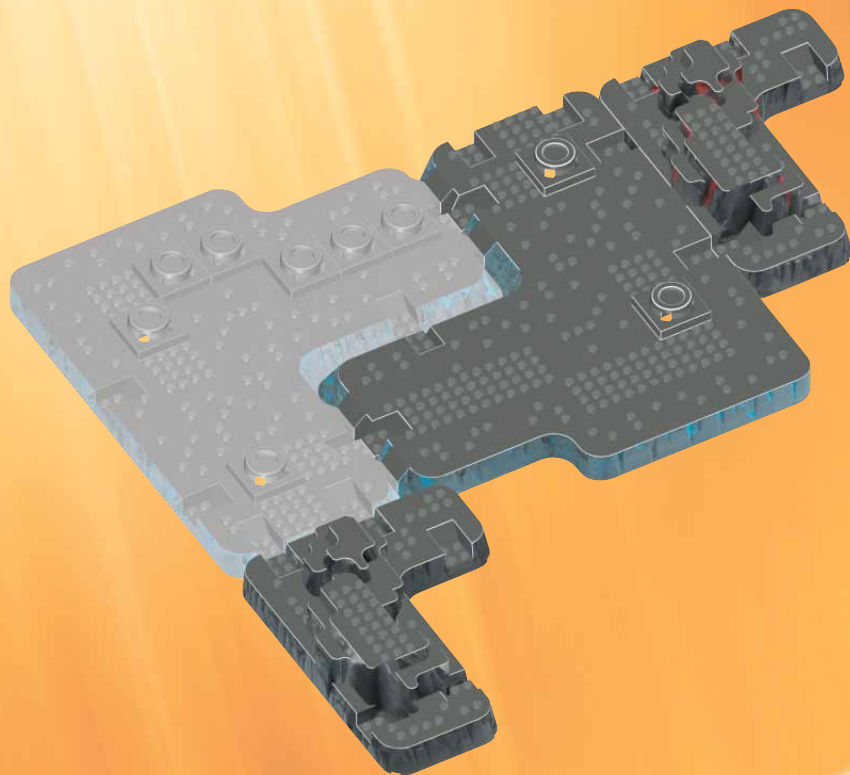

6



6x

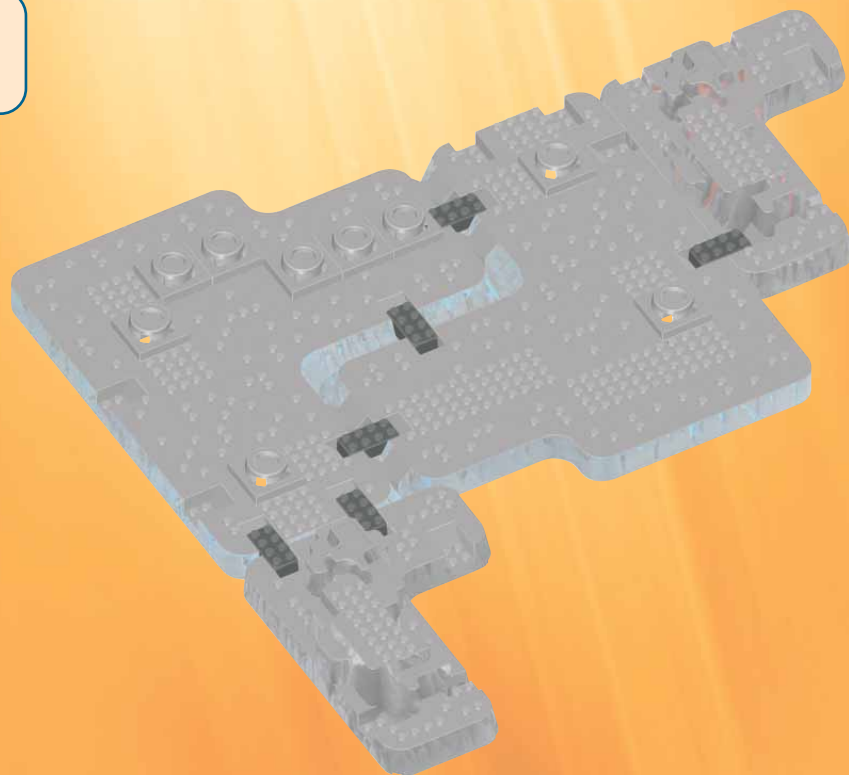

7



2x



1x




2x



3x



1x

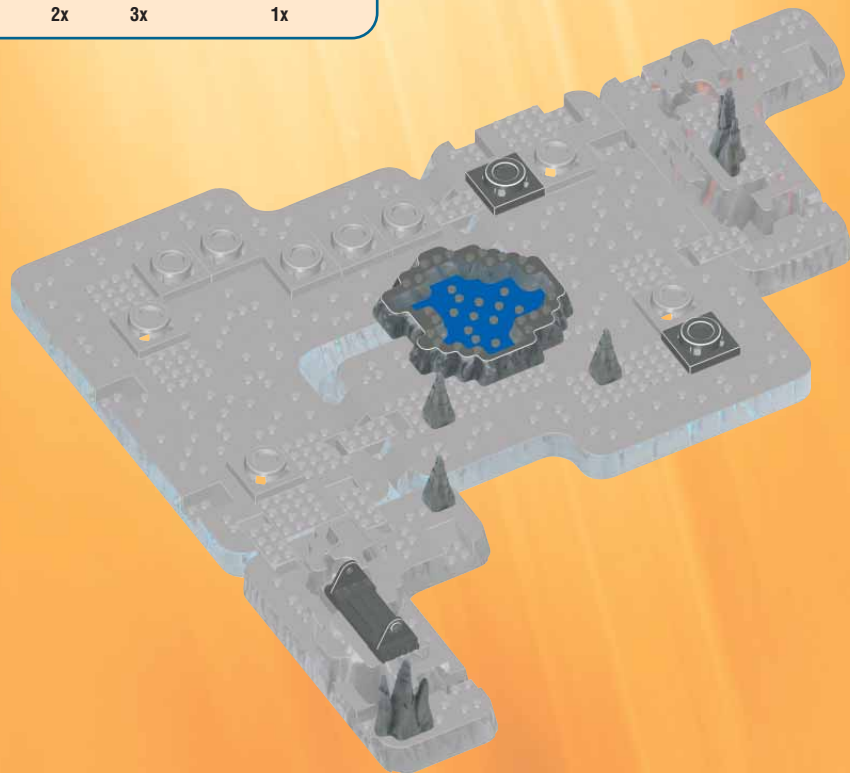

8




3x



9



2x

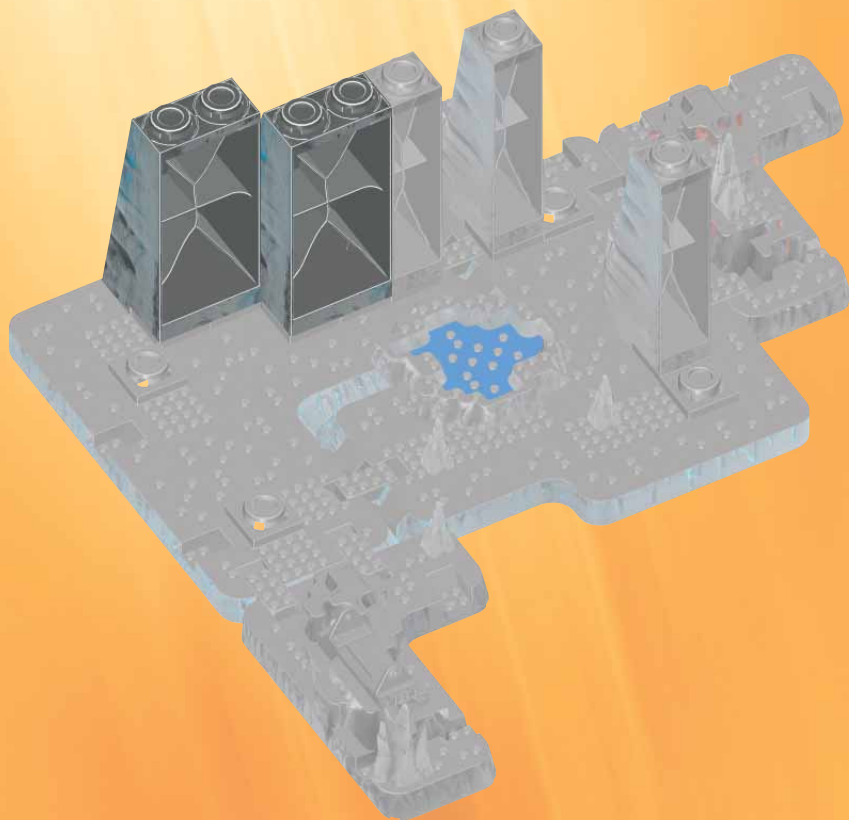

10




3x



1x





11

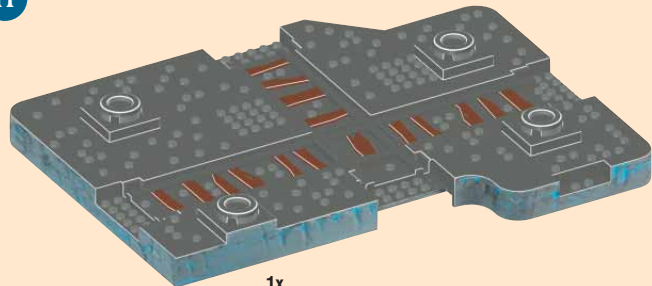


12




2x

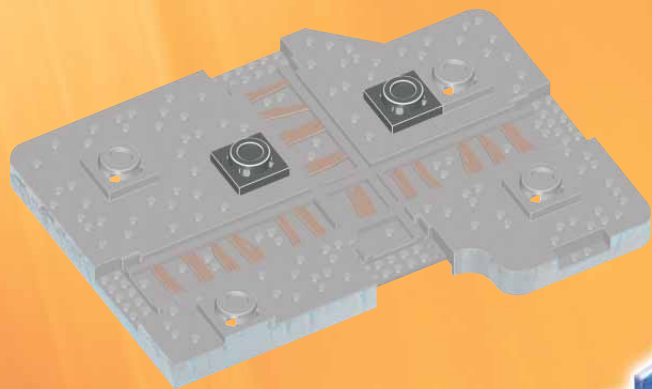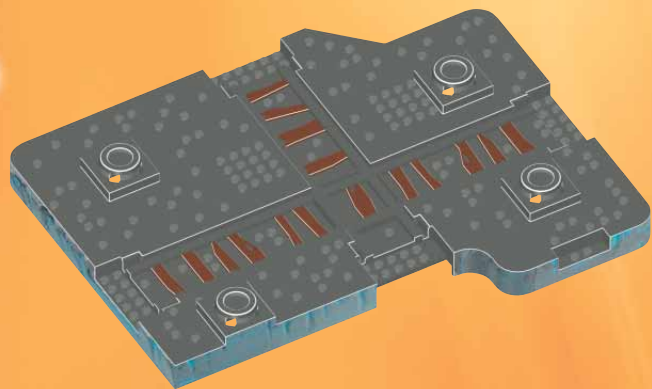

13

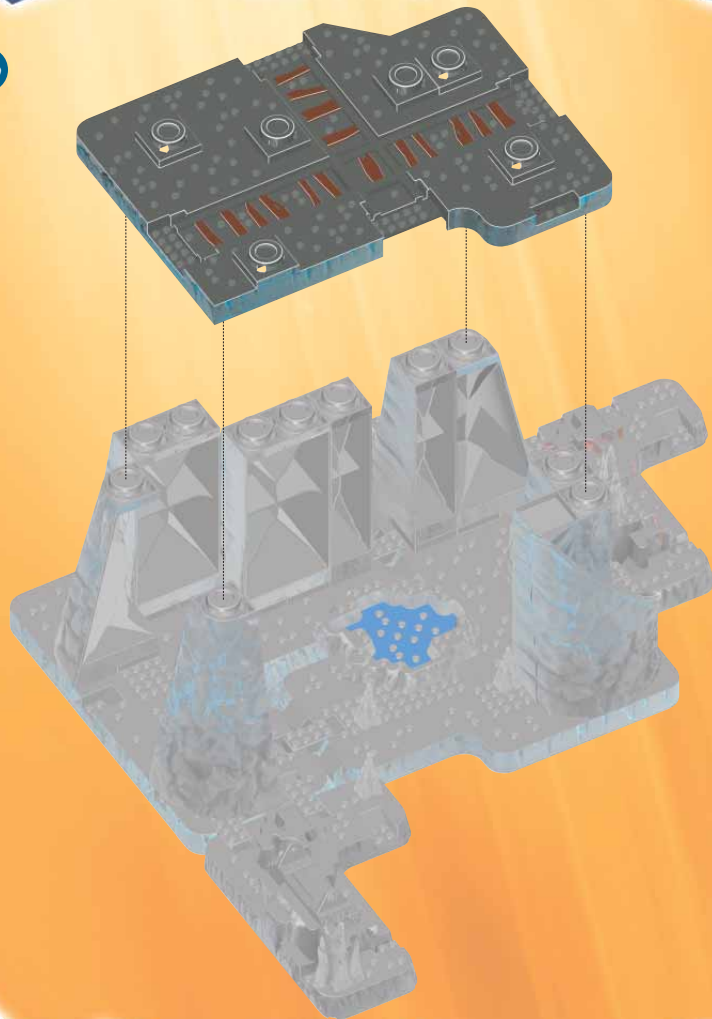

14

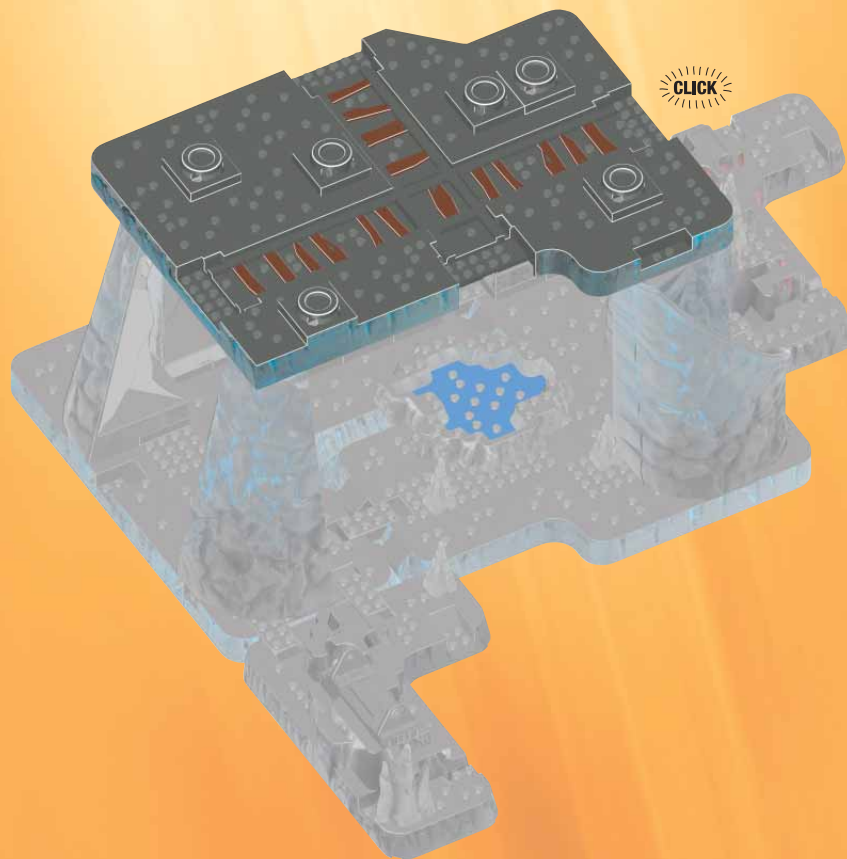

15




2x




1x



1x

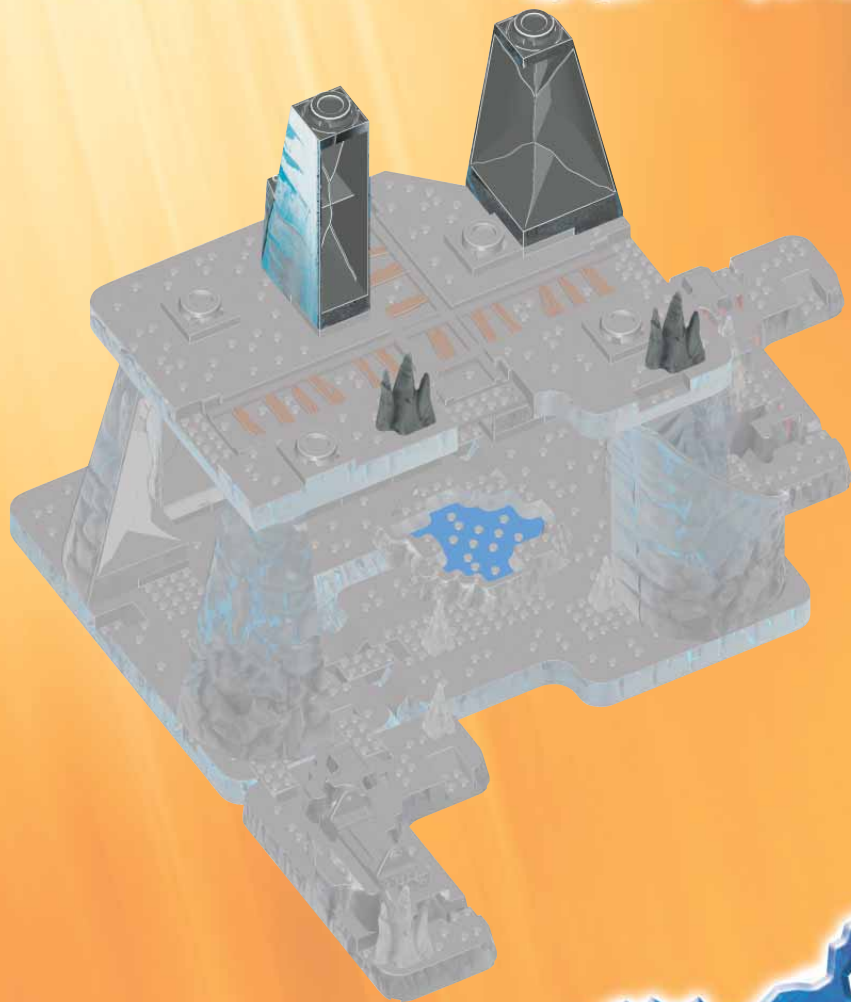


16

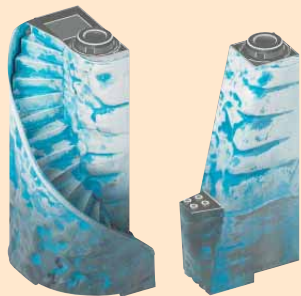

1x


1x

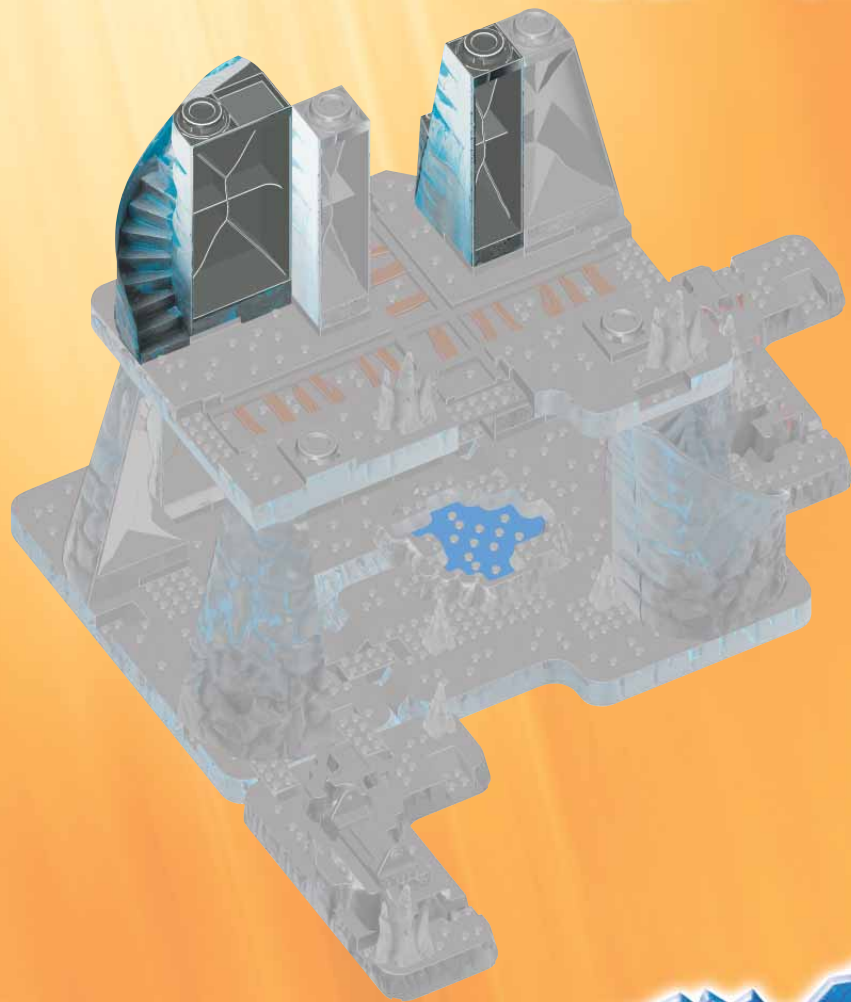

17



2x

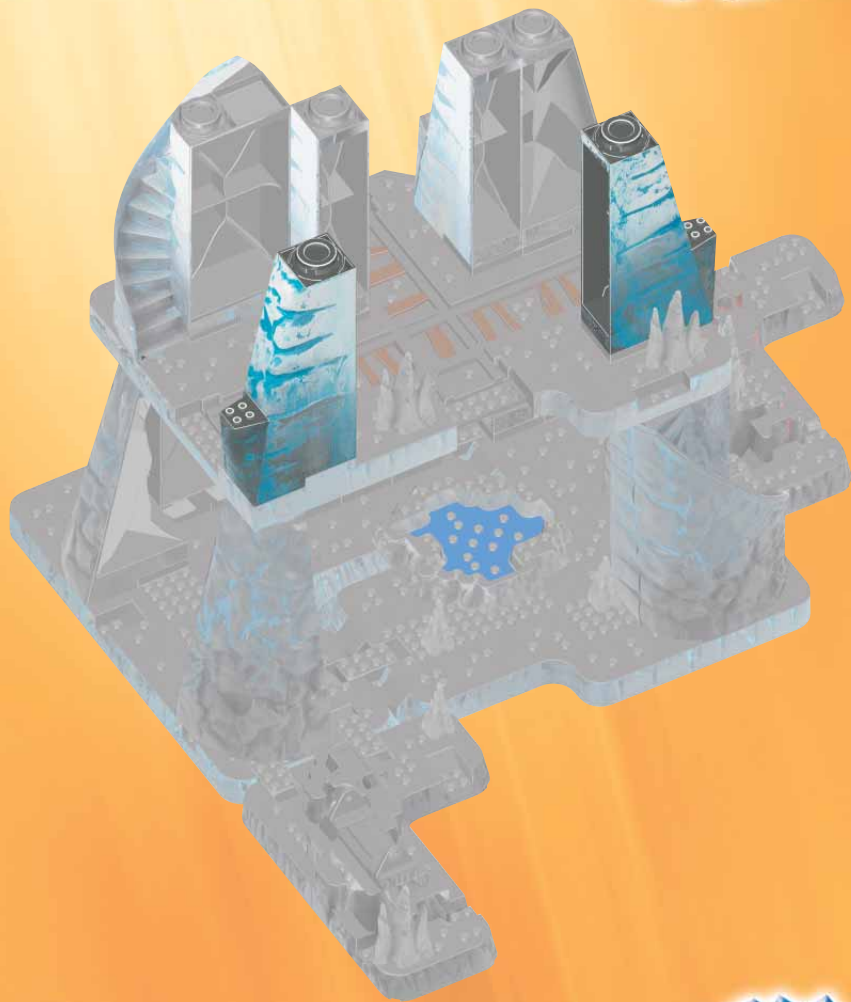

18



2x



Adult assistance may be required.

Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.

L'assistance d'un adulte peut être requise.

De hulp van een volwassene kan nodig zijn.




1



2


19

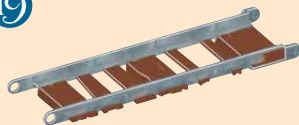

1x



1x

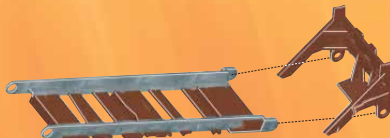

1



2

20



1x

18

19

1

CLICK


CLICK


2

37

21


20

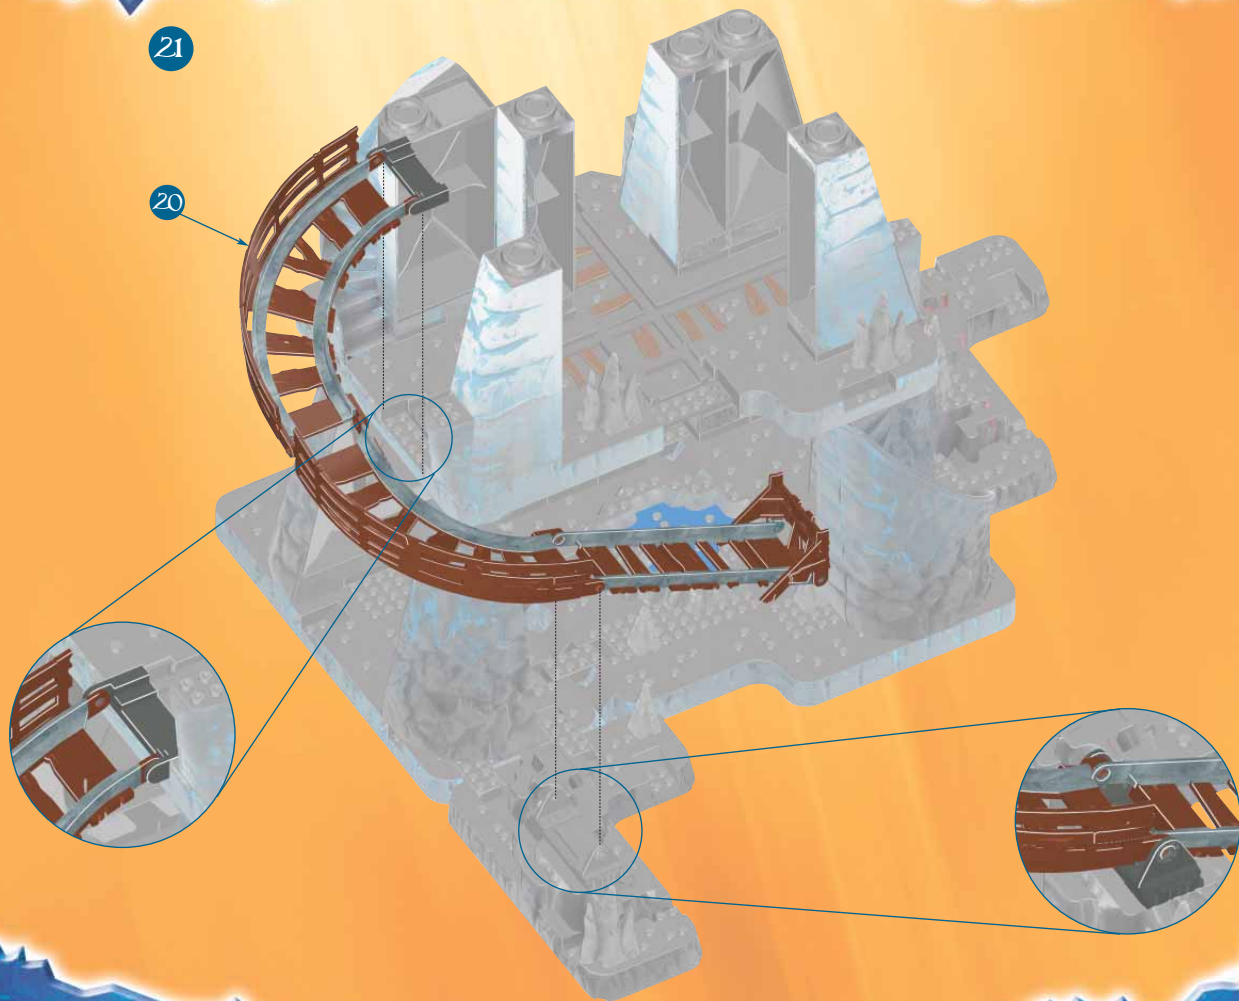

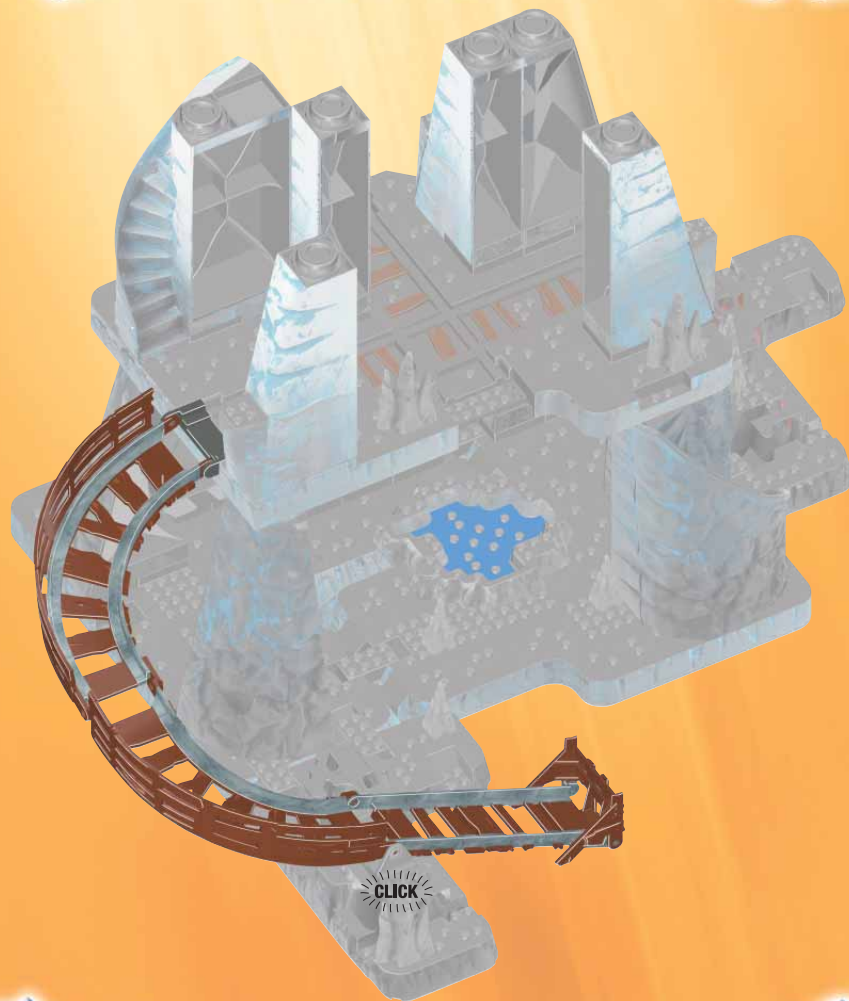




24

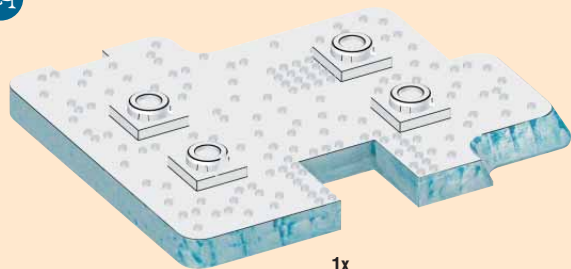

1x

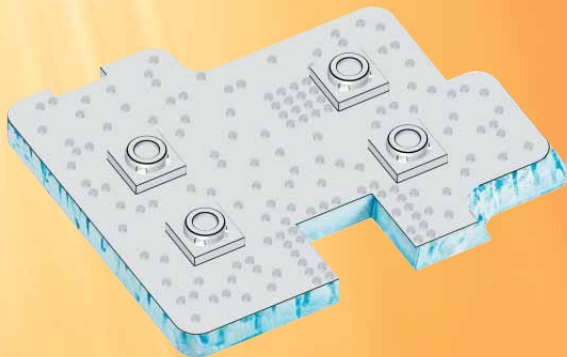


25



1x



1x

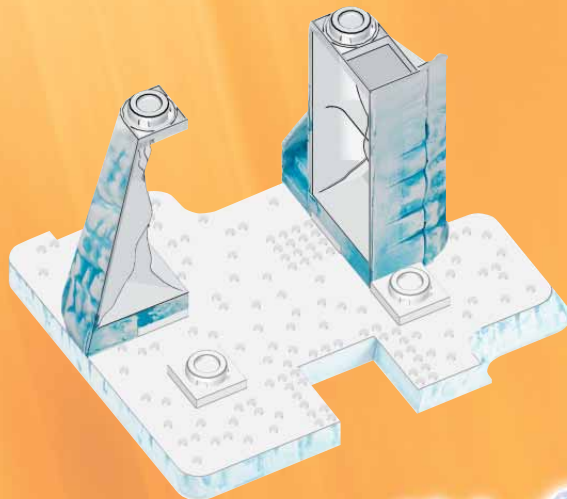

26



2x



27



1x



1x



2x



2x


Color may vary.
Color puede variar.
La couleur peut varier.
Kleur kan variëren



Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
De hulp van een volwassene kan nodig zijn.



1

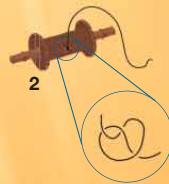


2




3



4



5

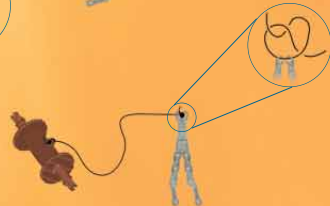


6

28



2x

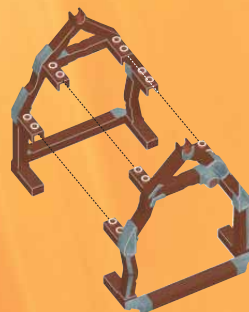


1



2


42

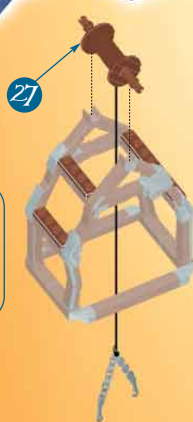

32




33

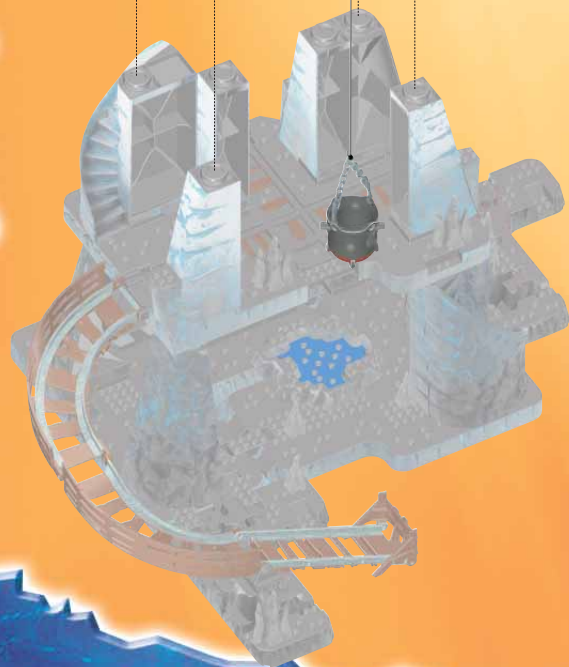



34



CLICK

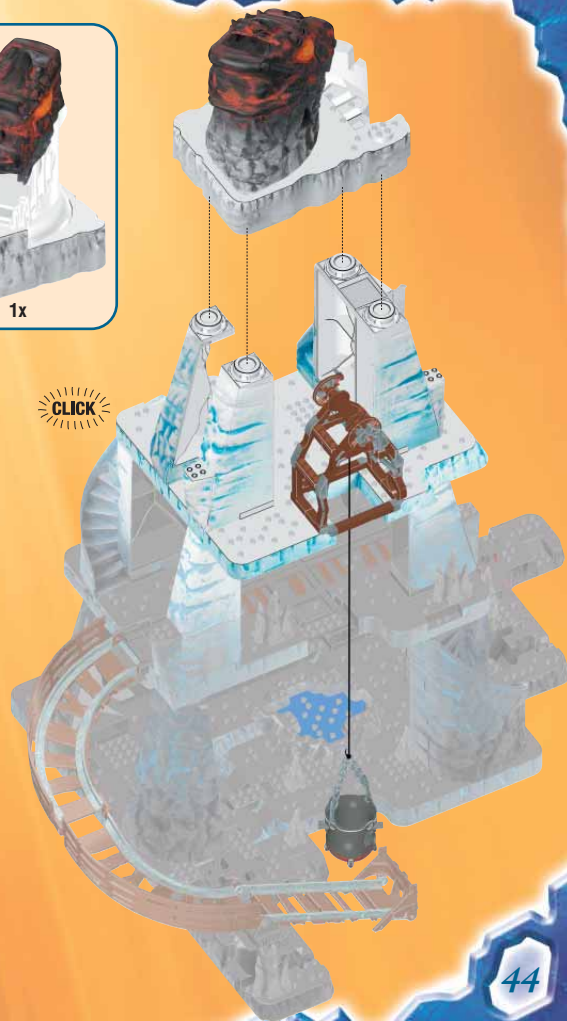

44

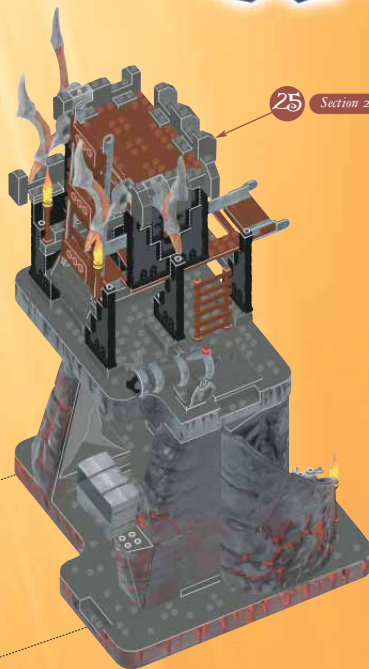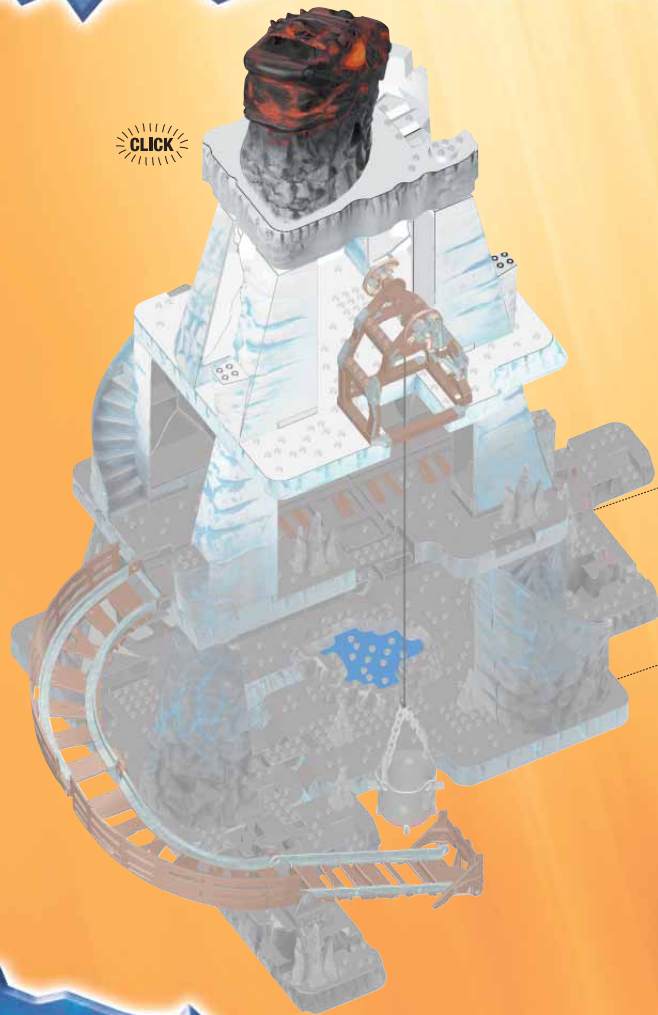








1

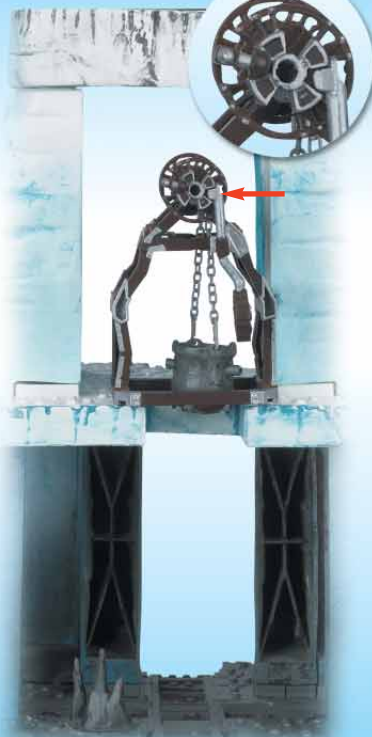

2



3



1x



1x



1x



1x



8x



Optional use for cannon, cannon harness.

Uso facultativo del cañón, arnés del cañón.




Utilisation facultative du canon et de son harnais.


Ander gebruik van het kanon en kanonnentuig.




FIRE & ICE Dragons™



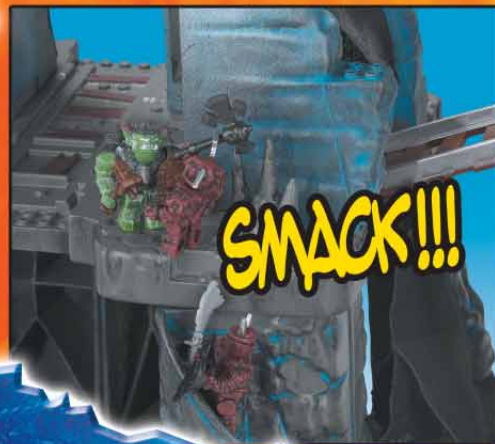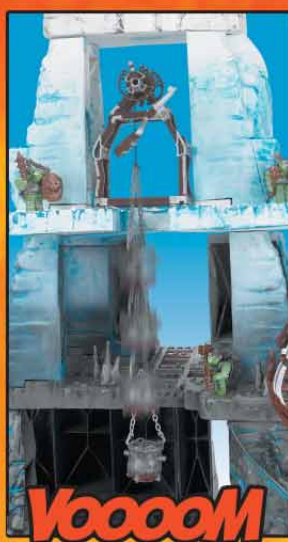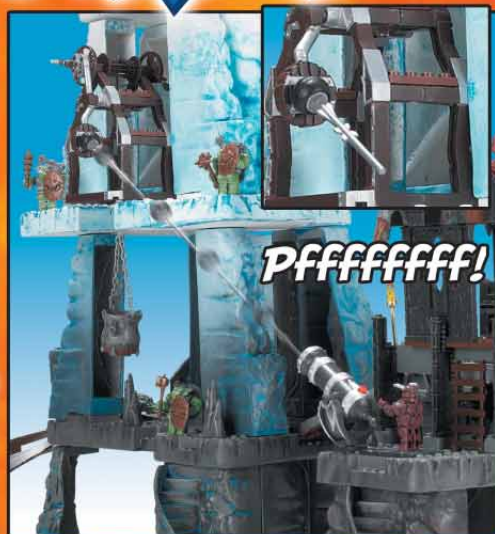

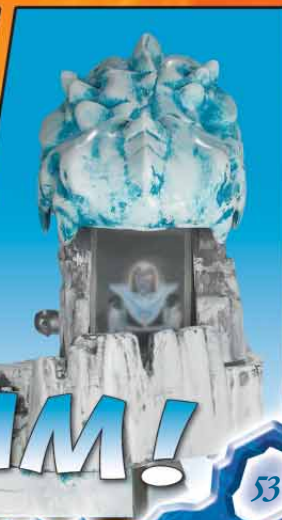

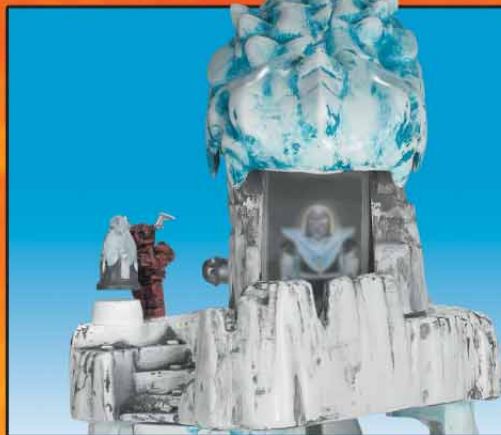

DragonsTM

FIRE & ICETM

THE MOVIE



COMING FALL 2004
www.dragonsthemovie.com

©2004, Mega Bloks Inc. MEGA BLOKS, the MEGA BLOKS logo and the DRAGONS FIRE & ICE logo are trademarks of Mega Bloks Inc.
©2004, Fire and Ice Productions Inc. All Rights Reserved.
Bardel Entertainment Inc. and their logo are registered trademarks of Bardel Entertainment Inc.



⚠ CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from the toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix size and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from the toy when charging for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas; y las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pila standard (carbon zinc) o pilas con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Soloamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.

⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
5. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs seuls et usagés ne doivent pas être mélangés.
6. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
7. Des piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
8. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

⚠ WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waargaverechargebare batterijen moeten worden verwijderd en ingeleegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het spelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet samen. Gebruik ook een nieuwe batterij niet samen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingeleegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het spelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingstekens mag niet worden kortgesloten.

⚠ WARNING: UNO DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien) nicht mischen.
5. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
6. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
7. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn die Verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

⚠ ADVARSEL: SÅDAN UNGÅR BATTERI-LEKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier sættes og indsættes.
2. Ikke opladtbare batterier må aldrig oplades.
3. Opladtbare batterier skal lades ud af legetøj før det opades, og opladte batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladte (nikkel-cadmium) batterier og alkalie-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Utsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Søt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udtømte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

⚠ ΠΡΟΧΕΙΛΗ ΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΙΝΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να έχετε μια ιδέα σχετικά με τοποθέτηση της μπαταρίας.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3. Οι μπαταρίες που απαιτούνται για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι να μην φορτίσετε μπαταρίες κίτρινου χρώματος (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) και να μην αναμειγνύετε μπαταρίες.
4. Να μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κανονικές (βότανο-ζινκ) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε, κατηγορίες και διαφορετικές μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μπαταρίες μόνο του συνιστώμενου τύπου ή κλόνισμα.
6. Οι μπαταρίες να εισέρχονται με μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να απορρίπτετε τις μπαταρίες όπως το παιχνίδι όταν το χρησιμοποιείτε για παρατεταμένη χρονική διάρκεια ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά μπαταρίας.

⚠ VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvausta, kuinka pistot ja osennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikallosta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-zinkki) tai ladata (nikkelikadmium-) paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava oikein oikein polin. Katso kuvausta.
7. Poista paristot leikkikallosta, kun leikkikaluun säilytystä aikaa tai jos paristot ovat loppussa.
8. Virtanapitoin ei saa aiheuttaa olosuhtua.

⚠ ATTENTION : PER EVITARE PERDITE DELLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghe periodi di inutilizzo o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

⚠ FÖRSIKTIG! SLIK UNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og opplading må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved langre tids oppbevaring og når de er oppbrukt.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

⚠ ATENÇÃO PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto-circuito.

⚠ VAR FÖRSIKTIG! UNNDVIK BATTERILEKKASJE:


1. I diagrammet vises hvordan batterierne skal byttes ut.
2. Ladda inget batterier som inte är avsedda för att laddas.
3. Laddningsbara batterier måste avladdas från lekensken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (zink) och laddningsbara (nikkelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande får användas.
6. Batterier måste läsas in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från lekensken när du ska förvara dem under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömledningsanslutningarna måste kortslutas.

⚠ 注意：電気漏れを防ぐために

1. 電池の取付けと取り換えについては、イラストをご覧ください。
2. 非充電式電池へ充電しないで下さい。
3. 充電式電池は充電前に必ず玩具から取り出し、充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
4. アルカリ、標準（炭素-亜鉛）または充電式（ニッケルカドミウム）電池を混合して使用しないで下さい。
5. 推奨のタイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
6. 電池は正しい電圧・極性を入れて下さい（イラストを参照下さい）。
7. しばらくは長期保管しない場合は、電池を取り出して置いて下さい。そのままにしておくと電池が消耗します。
8. 供給ターミナルは短絡してはいけません。

⚠ 警告：避免電池漏漏。

1. 參看說明圖，了解如何更換電池。
2. 非充電電池不能充電。
3. 充電式電池必須從玩具中取出，充電式電池的充電必須由大人監督。
4. 不能混用鹼性電池、標準電池（炭化性電池）或充電電池（鎳鎘電池）。混合一起使用，不要把新電池混在一起使用。
5. 只使用我們所推薦的電池或同等類型的電池。
6. 電池必須正確的方向（正負極）插入電池盒內（參看說明圖）。
7. 如果一段時間不用玩具，請取出玩具內的電池，否則電池會消耗。
8. 電源兩極不能短接。

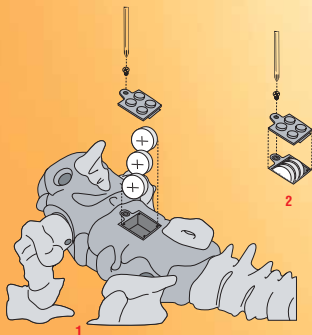

2



1.5 v

This toy uses 3 alkaline button cell batteries (AG3, LR41, 192 or equivalent)
Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas de botón de botón (AG3, LR41, 192 o equivalentes)
(Ce jouet nécessite 3 piles boutons alcalines (AG3, LR41, 192 ou l'équivalent)
Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline knooppilbatterijen (AG3, LR41, 192 of gelijkwaardig)

Non-rechargeable batteries included./
Incluye pilas no recargables./

Piles fournies non-rechargeables./
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

⚠ CAUTION:


- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

⚠ ADVERTENCIA:


- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRIÓ. CONTACTÉMONOS
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIÉRIENT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
HEEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP

1-800-465-MEGA
U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá
É.U. et Canada seulement / Utilisable en de U.S. en Canada
WWW.MEGABLOKS.COM

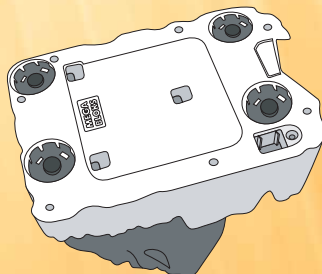

1



1.5 v

Non-rechargeable batteries included./
Incluye pilas no recargables./

Piles fournies non-rechargeables./
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.

⚠ AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

⚠ WAARSCHUWING:

- Stei het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronica vak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

• CAUTION! Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

• ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

• ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

• OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem

• Lights do not turn on.

Try these solutions

- Remove batteries and install according to instructions and diagram.
- Clean battery terminals.
- Replace batteries.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema

• Las luces no se encienden

Intentar lo siguiente

- Retirar las pilas y volver a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
- Limpiar los bornes.
- Cambiar las pilas.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème

• Les lumières ne s'allument pas.

Essayez ces solutions

- Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
- Nettoyer les contacts des piles.
- Remplacer les piles.

HANDLEIDING STORINGZOEKEN

Problem

• Lichten gaan niet aan.

Probeer de volgende oplossingen

- Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
- Reinig de polen.
- Vervang de batterijen.